



Philips PowerPro Duo
2-in-1 steelstofzuiger met
PowerCyclone

Draadloos

Zonder zak
25,2 V
Turbo-miniborstel

FC6172

Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren

De nieuwe Philips PowerPro Duo zorgt voor een grondig schoonmaakresultaat op harde vloeren en tapijten. Het TriActive Turbo-mondstuk zuigt meer stof en pluisjes op. Met de Turbo-miniborstel kunt u gemakkelijk zachte oppervlakken zoals banken, kussens en matrassen schoonmaken.

Gemakkelijk schoon te maken

- Zonder zak: stofemmer in één handeling te legen
- 3-laagse filtertechnologie vangt microdeeltjes

2-in-1, snoerloos en veelzijdig

- 2-in-1-functionaliteit voor het reinigen van vloeren en meubilair
- Draadloos te gebruiken, dus overal nuttig
- Maximale flexibiliteit om lastige plekken schoon te maken
- Stevige parkeerstand, dus altijd weg te zetten
- Turbo-miniborstel om zachte oppervlakken schoon te maken

Grondig schoonmaakresultaat

- PowerCyclone-technologie voor maximale prestaties
- Looptijd van tot wel één uur dankzij krachtige 25,2 V lithium-ionbatterij
- TriActive Turbo-mondstuk voor krachtige prestaties op tapijten

PHILIPS

Kenmerken

2-in-1-functionaliteit




De 2-in-1-functionaliteit geeft u een steelzuiger en kruimelzuiger in een. Zo kunt u eenvoudig schoonmaken van zowel de vloer en meubels.

Filter met 3 lagen



Wasbaar filter met 3 lagen kan > 90% van allergenen zoals pollen, haar en stof van huisdieren vangen voor een schone lucht.

Snoerloos gebruik

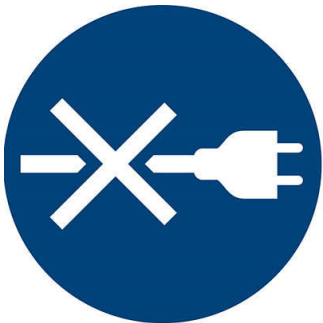

De oplaadbare batterijen voor snoerloos gebruik geven u de bewegingsvrijheid om overal schoon te maken. Het snoer vormt geen obstakel meer, zodat u moeiteloos in verschillende kamers kunt schoonmaken.

Maximale flexibiliteit



De PowerPro Duo is ontworpen voor maximaal bereik, zodat u moeiteloos onder de bank, het bed of de tafel kunt schoonmaken.

Turbo-miniborstel



Dankzij de Turbo-miniborstel kunt u gemakkelijk zachte oppervlakken zoals banken, kussens en matrassen schoonmaken. De borstel is ook ideaal voor het verwijderen van dierenhaar.

PowerCyclone-technologie



De PowerCyclone-technologie biedt grondige reiniging in één keer dankzij deze zeer efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de


PowerCyclone dankzij de rechte en egale luchtinlaat. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de gewervelde kamer waardoor het stof van de lucht wordt gescheiden.

25,2 V lithium-ionbatterij



Snoerloos schoonmaken met een krachtige lithium-ionaccu van 25,2 V voor tot wel 60 minuten gebruiksduur. U kunt op elk moment opladen, zodat u niet meer hoeft te wachten tot een batterij leeg is.

Stevige parkeerstand

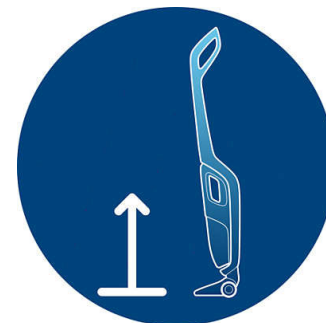

De steelstofzuiger kan gemakkelijk rechtop worden neergezet, ongeacht of de kruimelzuiger erop is bevestigd. Daardoor kunt u de steelstofzuiger op ieder moment en op iedere plek wegzetten, ook tijdens het schoonmaken.

Specificaties

Ontwerp

- Kleur: Twist Red

Performance

- Batterijtype: Li-ion
- Geluidsniveau: 83 dB
- Batterijvoltage: 25,2 V
- Oplaadtijd: 5 hr
- Looptijd: maximaal 60 minute(s)

Mondstukken en accessoires

- Accessoires meegeleverd: 2-in-1 borstel, Wisselstroomadapter, Spleetmondstuk

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 3,2 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Filtering

- Filtersysteem: Duitse technologie met 3 lagen
- Stofinhoud: 0,6 L
- Uitblaasfilter: Schuimrubber filter



Publicatiedatum
2022-05-02

Versie: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com