

PHILIPS

AVENT



Beeldbabyfoon met
app

Connected

Full HD-camera

Ouderunit met een batterijduur
van 12 uur

Systeem voor veilige verbinding

Verbinden via de app: Baby
Monitor+



SCD923/26

Zekerheid, waar je ook bent

Je baby in het vizier, thuis en op afstand

Houd je baby veilig en overal in de gaten met de Philips Avent-babyfoon. Met ons Secure Connect-systeem blijf je overal in huis verbonden met je kleintje en met de Baby Monitor+-app blijf je ook buitenshuis verbonden.

Overal verbonden

- Ontworpen om altijd in contact te blijven met je baby
- Full HD-camera met nachtzicht en digitale zoom

Dag en nacht een gerust hart

- Je mist geen enkel beweginkje of geluidje
- Tot wel 400 meter bereik in huis, onbeperkt bereik daarbuiten
- Tot wel 12 uur draadloos in de gaten houden met de ouderunit

Ter ondersteuning van je gezin

- Nooit te warm of te koud, altijd precies goed
- Vredige dutjes met een rustgevend nachtlampje
- Klaar voor elke dag en elke nacht

Je bepaalt zelf hoe je toezicht houdt

- Tegelijkertijd tegen je kleintje praten en luisteren
- Kalmerende en rustgevende geluiden


Kenmerken

Systeem voor veilige verbinding




Ons Secure Connect-systeem maakt gebruik van meerdere versleutelde koppelingen tussen de babyunit en de ouderunit en app. Voor een geruststellende sterke en veilige verbinding.

Toezicht op lange afstand

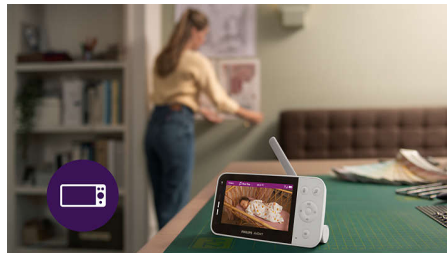


Blijf verbonden met de ouderunit, die tot wel 400 meter bereik* heeft om je huis. Voor alle andere plaatsen biedt de Baby Monitor+-app via wifi of mobiel internet onbeperkt bereik.

Rustgevend nachtlampje

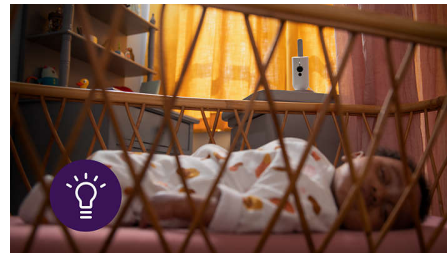

Geef de kamer van je kleintje een geruststellende gloed met het ingebouwde nachtlampje van de babyunit. Je kunt vanaf de ouderunit en de Baby Monitor+-app het lampje aan- of uitzetten en het licht aanpassen.

Baby Monitor+-app

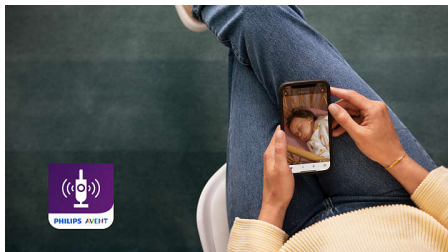

Je kleintje zien en horen, thuis en op afstand, met de Philips Avent Baby Monitor+-app. Door middel van wifi of mobiel internet kun je je kleintje vanaf elke plek in de gaten houden en op z'n gemak stellen.

Tot 12 uur lang draadloos gebruik



De oplaadbare ouderunit heeft een kleurenscherm van 4,3 inch en een batterijlevensduur tot 12 uur**. Houd uw kleintje tot ver in de avond in het oog voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Babyunit met full HD



De babyunit bevat een full HD-camera met nachtzicht en digitale zoom, voor duidelijke beelden van de kamer van je kleintje, dag en nacht.


Ingebouwde kamerthermometer



De ingebouwde kamerthermometer geeft een alarm bij een te hoge of te lage temperatuur, waardoor je kleintje heerlijk ligt. Precies knus genoeg voor het perfecte slaapje.

Kenmerken

True talk back

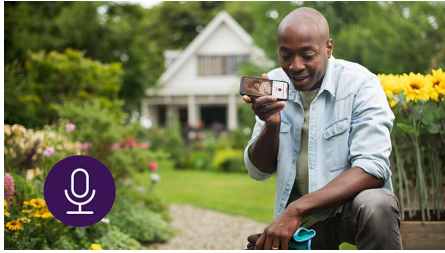

Geen walkietalkies meer nodig! Onze babymonitor heeft een 'true talk back'-terugspreekfunctie, zodat jij en je kleintje elkaar met één druk op de knop kunnen horen zingen, praten en lachen zonder onderbrekingen.

Rustgevende geluiden



Kies uit 15 rustgevende nummers, van vogelgezang en avondgeluiden uit de natuur tot slaapliedjes, waaronder 'Rock-a-Bye Baby'. Je kunt ook je eigen liedje opnemen en deze afspelen wanneer je wil. Er gaat toch niets boven de stem van je ouders?

Gebruiksvriendelijk



De monitor is meteen klaar voor gebruik omdat de ouderunit en babyunit al met elkaar zijn verbonden. Stel de wifi in en koppel de Baby Monitor+ app wanneer het jou uitkomt.

Specificaties

Kenmerken

Verbindingsmodus: Directe verbinding (peer-to-peer) en wifi

Bereik mobiele connectiviteit: Onbeperkt, internetverbinding vereist

Besturingssystemen (app): iOS 11 en hoger, en Android 5 en hoger

Resolutie van de camera van de babyunit: Full HD 1080p

Neem gepersonaliseerde geluiden op: Ja, via app

Telefoonapplicatie (app): Philips Avent Baby Monitor+

Kamerthermometer: Ja, inclusief waarschuwing

Bereik ouderunit/babyunit: Tot wel 400 meter buitenshuis en 50 meter binnenshuis

Schermgrootte van de ouderunit: 4'3 inch LCD-kleurenscherm

Resolutie van de ouderunit: 480 x 272

Nachtzicht: Ja, automatisch

Zoomen: Ja, digitale zoom- en panfunctie

Nachtlampje: Ja, inclusief timer

Terugspreek: Ja, terugspreekfunctie (spreek en luister tegelijkertijd)

Slaapliedjes, rustgevende geluiden en witte ruis: Ja, inclusief timer

Comfort

Videomodus

De modus voor alleen audio

Eco-modus: Ja, energiebesparende modus

Privacymodus: Ja, alleen verbinding via ouderunit en babyunit

Bewaking op de achtergrond (alleen in app): Ja, hoor je baby als de telefoon is vergrendeld of als je andere apps gebruikt

Waarschuwingen: Ja, batterij bijna leeg;

verbinding verbroken; temperatuur; geluid; bewegingsmelder

Wandmontage mogelijk

Vermogen/transmissie

Voedingsbron voor de babyunit: Alleen netspanning

Voedingsbron van de ouderunit: Batterij en netspanning

Gebruiksduur van de ouderunit op batterij: 12 uur in eco-modus

Stroomvoorziening: 5 V 1 A AC/DC-adapter, Invoer 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Frequentieband: 2,4 GHz

Software-ondersteuning

Software-updates: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.

