



Philips PowerLife Aurutriikraud

Auruvoog 35 g/min; 120 g
auruvoog

SteamGlide-tald
Katlakivieemaldus
2300 W



GC2930/30

Valmistatud pikaajaliseks kasutamiseks

SteamGlide'i tallaga

Selleks et saavutaksite iga päev suurepäraseid tulemusi, vajate triikrauda, mis ei vea teid alt. Uue SteamGlide'i talla, ühtlaselt tugeva auruväljastusvõime ja Calc busteri tabletiga praktiline triikraud on hea hinna ja kvaliteedi suhtega!

Võimas jõudlus

- Võimas aur kiireks triikimiseks

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

Pikem eluiga

- Katlakivi tablett purustab katlakivi nii, et saate selle hõlpsasti minema uhta
- Katlakivi eemal. liugur, mille abil saate katlakivi hõlpsalt triikraust välja

Easily removes creases

- Pidev auruvoog kuni 35 g/min
- Vertikaalne aur rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks
- 120 g võimas auruvoog eemaldab kergelt ka tugevad kortsud

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

2300 W

**2300 W
max**

See võimas triikraud kuumeneb kiiresti ja hoiab kortsude korralikuks eemaldamiseks triikimise ajal väga stabiilset temperatuuri.

Auruvoog kuni 35 g/min




Pidev, kuni 35 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 120 g võimas auruvoog



Triikraua 120 g võimas auruvoog võimaldab hõlpsasti eemaldada ka kõige kangekaelsemad kortsud.

Vertikaalne aur

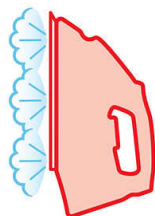

**Vertical
shot of steam**

Sellel Philipsi triikraual on vertikaalse auru funktsioon rippuvatelt kangastelt kortsude eemaldamiseks.

SteamGlide-tald



SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga

kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Katlakivi purustamise tablett

**Calc
buster
pill**

Ajapikku tekib teie triikrauda katlakivi. Selle tableti abil lagundate katlakivi osadeks ning saate katlakivi oma triikrauast kerge vaevaga eemaldada. Katlakivieemaldust tuleb teha kord kuus.

Katlakivi eemaldamise liugur



See aurutriikraud töötab tavalise kraaniveega ja katlakivi eemaldamise liugur muudab triikrauda kogunenud katlakivi eemaldamise hõlpsaks. Oma Philipsi aurutriikraua tõhusa toimimise tagamiseks peaksite kraanivee kasutamise korral rakendama katlakivi eemaldamise funktsiooni kord kuus.

Aurutriikraud

Auruvoog 35 g/min; 120 g auruvoog SteamGlide-tald, Katlakivieemaldus, 2300 W

GC2930/30

Spetsifikatsioon

Katlakivi eemaldamine

- Katlakivi eemaldamise lahus: Kahetoimeline katlakivieemaldus
- Võib kasutada kraanivett

Tehnilised andmed

- Toote mõõtmed: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm
- Pinge: 220–240 V
- Toote kaal: 1,2 kg

Lihne kasutada

- Veepaagi mahtuvus: 300 ml
- Tilgalukk
- Juhtmekinniti (pöörlev): 360° pöörlev juhtmekinniti

- Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
- Eriti stabiilne: Kummipuhver

Mugavaks triikimiseks

- Juhtme pikkus: 1.8 m

Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

- Tald: SteamGlide
- Pidev auruvoog: 35 g/min
- Võimsus: 2300 W
- Piserdamine
- Võimas auruvoog: 120 g
- Vertikaalne aur
- Muudetavad auruseaded



Väljalaske kuupäev
2023-07-25

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 62212 3

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com