



Philips Series 2200
Machine expresso à
café grains avec
broyeur

- 2 boissons
- Mousseur à lait classique
- Blanche
- Écran tactile

EP2223/40

2 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

grâce à l'écran tactile intuitif

Savourez le goût et l'arôme d'un café préparé avec des grains de café frais, à une température parfaite, grâce à notre système intelligent de préparation du café. Le mousseur à lait classique vous permet d'obtenir un cappuccino ou un latte macchiato onctueux en toute simplicité.

Une variété de cafés personnalisés

- Une délicieuse mousse de lait grâce au mousseur à lait classique
- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal
- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse**


Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses* sans détartrage grâce à AquaClean
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité
- Détartrage automatique pour votre confort

PHILIPS

Points forts

Filtre AquaClean

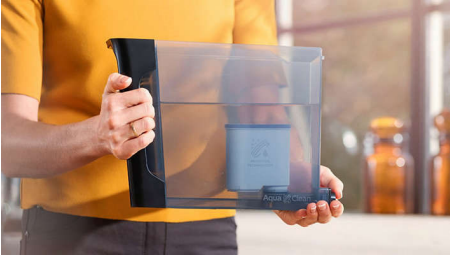

En changeant le filtre lorsque la machine vous y invite, vous pourrez préparer jusqu'à 5 000 tasses* avant de la détartrer, tout en profitant d'une eau claire et purifiée.

Mousseur à lait classique



Le mousseur à lait classique produit de la vapeur, ce qui vous permet de préparer facilement une mousse de lait onctueuse pour votre cappuccino. Et comme il n'est constitué que de deux pièces, le mousseur à lait classique est facile à nettoyer.

Groupe café amovible



Le groupe café est le cœur de toute machine à café automatique : il doit être nettoyé

régulièrement. Amovible, il peut être rincé sous le robinet, pour un nettoyage parfait.

Préservez l'arôme des grains



Le nouvel Aroma seal protège vos grains de café pour préserver leurs arômes d'origine au fil du temps, tout en réduisant le bruit du broyeur.

Broyeur 100 % céramique



Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre moulin en céramique résistant. Nos moulins à café aux bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqués à 100 % en céramique, ils permettent de préparer au moins 20 000 tasses.

My Coffee Choice

Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

Écran tactile intuitif

Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

Préserve parfaitement la température et les arômes



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

Rappel de détartrage automatique

Votre machine à café est facile à nettoyer et à entretenir grâce au programme automatique qui vous avertit lorsqu'un détartrage est nécessaire. Vous pouvez adapter la fréquence de cette procédure à la dureté de votre eau.

Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

Caractéristiques

Pays d'origine

- Conçu en: Italie
- Fabriqué en: Roumanie

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 3
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Réglages de température: 3

Variété

- Boissons: Espresso, Eau chaude, Café
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Aroma seal
- Détartrage guidé
- AquaClean

Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Tube de graisse, Filtre AquaClean

Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 100 cm
- Tension: 230 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Capacité de la carafe à lait: X l

- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Capacité du bac à marc: 12 marcs de café
- Poids du produit: 7,5 kg
- Capacité du bac à grains: 275 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Pression de la pompe: 15 bar
- Couleur et finitions: Noir, Blanche, Noir glossy
- Dimensions du produit: 246x371x433 millimètre

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: Mousseur à lait classique
- Hauteur du bec verseur ajustable: 85-145 millimètre
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Mousseur à lait classique, Bac d'égouttement
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Interface utilisateur: Écran tactile

Entretien

- 2 ans de garantie

Développement durable

- Réglage ECO
- Classe énergétique: Classe A
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W
- Emballage recyclable: >95 %



Date de publication
2024-01-09

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 97102 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Sur la base des 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des types de café sélectionnés, ainsi que des modalités de rinçage et de lavage.

** Selon une plage de température comprise entre 70 et 82 °C