




**Philips PerfectCare Aqua
Pro
Парогенератор**

Максимальное давление насоса
— 6,5 бар

Паровой удар до 420 г
Резервуар для воды емкостью
2,5 л
Сверхлегкий утюг

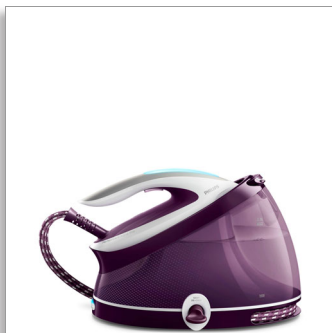

GC9315/30

Невероятно мощное глажение со сверхлегким утюгом

Прибор PerfectCare Aqua Pro оснащен сверхлегким утюгом и большим резервуаром для воды (2,5 л), что идеально подходит для долгого глажения и удобного вертикального отпаривания.

Без температурных настроек и риска прожечь ткань

- Гладьте любые ткани — от джинсовых до шелковых — без температурных настроек
- Оставлять утюг с нагретой подошвой на гладильной доске теперь безопасно

Быстрое глажение и постоянная мощная подача пара

- Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок
- Простая и эффективная система очистки от накипи
- Премиальная устойчивая к повреждениям подошва от Philips
- Экономия энергии в режиме ECO

Максимально эффективное глажение

- Легкий и удобный в обращении
- Увеличенный резервуар позволяет дольше использовать прибор без перерыва
- Фиксация для безопасной переноски Carry Lock
- Автоматическое отключение в целях безопасности и энергосбережения

PHILIPS

Парогенератор

Максимальное давление насоса — 6,5 бар Паровой удар до 420 г, Резервуар для воды емкостью 2,5 л, Сверхлегкий утюг

Особенности

Резервуар для воды 2,5 л



Резервуар для воды имеет увеличенный объем 2,5 л, чтобы вы могли непрерывно использовать парогенератор в течение 3 часов, не доливая воду в резервуар. Вы также сможете легко контролировать уровень воды с любой стороны благодаря прозрачному материалу резервуара. Резервуар также оснащен большим удобным отверстием, которое позволяет наполнять его под краном, из кувшина или бутылки в любое время, прямо во время глажения.


Easy De-Calc



Регулярная очистка от накипи защищает утюг и обеспечивает качественную подачу пара. Уникальная, тщательно продуманная функция Easy De-Calc Plus эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы утюга сообщают о

необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, снимите клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

Экономия энергии

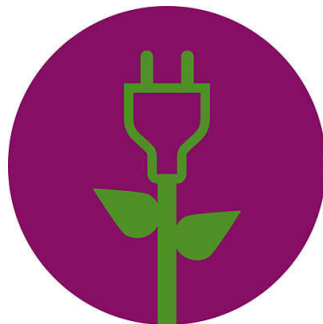

Режим ECO позволяет экономить энергию при одновременном сохранении отличного результата глажения. В режиме ECO сокращается количество подаваемого пара, но его по-прежнему достаточно для глажения любых тканей.

Технология OptimalTEMP



С технологией OptimalTEMP вам больше не придется тратить время на настройку температуры, ожидание нагрева или остывания утюга и сортировку одежды. Благодаря идеальному сочетанию температуры и мощной постоянной подачи пара можно гладить любые ткани

GC9315/30

(допускающие глажение) — от джинсовых до шелковых — без риска прожечь ткань.

Фиксация для безопасной транспортировки Carry-lock



Парогенератор оснащен фиксацией для безопасной переноски Carry Lock: утюг надежно прикрепляется к подставке, что предотвращает соскальзывание или прикосновение к горячей подошве. Прибор легко и удобно переносить, как убирая на хранение, так и приступая к работе.

Безопасность и удобство использования



Инновационная технология OptimalTEMP гарантирует безопасное глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань. Кроме того, нагретую подошву можно оставлять на хлопковом покрытии гладильной доски, не опасаясь повреждений. Это помогает снять напряжение с рук, так как нет необходимости часто снимать утюг с подставки и возвращать его обратно.

Парогенератор

Максимальное давление насоса — 6,5 бар Паровой удар до 420 г, Резервуар для воды емкостью 2,5 л, Сверхлегкий утюг

GC9315/30

Характеристики

Память

- Фиксация Carry-lock: Для удобного и безопасного перемещения
- Отделение для хранения шнура: Velcro Fix
- Хранение шланга: Отделение для хранения шланга

Простота использования

- Объем резервуара для воды: 2500 мл
- Время нагрева: 2 мин
- Безопасно для любых тканей, допускающих глажение: Даже для шелка
- Превосходное скольжение подошвы: 5 звезд
- Название подошвы: T-ionicGlide
- Система автоотключения
- Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 360 градусов
- Долив воды в любой момент использования
- Возможность использования водопроводной воды
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Длина шланга: 1,7 м
- Заостренный паровой носик
- Готовность к использованию: Световой индикатор
- Устойчивость подошвы к царапинам: 5 звезд
- Большое отверстие для залива воды

Гарантия

- Международная гарантия 2 года

Технология

- Технология OptimalTEMP
- Циклоническая камера

- Для всех тканей, допускающих глажение
- Без риска прожечь ткань
- Без необходимости регулировки температуры
- Процессор Smart Control

Быстрое разглаживание складок

- Давление: 6,5 бар (макс.)
- Мощность: Макс. 2100 Вт
- Постоянная подача пара: До 120 г/мин
- Паровой удар: До 420 г
- Напряжение: 220–240 В
- Вертикальное отпаривание
- Готовность к использованию: 2 мин
- Различные режимы подачи пара
- Контролируемая подача пара

Экологичность

- Режим энергосбережения
- Экономия энергии*: 45 %
- Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье
- Инструкция по эксплуатации: из 100% переработанной бумаги

Очистка от накипи

- Очистка от накипи и загрязнений: Easy De-calc
- Напоминания о проведении очистки от накипи: Свет, Да

Размер и вес

- Вес утюга: 0,8 кг
- Размеры изделия (Ш x В x Д): 36,2 x 27 x 26,3 см
- Вес утюга + подставка: 4,2 кг



Дата выпуска 2023-11-29

Версия: 4.4.1

EAN: 87 10103 79064 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* экономия до 45% электроэнергии на основании данных IEC 603311; ЭКОЛОГИЧНЫЙ режим работы сравнивался с ТУРБО-режимом