




Philips PowerPro Expert
Stofzuiger zonder stofzak

900 W
PowerCyclone 8

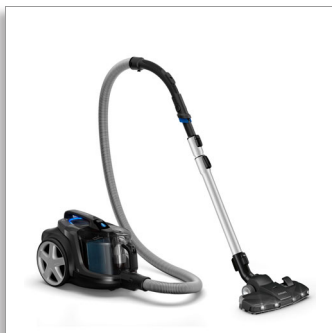

FC9747/09

Hoge zuigkracht met PowerCyclone 8*

AllergyLock vangt > 99,9% ** van het fijne stof op

De Philips 7000 Series stofzuiger zonder zak beschikt over onze hoogste zuigkracht ooit. Maak superieur grondig reinigen moeiteloos eenvoudig dankzij de PowerCyclone 8-technologie en het TriActive+ LED-mondstuk om verborgen stof zichtbaar te maken.

Superieure prestaties

- Het TriActive+-LED-mondstuk maakt verborgen stof zichtbaar voor een grondige reiniging
- Allergy Lock vangt stof in het apparaat op voor een hoge mate van hygiëne
- Motor van 900W voor hoge zuigkracht
- PowerCyclone 8 maakt langer een extreem sterke zuigkracht mogelijk
- Allergy H13-filtersysteem vangt > 99,9% van fijnstof op
- Turbo-miniborstel om eenvoudig (huisdier)haren en pluïesjes te verwijderen

Moeiteloos reinigen

- Zachte borstel geïntegreerd in handvat, altijd klaar voor gebruik
- Zuigkracht instellen met digitaal energiebeheer
- Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand
- Geïntegreerde accessoires: eenvoudig opgeruimd, altijd bij de hand

Superior performance

- 99,9% stofopname** voor grondige reiniging

PHILIPS

Stofzuiger zonder stofzak
900 W PowerCyclone 8


Kenmerken

99,9% stofopname**



De TriActive+ LED en de hoge zuigkracht zorgen ervoor dat u 99,9% van de fijne stofdeeltjes** kunt opzuigen.

Motor van 900 W met hoog rendement

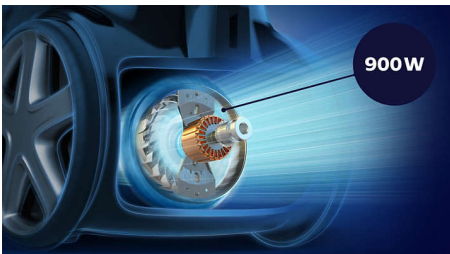

De zeer efficiënte motor van 900 W met meer dan 50.000 toeren per minuut genereert een hoge zuigkracht voor een grondige reiniging, elke keer weer. Registreer u binnen 3 maanden na aankoop op Philips.com om 5 jaar garantie op de motor te krijgen.

PowerCyclone 8-technologie



De PowerCyclone 8-technologie biedt een krachtige, wervelende werking voor een maximale luchtstroom en de hoogste zuigkracht. De superversnelde luchtstroom in de cilindrische kamer scheidt stof efficiënt van de lucht bij > 185 km/h, waardoor de zuigkracht langer blijft bestaan, voor een perfect resultaat.

Allergy Lock



Het Allergy Lock-systeem maakt gebruik van een sensor om ervoor te zorgen dat de stofbak volledig is afgedicht voordat deze wordt gebruikt. Stof en allergenen worden in de stofbak ingesloten voor een schone en ultrahygiënische omgeving.

TriActive+ LED-mondstuk



TriActive+ LED-lampjes maken onzichtbaar stof zichtbaar op harde vloeren, zodat u nooit een plekje mist en zorgen voor de meest grondige reiniging van alle soorten harde vloeren. Een sensor schakelt de LED-lampjes automatisch in wanneer het mondstuk in gebruik is en uit wanneer dit niet het geval is. Drie AA-batterijen inbegrepen.

Geïntegreerde accessoires



Geïntegreerde accessoires zijn handig opgeborgen in een compartiment aan de achterkant, zodat u ze altijd gemakkelijk kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.

FC9747/09

Digitale energiebeheer



Met de functie voor digitaal energiebeheer past u de zuigkracht eenvoudig met één druk op de knop aan voor verschillende schoonmaaktaken, of u nu harde vloeren of zachte meubels wilt reinigen.

Hygiënisch stofzak legen



De stofzak is zo ontworpen dat deze eenvoudig en hygiënisch kan worden verwijderd en gelegd met één hand, om stofwolken te minimaliseren.

Geïntegreerde borstel



De stofborstel is in het handvat ingebouwd, zodat het apparaat altijd klaar is voor gebruik op meubilair, platte oppervlakken en bekleding.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive+ LED-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk, Geïntegreerde borstel
- Extra mondstuk: Turbo-miniborstel
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Geïntegreerd
- Extra accessoires: 3 AA-batterijen

Ontwerp

- Kleur: Inktzwart

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 505 x 292 x 292 mm
- Productgewicht: 5,5 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: >90% gerecyclede materialen
- Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance

- Luchtsnelheid (max.): 32,5 l/s
- Geluidsniveau: 67 – 75 dB
- Ingangsvermogen (max.): 900 W

Filtering

- Stofinhoud: 2 L
- Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
- Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter
- Filtratie-niveau: Niveau HEPA13****

Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: ActiveLock
- Actieradius: 10 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Snoerlengte: 7 m
- Type wielen: Rubberen

Accessoires

- Filtervervangingsset: CP0618 invoerfilter, CP0617 uitblaasfilter



Publicatiedatum
2023-08-06

Versie: 10.10.1

EAN: 87 20389 01551 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* zuigkracht vergeleken met de tien meestverkochte hoogwaardige stofzuigers zonder stofzak (> € 150) in Duitsland H1 2019
** Filtratieprestatie wordt getest volgens DIN EN 60312/11/2008.
*** Filtratie-niveaus zijn getest volgens EN60312-1-2017 en zijn gelijkwaardig aan HEPA 13.
*** 99,9% stofopname op harde vloeren met kieren (IEC62885-2).