



Philips Series 5000
Bình đun thủy tinh

Dung tích 1,7 L

Nắp có thể tháo rời
Đèn báo xanh da trời

HD9339/80

Thiết kế hiện đại, sử dụng bền lâu

Chất liệu thủy tinh trong suốt bền chắc, kèm đèn cảm ứng

Bình đun thủy tinh cỡ lớn 1,7 lít được thiết kế hiện đại với màu sắc trong suốt ấn tượng, đặc biệt kết hợp đèn báo sáng bên trong chân đế giúp bạn nhận biết bình đã hoạt động.

Sử dụng an toàn

- Hệ thống điều khiển Strix

Dễ sử dụng

- Tiết kiệm tới 66% năng lượng với chỉ báo cốc

Đun sôi nhanh, an toàn

- Bộ lọc vi lưới giữ lại các hạt cặn vôi siêu nhỏ
- Đê nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh
- Hệ thống an toàn chống đun sôi khô

Dễ dàng châm nước, sử dụng và vệ sinh

- Ngăn quần dây điện ẩn
- Bình đun không dây, dễ xoay tròn 360°
- Đèn báo xanh da trời
- Dễ dàng châm nước
- Chỉ báo mức nước dễ đọc
- Nắp có thể tháo rời giúp dễ vệ sinh

PHILIPS


Những nét chính

Chỉ báo cốc



Các chỉ báo mực nước tiện dụng, bao gồm chỉ báo một cốc, đảm bảo rằng bạn chỉ đun sôi lượng nước cần thiết, tiết kiệm cả năng lượng (một cốc nước 250 ml so với 1 lít) và nước, đồng thời góp phần tạo nên một môi trường tốt hơn.

Đề nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh

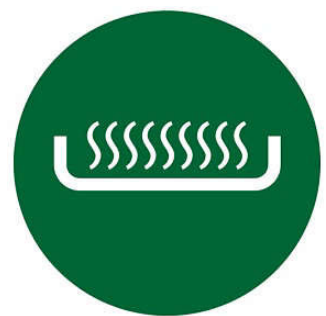

Đề nhiệt phẳng, ấn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh và dễ dàng làm sạch.

Bộ lọc vi lưới giữ lại các hạt cặn vôi siêu nhỏ



Bộ lọc vi lưới có thể tháo rời nằm trên vòi có tác dụng trong việc giữ lại các hạt cặn vôi siêu nhỏ cỡ 200 micrômét để đảm bảo nước được rót vào cốc là nước sạch.

Hệ thống an toàn chống đun sôi khô



Hệ thống an toàn đa chiều chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi nước đã sôi.

Đèn báo xanh da trời



Đèn cảm biến trực quan và trang nhã được gắn vào chân đế thủy tinh trong suốt giúp bạn nhận biết bình đun đã hoạt động.

Chỉ báo mức nước dễ đọc



Bạn có thể dễ dàng đọc mức nước bằng chỉ báo nằm ở cả hai bên thân bình đun.

Nắp có thể tháo rời



Nắp có thể tháo rời hoàn toàn giúp dễ dàng làm sạch bên trong bình đun.

Dễ dàng châm nước



Dễ dàng rót nước vào bình đun thông qua vòi hoặc bằng cách mở nắp.

Bình đun không dây, dễ xoay tròn 360°



Bình đun không dây được đặt trên đế xoay tròn 360° giúp nhấc lên và đặt lại dễ dàng.

Các thông số

Xuất xứ

- Được sản xuất tại: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật

- Điện áp: 220-240 V
- Sức chứa: 1,7 L
- Nguồn: 1850-2200 W
- Chiều dài dây: 0,75 m
- Tần số: 50-60 Hz

Khối lượng và kích thước

- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 146x233x248 mm
- Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao): 228x228x310 mm
- Trọng lượng của sản phẩm: 1,15 kg
- Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói: 1,72 kg
- Lưới lọc vi sợi

Thông số chung

- Đề 360 độ

- Hộc chứa dây nguồn
- Đèn bật nguồn
- Tự động ngắt
- Các tính năng sản phẩm: Chân chống trượt, Châm nước qua nắp và vòi
- Đề nhiệt phẳng
- Công tắc bật/tắt

Thiết kế và hoàn thiện

- Vật liệu của đế nhiệt: Thép không gỉ
- Màu: Đen và bạc
- Vật liệu thân chính: Thủy tinh
- Chất liệu bộ lọc: Phin nylon

Dịch vụ

- Bảo hành 2 năm toàn cầu

Tính bền vững

- Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%
- Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế



Ngày phát hành
2023-12-17

Phiên bản: 6.6.1

EAN: 87 10103 94030 2

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com