

PHILIPS

Plancha con
generador de vapor

PerfectCare Viva

Presión máxima de la bomba de
4,8 bares

Golpe de vapor de hasta 230 g

Depósito de agua con
capacidad de 1,7 l

Diseño compacto

GC7031/20



Planchado más rápido con el doble de vapor* no requiere ajustes de temperatura

La plancha con generador de vapor de Philips le da una experiencia de planchado más rápida y fácil. Plancha sus prendas sin necesidad de ajustar la temperatura gracias a la tecnología revolucionaria OptimalTEMP.

Tecnología Compact

- Tamaño compacto y ligero para un almacenamiento fácil
- Depósito de agua grande para un uso prolongado
- Desconexión automática para aumentar la seguridad y el ahorro de energía

No requiere ajustes de temperatura, sin quemaduras: garantizado

- Plancha desde vaqueros a prendas de seda, sin necesidad de cambiar el ajuste de temperatura
- Puede dejar la suela caliente en la tabla de planchar

Planchado rápido con chorro de vapor potente y continuo

- Potente chorro de vapor para eliminar las arrugas de forma definitiva
- Sistema de limpieza fácil integrado para un rendimiento duradero
- Philips mejora el deslizamiento con una mayor resistencia a los arañazos
- Ahorro de energía con el modo ECO


Destacados

Depósito de agua de 2 l



El depósito de agua cuenta con una capacidad de 2 l, por lo que puedes disfrutar de hasta dos horas de uso continuado, sin necesidad de rellenar el depósito. Además, es transparente para ofrecerte una vista de 360° que te permite comprobar la cantidad de agua que queda para seguir creando vapor de forma eficaz. Si necesitas rellenar el depósito, solo tienes que situar la gran abertura de llenado de la plancha con generador de vapor bajo el grifo o bien introducir el agua con una jarra o una botella en cualquier momento durante el planchado.

Ahorro de energía

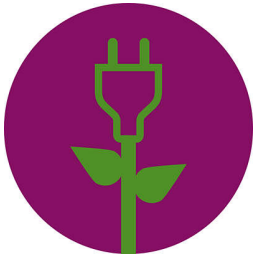

El modo ECO te permite ahorrar energía sin comprometer resultados. El modo ECO utiliza una menor cantidad de vapor, pero sigue siendo una cantidad suficiente para planchar todas tus prendas de vestir.

Tamaño compacto y ligero



Gracias a la revolucionaria tecnología ProVelocity, hemos podido crear un generador de vapor más compacto que nunca antes. El

tamaño más pequeño cabe perfectamente en la tabla de planchar, lo que ofrece comodidad y permite transportarlo de forma más sencilla. Además, la plancha con generador de vapor ocupa mucho menos espacio de almacenamiento.

Tecnología OptimalTEMP



Con la tecnología OptimalTEMP ya no tendrás que perder tiempo cambiando ajustes de temperatura, esperando que la temperatura se ajuste o preclasificando prendas. Podrás planchar tejidos desde vaqueros a prendas de seda y con la garantía de que no se quemará nada, gracias a la perfecta combinación de temperatura y chorro de vapor potente y continuo.

Total tranquilidad



La innovadora tecnología OptimalTEMP garantiza que no haya quemaduras en ningún tejido que se pueda planchar. Además de la tranquilidad que esto proporciona mientras planchas, también significa que puedes dejar la suela caliente de la plancha directamente sobre tu tabla de planchar de algodón sin provocar ningún daño. Esto contribuye a reducir las molestias en la muñeca, ya que no necesitarás colocar ni retirar la plancha de su base con tanta frecuencia.

Apagado de seguridad



La función de desconexión automática de seguridad apaga automáticamente el centro de planchado si no se utiliza durante unos minutos. Esto te aporta tranquilidad y te permite ahorrar energía.

Smart Calc Clean



La eliminación de depósitos de cal de forma regular protege la plancha y mantiene un rendimiento de vapor. El sistema Calc Clean inteligente es una función de eliminación de depósitos de cal y limpieza integrada para prolongar la vida útil de tu plancha con generador de vapor. La plancha te recordará con luz y sonido que se necesita limpieza y eliminación de depósitos de cal. Solo tienes que colocar la plancha en el depósito inteligente Calc Clean e iniciar el proceso. Se tarda aproximadamente 2 minutos hasta que se recoge el agua sucia y la cal, tu plancha con generador de vapor emitirá un pitido en cuanto haya terminado y esté lista para usarse de nuevo.

Especificaciones

Almacenamiento

Recogecable: Sujeción con velcro

Compartimento de la manguera:

Compartimento para guardar la manguera

Facilidad de uso

Tiempo de calentamiento: 2 minute(s)

Seguro en todos los tejidos que se puedan

planchar: Incluso en tejidos delicados como la seda

Deslizamiento perfecto de la suela:

4 estrellas

Nombre de la suela: SteamGlide Plus

Apagado de seguridad

Llenado en cualquier momento durante el uso

Cable giratorio: Cable con giro de 360 grados

Apta para el uso con agua del grifo

Longitud del cable de alimentación: 1,8 m

Longitud de la manguera de vapor: 1,6 m

Lista para usar: Indicador luminoso, Indicador

de sonido

Suela resistente a los arañazos: 4 estrellas

Entrada de agua extragrande

Accesorios incluidos

Depósito Calc-Clean

Tecnología

Tecnología OptimalTEMP

Para todos los tejidos que se puedan planchar

Sin quemaduras

Sin necesidad de ajustes de temperatura

Generador de vapor ProVelocity

Procesador de control inteligente

Eliminación rápida de las arrugas

Presión: Bombeo máximo de 4,8 bares

Potencia: 2400 W

Salida de vapor continuo: hasta 120 g/min.

Golpe de vapor: hasta 190 g

Tensión: 220 - 240 V

Vapor vertical

Niveles variables de vapor

Lista para usar: 2 minute(s)

Vapor personalizado

Gestión de escala

Eliminación de los depósitos de cal y

limpieza: Smart Calc-Clean

Recordatorio de eliminación de la cal: Vista, Oído, Sí, Sin cartuchos ni coste adicional

Tamaño y peso

Dimensiones del embalaje (An. x Al. x Pr.):

33,5 x 23,8 x 42,7 cm

Peso de la plancha: 1,2 kg

Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.):

37,5 x 24,2 x 19,5 cm

Peso de la plancha + base: 2,8 kg

