



Philips 2000 Series
Máy hút bụi không túi

1800 W
PowerCyclone 4
Bộ lọc Super Clean Air



XB2023/01

Công suất hút cao với động cơ mạnh mẽ

Thiết kế bền bỉ, chất lượng đáng tin cậy

Làm sạch mạnh mẽ và bảo trì dễ dàng với Máy hút bụi không túi Philips Dòng 2000. Tận hưởng kết quả làm sạch tuyệt vời mọi lúc nhờ công nghệ PowerCyclone 4 và Đầu hút đa năng cho mọi loại sàn.

Hiệu suất vượt trội

- Được phát triển và thiết kế tại Hà Lan
- Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút mạnh
- Đầu hút đa năng giúp vệ sinh sạch sẽ mọi loại sàn
- Công nghệ PowerCyclone 4 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài
- Hệ thống lọc Super Clean Air lọc được >99%* các hạt nhỏ


Làm sạch dễ dàng

- Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm xách
- Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay
- Phụ kiện lắp sẵn: Luôn sẵn sàng sử dụng và cất giữ thuận tiện

PHILIPS

Những nét chính

Động cơ bền bỉ 1800 W

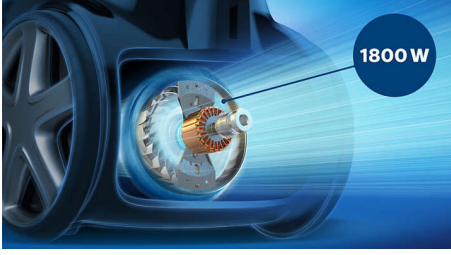

Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút lên tới 360 W cho kết quả làm sạch kỹ lưỡng.

Công nghệ PowerCyclone 4



Công nghệ PowerCyclone 4 tăng nhanh luồng khí trong khoang hình trụ để phân tách bụi trong không khí và duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài hơn.

Đầu hút đa năng



Đầu hút đa năng có thể dễ dàng điều chỉnh bằng bàn đạp chân, để sử dụng tối ưu trên sàn cứng hoặc thảm.

Ngăn chứa bụi trút sạch dễ dàng



Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.

Thiết kế gọn nhẹ



Thiết kế gọn nhẹ để cầm xách và cất giữ máy hút bụi dễ dàng.

Phụ kiện lắp sẵn tiện dụng



Công cụ có kê hờ được gắn sẵn vào máy hút bụi để dễ dàng sử dụng mỗi khi cần.

Bộ lọc Super Clean Air

Hệ thống lọc Super Clean Air lọc được >99%* các hạt bụi nhỏ, tạo ra không khí sạch hơn trong nhà của bạn.

Chất lượng đáng tin cậy

Được thiết kế và phát triển tại Hà Lan với chế độ bảo hành 2 năm miễn phí. Hãy đăng ký máy hút bụi của bạn trên trang web của chúng tôi!

Các thông số

Đầu hút và phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Công cụ có kê hờ
- Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút đa năng

Phụ kiện

- Bộ màng lọc thay thế: XV1220

Thiết kế

- Màu sắc: Trắng & Xanh da trời

Khối lượng và kích thước

- Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao): 408 x 265 x 239 mm
- Trọng lượng của sản phẩm: 4,4 kg

Tính bền vững

- Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%
- Hướng dẫn sử dụng: 100% giấy tái chế

Hiệu suất

- Công suất đầu vào (IEC): 1600 W
- Mức công suất âm thanh: 82 dB
- Công suất đầu vào (tối đa): 1800 W
- Công suất hút (tối đa): 360 W

Lọc

- Dung tích chứa bụi: 1,3 L
- Bộ lọc thoát khí: Bộ lọc Super Clean Air
- Bộ lọc động cơ: Bộ lọc có thể rửa được

Khả năng sử dụng

- Khớp nối ống: Hình nón
- Bán kính hoạt động: 8,8 m
- Tay xách: Mặt trước
- Loại ống: Ống thu gọn 2 phần bằng kim loại
- Chiều dài dây: 6 m
- Loại bánh xe: Nhựa



Ngày phát hành
2024-01-22

Phiên bản: 1.1.2

EAN: 87 20389 00805 4

© 2024 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với EPA12