



**Philips Saeco Xelsis
Cafetera espresso
superautomática**

- Jarra y espumador de leche integrados
- Acero inoxidable



HD8944/47

Varias bebidas, varios usuarios

con recipiente para leche con doble limpieza completamente automatizado

Con Xelsis, todos los miembros de la familia van a poder disfrutar de su propio café. Gracias a la exclusiva función de usuarios múltiples, se pueden crear hasta 6 perfiles de usuario y, dentro de cada perfil, hasta 9 tipos de bebidas.

La perfección del auténtico café italiano

- Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos
- Espuma de leche perfecta gracias al recipiente para leche integrado
- Especialidades de bebidas con leche sin esperar gracias al doble hervidor

Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Una cafetera siempre limpia gracias a la autolimpieza y la eliminación de los depósitos de sarro
- Limpieza fácil gracias al sistema de preparación desmontable

Facilidad de limpieza y mantenimiento

- Espuma de leche higiénica gracias a la doble limpieza automática
- Diseño de vanguardia con acabado de acero inoxidable

Ajuste las bebidas a su gusto

- Juegue con la intensidad del café con nuestros molinillos ajustables
- Personalice su café en 6 perfiles de usuario
- Aumento de la crema y del cuerpo del café

 **Saeco**



Destacados

Acero inoxidable



El diseño vanguardista de su cafetera espresso Saeco se complementa con el acabado en acero inoxidable. El acero inoxidable proporciona un aspecto de alta calidad y será un elemento destacado en las encimeras de su cocina. Además, aporta una mayor resistencia para un rendimiento duradero.

Molinillos 100 % cerámicos



Esta cafetera espresso está equipada con molinillos 100 % cerámicos. Saeco utiliza molinillos de cerámica debido a su molido consistente sin sobrecalentar el grano de café para un espresso perfecto. La cerámica también garantiza un rendimiento duradero y un funcionamiento totalmente silencioso.

molinillos ajustables de 8 pasos




Las diferentes mezclas de café requieren diferentes niveles de granularidad para que se desarrolle todo el sabor. La granularidad de esta cafetera espresso puede ajustarse en 8 ajustes, desde el molido más fino, para un espresso con cuerpo, hasta la más gruesa, para un café cremoso más ligero.

6 perfiles de usuario



Esta cafetera espresso Saeco incluye 6 perfiles que puede personalizar y que guardan sus preferencias personales para diferentes bebidas de café. Esto hace que sea muy fácil obtener una taza de café perfecta totalmente personalizada, aunque otras personas también utilicen la cafetera.

Sistema de preparación desmontable

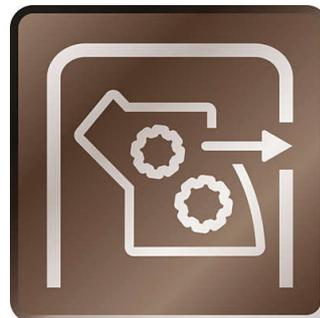

El sistema de preparación, un invento de Saeco, es el corazón de nuestras cafeteras espresso y garantiza la automatización. El sistema de preparación es, según el modelo, de fácil acceso desde la parte frontal o lateral. Se puede desmontar sin esfuerzo para limpiarlo fácilmente enjuagándolo en el grifo, lo que garantiza la máxima higiene.

Recipiente de doble limpieza automática



Esta cafetera espresso Saeco cuenta con una función de limpieza doble para el recipiente de leche que es totalmente automatizada. La doble limpieza utiliza dos ciclos de vapor independientes para enjuagar rápidamente el recipiente de leche después de preparar bebidas de café y así obtener bebidas con leche fresca cada vez que utilice la máquina. Nunca fue tan fácil obtener espuma de leche limpia.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

- Tipos de café compatibles: Café molido, Granos de café enteros
- Voltaje: 120 V
- Longitud del cable: 80 cm
- Potencia eléctrica: 1500 W
- Material del hervidor: Acero inoxidable (inoxidable)
- País de origen: Diseñado en Italia, Fabricado en Italia
- Frecuencia: 60 Hz
- Presión de agua en la bomba: 15 bar (espresso perfecto)
- Cantidad de hervidores de agua: 2 hervidores (vapor instantáneo)
- Sistema de preparación desmontable

Fácil de utilizar

- Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático del circuito de café, Enjuague automático del circuito de leche, Ciclo de eliminación de depósitos de sarro
- Uso: Dispensador de café ajustable, Desviación para el café molido, Superficie de sujeción de la taza, Acceso frontal a todas las funciones, Vapor instantáneo (2 hervidores), Sistema de preparación desmontable, Depósito de agua desmontable

Diseño

- Materiales y acabado: Cuerpo completamente de

acero inoxidable

Peso y dimensiones

- Capacidad del contenedor de residuos: 14 serv
- Dimensiones del producto (largo x profundidad x altura): 280 x 370 x 420 mm
- Peso del producto: 16,1 kg
- Capacidad de granos de café: 350 g
- Altura máxima de la taza: 150 mm
- Capacidad del tanque de agua: 1,6 L
- Capacidad del recipiente para la leche: 0,5 L

Espresso perfecto

- Tecnología para espresso: Sistema de adaptación Saeco, Sistema de aroma: preparación previa, SBS: adaptador para crema, Calentador de tazas

Bebidas múltiples

- Variaciones en la leche: Adaptador de nivel de espuma, Función de leche automática integrada, Selector de cantidad de leche, Recipiente para leche desmontable

Ahorro de energía

- Ahorro de energía: Modo stand-by automático

Servicio

- 1 años de garantía



Fecha de publicación
2022-09-13

Versión: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com