



Philips PowerPro Compact
Pölypussiton pölynimuri

900 W

PowerCyclone 5
Allergy H13 -suodatin
Turboharjasuutin



FC9334/09

Kerää 99,9 %* hienojakoisesta pölystä

Hygieeninen tyhjennys yhdellä kädellä

Philipsin 3000-sarjan pölypussiton pölynimuri on pieni mutta tehokas. Nauti kotisi perusteellisesta puhdistuksesta tällä imurilla, joka sisältää PowerCyclone 5 -tekniikkaa ja kolme puhdistustoimintoa yhdistävän TriActive-suuttimen.

Loistava suorituskky

- 900 watin moottori takaa suuren imutehon
- Kerää 99,9 % pölystä* ja takaa erinomaisen siivoustehon
- TriActive-suutin tehokkaaseen kolmivaiheiseen puhdistukseen
- PowerCyclone 7 säilyttää imutehon parempana pidempään
- Turboharjasuutin, täydellinen hiusten, karvojen ja nukan poistamiseen
- Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 99,9 % pölyhiukkasista

Helppoa siivousta

- Pölysäiliön voi tyhjentää hygieenisesti yhdellä kädellä
- Kahvaan integroitu käyttövalmis pehmeä harja
- Pieni koko ja keveys helpottavat kantamista


Helppoa siivousta

- ActiveLock-liittimien avulla imuri mukautuu helposti eri käyttötarkoituksiin

PHILIPS

Kohokohdat

Tehokas 900 W:n moottori

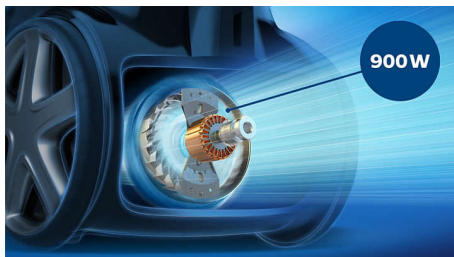

Tehokas 900 watin moottori takaa erinomaisen imutehon ja siivousjäljen.

Kerää 99,9 % pölystä*



TriActive-suutin ja tehokas imuteho takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta pölystä.*

PowerCyclone 5 -tekniikka



PowerCyclone 5 -tekniikka kiihdyttää ilmavirtaa sylinterin muotoisessa kammiossa ja poistaa pölyn tehokkaasti ilmasta, minkä ansiosta suorituskyky ja imuteho pysyvät tehokkaina pidempään.

TriActive-suutin



TriActive+-suutin käyttää kolmea siivoustoimintoa yhdellä vedolla. Sen etuosan suurempi imuaukko imee isommat roskat ja erikoismuotoiltu pohjalevy avaa lattiamattoja, jotta syvällekin painunut pöly saadaan imettyä. Suuttimen sivuilla olevat imuaukot ja harjat keräävät myös seinän ja huonekalujen vierustoilla olevat roskat.

Hygieeninen pölynpoisto




Pölysäiliö on suunniteltu niin, että sen voi irrottaa ja tyhjentää hygieenisesti yhdellä kädellä, eikä pöly leviä ympäristöön.

Pienikokoinen ja kevyt



Pienen koon ja keveyden ansiosta imurin säilyttäminen ja kantaminen on helppoa.

Integroitu harja

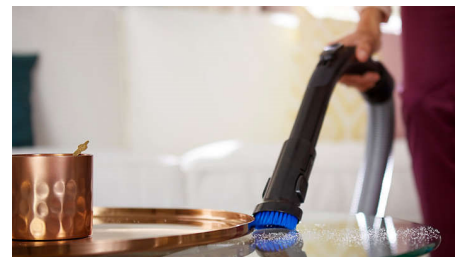

Kahvaan on liitetty harjasuutin, jota voi käyttää huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla.

Allergy H13 -suodatin



Täysin tiivis suodatusjärjestelmä kerää >99,9 % hienojakoisista pölyhiukkasista, kuten siitepölystä, eläinten karvoista ja pölypungeista. Järjestelmä sopii allergikkojen tarpeisiin ja tavanomaista korkeampaa hygieniatasoa vaativiin oloihin. Suodatustaso on HEPA 13**.

ActiveLock-liittimet



ActiveLock-liitin helpottaa teleskooppivarren kiinnittämistä.

Tekniset tiedot

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Integroitu harja
- Vakiosuutin: TriActive-suutin
- Tarvikesäilytys: Varren pidikkeessä
- Lisäsuutin: Kovien lattiapintojen suutin, Turboharjasuutin

Lisätarvikkeet

- Vaihtosuodattimen malli: FC8010/02

Muotoilu

- Väri: Vihreä

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 410 x 281 x 247 mm
- Pakkauksen mitat (P x L x K): 525 x 320 x 315 mm

Ympäristö

- Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
- Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 750 W
- Ilmankierto (enintään): 27,8 l/s
- Äänentaso: 76 dB
- Alipaine (enintään): 16,8 kPa
- Syöttöteho (enintään): 900 W

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 1,5 V
- Poistosuodatin: Allergy H13 -suodatin
- Moottorin suodatin: Pestävä suodatin
- Suodatustaso: HEPA13-taso**

Käytettävyys

- Toimintasäde: 9 m
- Kantokahva: Etupää
- Johdon pituus: 6 m
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Renkaan tyyppi: Kuminen



Julkaisupäivä 2023-07-21

Versio: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Kerää 99,9 % pölystä kovilta latioilta ja raoista (IEC62885-2).
* **Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on HEPA 13.