

Philips StudioPower
Aspirador con bolsa

1250 W

Tecnología AirflowMax
Parquet

FC9087



Más ecológicos cada día

Ahorra un 30% de energía con el motor HD de gran eficiencia*

El aspirador StudioPower de Philips combina los resultados de una gran aspiradora con el tamaño compacto de una pequeña. Gracias a su gran potencia, tamaño reducido, dos asas y largo alcance, te ofrece una gran flexibilidad para moverte rápidamente por la casa.

Protección de los suelos de parqué ante los arañazos

- Cepillo Parquet con cerdas suaves para una protección contra arañazos

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal Plus y filtro HEPA 13

Sistema antialérgico de gran eficacia

- Sello de calidad ECARF para unos resultados de confianza

Easy cleaning, even around furniture

- Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1


Fácil de usar por toda la casa

- Dos cómodas asas de transporte para una comodidad adicional

PHILIPS

Destacados

Nuevo motor HD de 1250 vatios

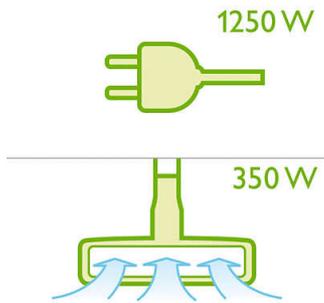


El motor HD (alta densidad) de 1250 vatios y alta eficacia genera una potencia de succión máxima de 350 vatios, lo que significa que utilizará un 30% menos de energía sin disminuir la calidad de la limpieza.

Uso de materiales sostenibles

Al menos el 37,5% del plástico está hecho de material reciclado o basado en materiales orgánicos. Biótico significa que el plástico está fabricado con materiales orgánicos no comestibles en lugar de materiales escasos como el petróleo.

HEPA AirSeal y filtro HEPA 13

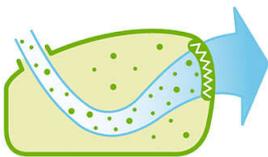


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Este aspirador de Philips ha sido diseñado de tal forma que todo el aire aspirado pasa por el filtro lavable HEPA 13 (filtra el 99,95% de las


partículas) antes de que salga de nuevo al exterior y sin que se escape nada.

Cepillo Parquet

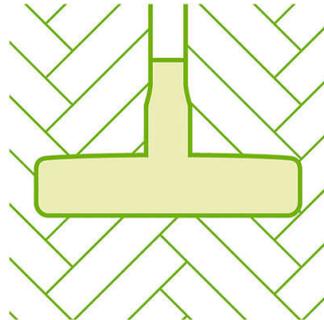

Sin riesgo de arañazos gracias a este cepillo con cerdas suaves especialmente diseñado para limpiar con delicadeza los suelos duros.

Cómodas asas de transporte

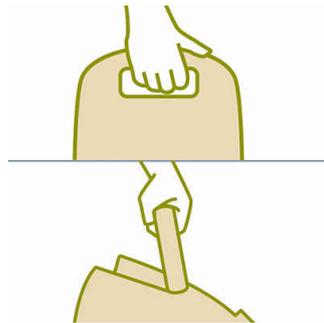

Este aspirador no tiene una, sino dos asas de transporte. Cuando está sobre las ruedas, dispone de un asa en la parte superior que te permitirá mover la aspiradora fácilmente sin apenas agacharte. La segunda asa de la parte delantera del aparato te permite transportarlo cómodamente en posición vertical.

Sello de calidad ECARF



Este aspirador con certificación ECARF garantiza con un 99,95% de seguridad que casi todo el aire de la habitación se filtrará junto con la acción de aspiración normal. De esta forma se eliminan la mayoría de alérgenos de las alfombras, los muebles y otros espacios de la casa.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive limpia los suelos de tres maneras diferentes con una sola pasada: 1) La mayor abertura frontal en la punta del cepillo aspira partículas más grandes de forma muy sencilla. 2) Máxima eficacia de la limpieza debido al flujo de aire óptimo a través del cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan el polvo y la suciedad que tiende a acumularse junto a los muebles y las paredes.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha
- Cepillo estándar: Cepillo TriActive
- Almacenamiento de accesorios: En asa
- Cepillo adicional: Cepillo Parquet

Diseño

- Color: Crudo con verde

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 450 x 240 x 240 mm
- Peso del producto: 6 kg

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1250 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 78 dB
- Potencia de succión (máx.): 350, 400 W
- Aspirado (máx.): 28 kPa
- Flujo de aire (máx.): 39 l/s

Filtración

- Tipo de bolsa: Bolsa s-bag
- Capacidad de polvo: 3 L
- Filtro de salida: Filtro lavable HEPA 13 Ultra Clean Air
- HEPA Air Seal

Facilidad de uso

- Longitud del cable: 8 m
- Acoplamiento del tubo: Botón
- Radio de acción: 11 m
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Indicador de bolsa llena
- Tipo de ruedas: Goma
- Clean Comfort Cassette



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Comparado con el aspirador de 2000 vatios de Philips; medidas internas de Philips, 2008.