



Philips PowerPro Active
Aspiradora sin bolsa

2000 W
Filtro EPA 10
1,7 L



FC8670/51

Alta potencia de succión con PowerCyclone 4

Vaciado fácil y rápido

La nueva aspiradora sin bolsa Philips PowerPro Active ofrece un gran rendimiento de limpieza gracias a la tecnología PowerCyclone y la boquilla Multi Clean, diseñada para maximizar la recolección de polvo. El recipiente es fácil de limpiar y no levanta polvo

Resultados de limpieza excelentes

- La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada
- Motor de 2000 W con gran potencia de succión
- Nuevo cepillo Multi Clean para limpiar a fondo todos los suelos

Sistema de filtro Clean Air

- Sistema de filtro EPA10 con AirSeal para obtener aire saludable

Limpieza sin esfuerzo

- Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extralargo
- Cepillo suave integrado en el mango, listo siempre para usarse
- Ajuste de potencia variable

Limpieza sin esfuerzo

- Acoplamiento ActiveLock que se adapta fácilmente a todas las tareas de limpieza

PHILIPS


Destacados

Sistema Clear Air EPA10



El filtro EPA10 y AirSeal capturan el polvo más fino antes de que se expulse el aire, para disfrutar de un entorno libre de polvo y de un aire limpio y saludable.

Control de potencia

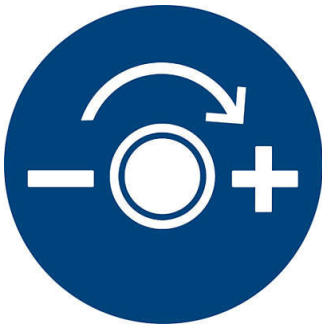

El ajuste de potencia variable te permite seleccionar el nivel óptimo de succión para los diferentes tipos de superficies que aspire.


Tecnología PowerCyclone 4



La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento al separar la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en

PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

Mango ergonómico extralargo

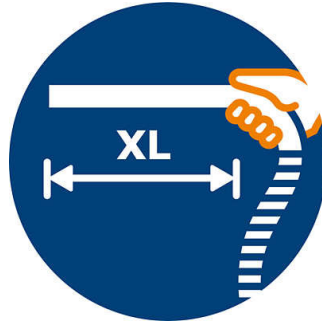

Este mango con forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extralargo le permite llegar a más lugares, para que pueda limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

Motor de 2000 W



El motor de 2000 W genera una gran potencia de succión para obtener unos resultados de limpieza excelentes.

Acoplamiento ActiveLock



El acoplamiento ActiveLock te permite conectar y desconectar fácilmente las diferentes boquillas y accesorios del tubo telescópico durante la limpieza.

Cepillo suave



El mango tiene un cepillo para polvo integrado, listo siempre para usarse en los muebles, las superficies planas y las tapicerías.

Cepillo Multi Clean



El nuevo cepillo Multi Clean permite limpiar a fondo todo tipo de suelos. Está diseñado para deslizarse a ras del suelo y recoger perfectamente incluso las partículas más finas de polvo.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Cepillo estándar: Cepillo multiuso
- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo integrado
- Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo

Diseño

- Color: Color negro tinta

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 473 x 304 x 301 mm
- Peso del producto: 6 kg

Sostenibilidad

- Empaquetado: >90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W

- Flujo de aire (máx.): 37 l/s
- Nivel de potencia acústica: 80 dB
- Aspirado (máx.): 33 kPa
- Potencia de entrada (máx.): 2000 W
- Potencia de succión (máx.): 370 W

Filtración

- Capacidad de polvo: 1,7 L
- Filtro de salida: Microfiltro
- Filtro del motor: Filtro EPA 10 lavable

Facilidad de uso

- Acoplamiento del tubo: ActiveLock
- Radio de acción: 9 m
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de ruedas: Goma



Fecha de publicación
2023-05-13

Versión: 1.1.1

EAN: 87 10103 82671 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com