



Philips Café Gourmet Cafetera

- Exclusiva preparación por ebullición
- Con jarra de cristal
- Metal



HD5413/00

El ritual de preparar un café de filtro perfecto

Exclusiva tecnología de preparación para un café con sabor intenso

Disfruta del ritual de preparar un café de filtro perfecto con la cafetera Café Gourmet de Philips. Su exclusiva tecnología de preparación por ebullición maximiza cada parte del proceso de preparación, para que disfrutes de un café caliente y lleno de sabor.

Fácil de utilizar

- Sistema antigoteo para servir una taza de café siempre que quieras
- Portafiltro pivotante para mayor facilidad de llenado de café
- Desconexión automática tras 30 minutos para ahorrar energía y aumentar la seguridad
- Compartimento para cable para una colocación sencilla en la cocina
- Piezas aptas para el lavavajillas para una limpieza fácil


Perfect taste and aroma

- Exclusivo sistema de preparación por ebullición para un café caliente y lleno de sabor
- Temperatura de preparación óptima para obtener un sabor y un aroma más ricos
- Espiral Aroma remueve el café para un sabor óptimo
- Mantén la temperatura del café caliente después de su preparación

PHILIPS

Destacados

Preparación por ebullición

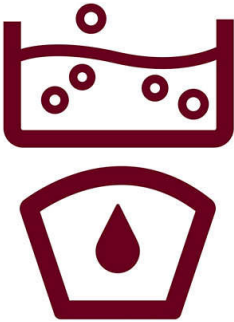


El sistema de preparación por ebullición primero hierve el agua del recipiente de cristal, antes de que fluya a través del café molido, para que disfrutes de un café caliente y lleno de sabor.

Temperatura de preparación óptima



Gracias a su temperatura de preparación a 93 °C, los sabores y aromas adecuados se extraen del café molido con precisión para obtener un sabor perfecto.

Espiral Aroma

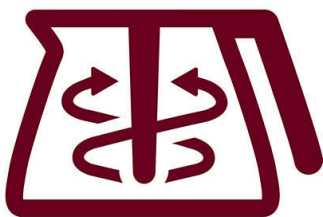


Esta boquilla inteligente que hay en el interior de la jarra, remueve el café que se vierte de forma uniforme por la jarra, para que el aroma sea óptimo y uniforme, desde la primera a la última taza.

Mantén tu café caliente



Después de prepararlo, la placa de calentamiento mantiene su temperatura para conseguir un café caliente y sabroso.


Desconexión automática (30 minutos)

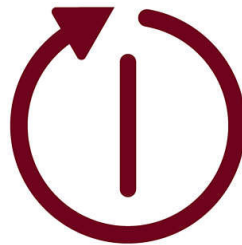

Auto-off


Trascurridos 30 minutos después de preparar el café, la cafetera se apaga automáticamente para ahorrar energía y ofrecer mayor seguridad, lo que se ajusta a la normativa de la UE, que se aplica a todas las cafeteras en la UE.

Antigoteo

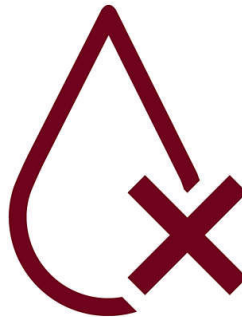

El sistema antigoteo te permitirá servir una taza de café antes de finalizar por completo el ciclo de preparación.

Piezas aptas para el lavavajillas

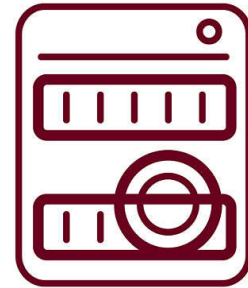


La jarra y el portafiltro se pueden limpiar fácilmente en el lavavajillas.

Compartimento para cable



Cable de repuesto que se puede guardar muy fácilmente en el compartimento para el cable en la parte posterior de la cafetera. Permite colocar la cafetera de forma ordenada en la cocina.

Portafiltro pivotante

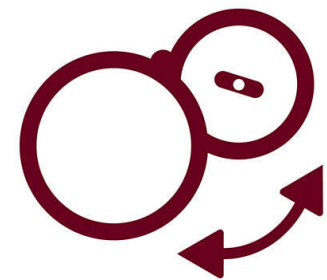

El portafiltro se abre girándolo hacia el lateral, lo que facilita el llenado de café. Además, es desmontable, para una limpieza sencilla.

Especificaciones

Country of origin

- Made in: Polonia

Accessories

- Included: Jarra de cristal

Technical specifications

- Voltage: 220 - 240 V
- Longitud del cable: 0,8 m
- Frequency: 50 - 60 Hz
- Capacity water tank: 1 L
- Capacidad del depósito de agua: Up to 12 vasos
- Calderas de agua: 0
- Tiempo de preparación de una jarra: 10 minute(s)

Diseño

- Color: Negro y metal

Peso y dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Prof. x Al.): 240 x 240 x 569 mm
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 195 x

225 x 510 mm

- Peso del producto: 2,3 kg

Especificaciones generales

- Adecuado para: Polvo de café molido
- Ease of cleaning & maintenance: Piezas aptas para el lavavajillas, Portafiltros extraíble
- Facilidad de uso y comodidad: Depósito de agua traslúcido, Indicación del nivel de agua, Antigoteo, Desconexión automática
- Funciones especiales: Preparación por ebullición
- Cafés: Café de goteo

Acabado

- Material del cuerpo del aparato: Acero inoxidable y plástico
- Material del depósito de agua: Cristal

Service

- 2-year guarantee

Sustainability

- Power consumption brewing: 1300 W



Fecha de emisión
2023-08-28

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com