




Philips PowerPro Ultimate
Aspirador sin bolsa

NanoClean 2,2 l
Cepillo SuperTurbo

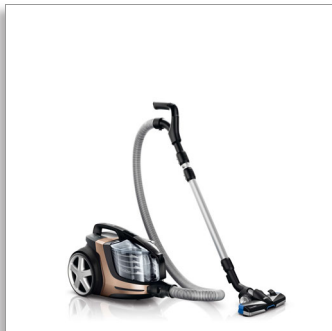

FC9922/09

Grandes resultados con PowerCyclone

Vaciado del polvo más limpio

El nuevo aspirador sin bolsa Philips PowerPro Ultimate te ofrece un rendimiento de limpieza superior. PowerCyclone 7 permite separar de forma excepcional el polvo del aire y el cepillo TriActiveMax es ideal para todo tipo de suelos.

Rendimiento superior

- PowerCyclone 7 mantiene una fuerte potencia de succión durante más tiempo
- Cepillo multiuso
- Cepillo SuperTurbo para aspirar alfombras y pelo de animal
- El filtro Allergy captura más de un 99,90 % de polvo fino

Limpieza sin esfuerzo

- Mando a distancia con mango ergonómico para más comodidad Play y pausa
- Herramienta de largo alcance para zonas de difícil acceso
- Accesorio ajustable de gran alcance para zonas difíciles

Vaciado del polvo más limpio

- Tecnología NanoClean para un vaciado de polvo más limpio
- Cubeta para el polvo más ergonómica para un vaciado controlado

PHILIPS

Destacados

PowerCyclone 7



El diseño aerodinámico de PowerCyclone 7 minimiza la resistencia del aire y garantiza un rendimiento de limpieza excepcional gracias a 3 pasos eficaces: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire directa y sin obstáculos. 2) El paso de aire curvado acelera el movimiento del aire hacia el interior de la cámara ciclónica. 3) En la parte superior del ciclón, las cuchillas de salida eliminan el polvo del aire de forma eficaz.

Cepillo TriActiveMax



El cepillo TriActiveMax se desliza perfectamente por el suelo y realiza 3 acciones: 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo en profundidad. 2) Aspira elementos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño. 3) Los cepillos laterales garantizan una limpieza perfecta en rodapiés.

Cepillo SuperTurbo



El cepillo SuperTurbo elimina perfectamente pelo de animal de las alfombras.

Filtro Allergy



Desarrollado para satisfacer las necesidades específicas de personas que padecen alergias y, de forma general, de quienes exigen un alto nivel de higiene.

Tecnología NanoClean



Esta innovadora tecnología se ha diseñado especialmente para no levantar polvo. Esta innovadora tecnología se ha diseñado

especialmente para no levantar polvo. El polvo se queda en el fondo de la cubeta para polvo para evitar que quede suelto en el aire. Cuando la cubeta para polvo se abre no se levanta polvo.

Cubeta para el polvo más ergonómica



El lateral de la cubeta cuenta con un diseño especial similar a la forma de una boquilla. Esto permite vaciar la cubeta para polvo de manera controlada sin que salga polvo.

Mando a distancia con mango ergonómico



El mando a distancia con mango ergonómico facilita la maniobrabilidad del cepillo en espacios reducidos. El mando a distancia integrado permite aumentar y reducir la potencia e incluso apagar el aspirador.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo 2 en 1/cepillo pequeño
- Cepillo estándar: Cepillo TriActiveMax
- Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros, Cepillo SuperTurbo
- Accesorios adicionales: Mando a distancia

Diseño

- Color: Cobre brillante

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 506 x 310 x 317 mm
- Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 595 x 400 x 352 mm
- Peso del producto: 6,2 kg

Sostenibilidad

- Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 650 W
- Flujo de aire (máx.): 27 l/s
- Nivel de potencia acústica: 75 dB
- Aspirado (máx.): 17 kPa

Filtración

- Capacidad de polvo: 2,2 L
- Filtro de salida: Filtro HEPA13
- Filtro del motor: Filtro permanente lavable

Facilidad de uso

- Radio de acción: 11 m
- Acoplamiento del tubo: SmartLock
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Longitud del cable: 8 m
- Control de potencia: Mando a distancia
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas de aluminio
- Tipo de ruedas: Goma



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 1.0.2

EAN: 87 10103 69458 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com