

Philips Marathon
Aspirateur sans sac

2 000 W

FC9218/01



Nettoyage digne d'un professionnel

Puissance de nettoyage élevée et pour longtemps

Grâce à la nouvelle technologie Cyclone Filter de Philips, l'aspirateur sans sac Marathon assure une puissance d'aspiration durable. Sa conception et son moteur de 2 000 W lui confèrent une puissance d'aspiration très élevée. Il est en outre l'un des aspirateurs sans sac les plus silencieux du marché.

Nettoyage parfait des sols durs

- Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière

Système antiallergique très performant

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

Résultats exceptionnels sur moquettes et meubles

- La brosse Turbo élimine 25 % de cheveux et de poussière en plus

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1


Un nettoyage parfait à tout moment

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration maximale de 350 W
- Filtre cyclonique haute performance pour une puissance d'aspiration longue durée

PHILIPS

Points forts

Moteur à la fois puissant et silencieux

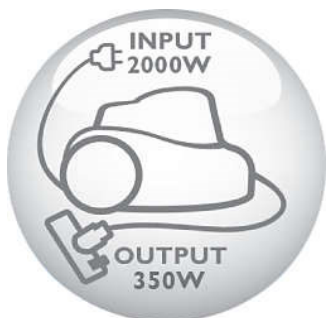

Le puissant moteur de 2 000 W confère au Marathon une puissance d'aspiration très élevée pour sa catégorie. En outre, sa conception lui permet d'être extrêmement silencieux.

Puissance d'aspiration longue durée

Grâce à la technologie cyclonique, le Marathon offre une puissance d'aspiration élevée et longue durée, contrairement aux aspirateurs classiques dont la puissance d'aspiration diminue rapidement, dès que leur sac ou leur filtre se remplit.

Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le

filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

Brosse Turbo



La brosse Turbo permet de nettoyer les moquettes en profondeur et d'en éliminer rapidement les cheveux et la poussière. La brosse rotative élimine efficacement les fines particules de poussière et les cheveux sur les moquettes, avec des performances de nettoyage supérieures de 25 % par rapport à une brosse classique. Les roulettes de la brosse évitent tout dommage en cas d'utilisation sur des surfaces dures.

Brosse Super Parquet



La brosse Super Parquet vous permet de nettoyer parfaitement les sols durs de tous types en un seul passage, sans risque de les

abîmer. Grâce à la capacité d'absorption des patins en microfibre et à la puissance de l'aspirateur, vous obtenez des résultats incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni de brosses.

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.



Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet, Brosse Turbo
- Rangement des accessoires: À la poignée

Design

- Couleur: Noir

Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,2 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 76 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 350 W

- Aspiration (max): 30 kPa
- Débit d'air (max): 40 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Joint hermétique HEPA

Utilisation

- Raccord cylindrique: Bouton
- Longueur du cordon: 9 m
- Rayon d'action: 12 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com