

Philips Jewel
Aspirador con bolsa

2000 W

FC9060/01



Resultados perfectos en un abrir y cerrar de ojos

Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

La gama Jewel resulta ideal para aquellos que desean obtener excelentes resultados en poco tiempo. Incluye el cepillo TriActive patentado, que realiza tres acciones de limpieza en una sola pasada.

Easy cleaning, even around furniture

- Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

Beautiful floors in a blink of an eye

- El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 450 W

Leaves a fresh and clean scent

- El control de fragancia activo proporciona un aroma agradable

PHILIPS

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Cepillo estándar: Cepillo TriActive
- Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo

Diseño

- Color: Azul

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 5,7 kg

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (máx.): 1800 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 76 dB
- Potencia de succión (máx.): 450 W

- Aspirado (máx.): 32 kPa
- Flujo de aire (máx.): 43 l/s

Filtración

- Tipo de bolsa: Bolsa s-bag
- Capacidad de polvo: 3 L
- Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Facilidad de uso

- Longitud del cable: 7 m
- Acoplamiento del tubo: Botón
- Radio de acción: 10 m
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas lacado metálico
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de ruedas: Plástico
- Indicador de bolsa llena
- Clean Comfort Cassette
- Control de fragancia activo


Destacados

Motor de 2000 W



El motor de 2000 W de gran eficacia genera una potencia máxima de succión de 450 W para unos resultados perfectos.

Control de fragancia activo

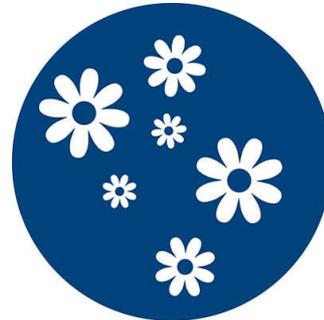

Para proporcionar un fresco olor a limpio, cada Jewel dispone de un control de fragancia activo ajustable. Los gránulos de fragancia están disponibles en aroma de flores (FC8025) y en aroma de limón (FC8026).

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive limpia los suelos de tres maneras diferentes con una sola pasada: 1) La mayor abertura frontal en la punta del cepillo aspira partículas más grandes de forma muy sencilla. 2) Máxima eficacia de la limpieza debido al flujo de aire óptimo a través del cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan el polvo y la suciedad que tiende a acumularse junto a los muebles y las paredes.



Fecha de emisión
2023-05-13

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com