



Philips SmartPro Compact
Robot aspirador

Cepillo TriActive XL

Diseño estrecho de 6 cm
Sistema de 4 ruedas
Tiempo de funcionamiento de
120 minutos



FC8776/01

Rendimiento óptimo, limpieza inteligente

Limpieza en profundidad, ahora el doble de rápida*

El robot aspirador Philips SmartPro Compact limpia por ti y ahora es el doble de rápido gracias al cepillo TriActive XL extraancho. Además, con el sistema de detección inteligente, optimiza la estrategia de limpieza de tu hogar.

Limpia solo

- Programación de la limpieza con 24 horas de antelación
- Potente batería de iones de litio para 120 minutos de funcionamiento
- Vuelve automáticamente a la estación base para recargarse
- Sensores infrarrojos para evitar tropezar con obstáculos
- Mando a distancia para controlar el robot
- Filtro adicional para un año completo de mantenimiento
- Sistema de detección inteligente que se adapta a cualquier entorno de limpieza

Limpia donde otros no llegan

- Sistema de 4 ruedas para pasar fácilmente por los umbrales de las puertas
- Diseño compacto de 6 cm para limpiar en espacios bajos

Alto rendimiento de limpieza

- 2 cepillos extralargos para limpiar las esquinas
- 4 estilos de limpieza según la habitación
- Cepillo TriActive XL extraancho

PHILIPS

Robot aspirador

Cepillo TriActive XL Diseño estrecho de 6 cm, Sistema de 4 ruedas, Tiempo de funcionamiento de 120 minutos

Destacados

Cepillo TriActive XL



El cepillo TriActive XL permite una limpieza eficaz y a fondo, ahora el doble de rápida: 1. El cepillo extraancho cubre el doble de superficie en una sola pasada. 2. Las tres entradas de succión recogen el polvo de la parte delantera y los laterales. 3. La tira flexible recoge el polvo que se queda atrás.

4 estilos de limpieza

Gracias a los 4 estilos de limpieza, el robot es capaz de elegir una estrategia eficaz y efectiva de limpiar la habitación.

2 cepillos extralargos

Gracias a los 2 cepillos extralargos, el robot elimina la suciedad y el polvo de los rincones y los rodapiés, y limpia donde otros robots no llegan.

Diseño estilizado



Con su diseño compacto de solo 6 cm de altura, el robot puede llegar con facilidad a espacios bajos y quitar el polvo acumulado debajo de tus muebles.

Sistema de tracción en 4 ruedas

El nuevo robot aspirador SmartPro Compact con boquilla TriActive XL tiene un sistema de

tracción en 4 ruedas, a diferencia de los robots tradicionales con 2 ruedas. La tracción en 4 ruedas permite al robot superar los umbrales de las puertas con facilidad.

Sistema de detección inteligente



El nuevo robot aspirador está equipado con un sistema de detección inteligente —una combinación de chips, giroscopio y acelerómetro— que le permite hacer la limpieza por sí solo. El robot entiende el medio y elige una estrategia óptima para limpiar tu casa con la mayor rapidez que sea posible. El robot no se atasca y vuelve a su estación base cuando es necesario.

Sensores infrarrojos



El nuevo robot aspirador Philips está equipado con 6 sensores infrarrojos para detectar y evitar obstáculos como, por ejemplo, paredes, lámparas o cables, con el objetivo de hacer una limpieza cuidadosa. Por fin podrás disfrutar de tu hogar sin tener que hacer la limpieza.


FC8776/01

Función de programación




El nuevo robot aspirador ofrece una función de programación de 24 horas, por lo que puedes grabar la siguiente sesión de limpieza con un día de antelación.

Retorno automático a la estación base

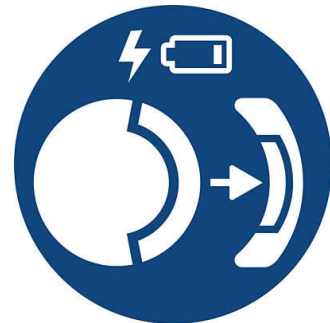

Cuando la batería está a punto de agotarse, el robot aspirador Philips vuelve automáticamente a la estación base para realizar la carga y quedar disponible para su siguiente sesión de limpieza.

Control remoto.

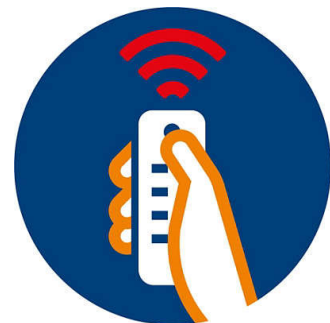

El mando a distancia te permite controlar el robot aspirador y ejecutar varias acciones. Puedes ordenarle al robot que inicie o detenga la limpieza, que se dirija en otra dirección, que cambie la trayectoria de limpieza o que vuelva a la estación base.

Robot aspirador

Cepillo TriActive XL Diseño estrecho de 6 cm, Sistema de 4 ruedas, Tiempo de funcionamiento de 120 minutos

FC8776/01

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA, Cepillos laterales
- Otros accesorios: 2 filtro, Control remoto., Estación base
- Cepillo estándar: Cepillo TriActive XL

Diseño

- Características de diseño: Detector de escaleras
- Color: Cobre brillante

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 60,1 x 330 mm
- Peso del producto: 1,73 kg

Sostenibilidad

- Consumo en modo de espera: 0.62 W

Rendimiento

- Tipo de batería: Iones de litio
- Nivel de potencia acústica: 58 dB
- Voltaje de la pila: 12,8 V
- Tiempo de carga: 4 hora(s)
- Tiempo de funcionamiento: 120 minute(s)

Filtración

- Capacidad de polvo: 0,30 L
- Filtro: Filtro 3M

Facilidad de uso

- Modos de limpieza: 4
- Indicador de bolsa llena
- Programación de 24 horas
- Sensor de polvo
- Sistema de detección inteligente: 18 sensores
- Escala umbrales: 17 mm
- Tipos de suelo: Suelos duros



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 1.1.1

EAN: 87 10103 76874 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Según una prueba de cobertura IEC en comparación con Philips FC8800.