

Philips Marathon
Aspirateur sans sac

2 000 W

Puissance d'aspiration de 350 W
Filtre EPA 12

FC9200/01



Nettoyage digne d'un professionnel

avec une puissance élevée et pour longtemps

Grâce à la nouvelle technologie Cyclone Filter de Philips, l'aspirateur sans sac Marathon assure une puissance d'aspiration qui dure. Sa conception et son moteur de 2 000 W lui confèrent une puissance d'aspiration très élevée. Il est en outre l'un des aspirateurs sans sac les plus silencieux du marché.

Système antiallergique très performant

- Joint hermétique EPA AirSeal plus filtre EPA 12

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1

Portée extra-longue afin d'atteindre tous les recoins facilement

- Nettoyez plus en fournissant moins d'effort

Retient la poussière et les allergènes à l'intérieur

- Filtre EPA 12 pour une filtration de la poussière à 99,5 %


Un nettoyage parfait à tout moment

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration maximale de 350 W
- Filtre cyclonique haute performance pour une puissance d'aspiration longue durée

PHILIPS


Points forts

Moteur à la fois puissant et silencieux

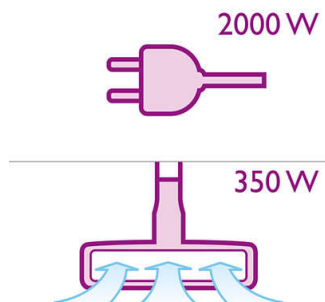

Le puissant moteur de 2 000 W confère au Marathon une puissance d'aspiration très élevée pour sa catégorie. En outre, sa conception lui permet d'être extrêmement silencieux.

Puissance d'aspiration longue durée

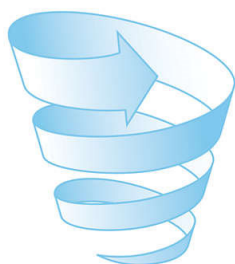


Grâce à la technologie cyclonique, le Marathon offre une puissance d'aspiration élevée et longue durée, contrairement aux aspirateurs classiques dont la puissance d'aspiration diminue rapidement, dès que leur sac ou leur filtre se remplit.

Filtre EPA 12



Ce filtre d'évacuation spécial capture 99,5 % de la poussière avant de renvoyer l'air dans la pièce, garantissant ainsi un environnement plus sain.

Rayon d'action de 10 m

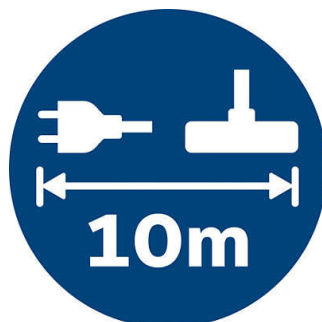

Rayon d'action de 10 m, pour nettoyer plus en fournissant moins d'effort.

Joint hermétique EPA AirSeal et filtre EPA 12



Cet aspirateur a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre EPA 12 (filtration à 99,5 %) avant d'être évacué. Aucune échappatoire possible !

Nettoyage manuel du filtre

Nettoyage manuel du filtre

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Brosse, Suceur plat, Petite brosse
- Rangement des accessoires: À la poignée

Design

- Couleur: Noir

Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,2 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 76 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 350 W

- Aspiration (max): 30 kPa
- Débit d'air (max): 40 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 12 Super Clean Air

Utilisation

- Raccord cylindrique: Bouton
- Longueur du cordon: 7 m
- Rayon d'action: 10 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com