



Philips Grind & Brew
Cafetera de goteo de
1,2 l

- Molinillo de café integrado
- Con jarra de cristal
- Negro y metal



HD7767/00

El mejor café comienza por unos granos de café recién molidos

Fácil preparación con el molinillo de café integrado

Disfruta de un gran café a partir de granos de café recién molidos con la cafetera Philips Grind & Brew con molinillo integrado. Ajusta la intensidad del café con la función de selección de intensidad.

Un sabor y un aroma excepcionales

- Molinillo de café integrado para un café recién molido
- Espiral Aroma remueve el café para un sabor óptimo
- Sello de aroma para mantener los granos frescos en el depósito

Diseñado según sus necesidades

- Selección de intensidad para ajustar la intensidad del café
- Botón de selección de molido para disfrutar de tu sabor favorito
- También es adecuada para moler café
- Selecciona los ajustes de café fácilmente con el botón de preparación

Fácil de utilizar

- Sistema antigoteo para servir una taza de café siempre que quieras
- Indicación del nivel del agua para mayor facilidad de llenado
- Tiempo de conservación del calor ajustable de 10 minutos a 2 horas

PHILIPS


Destacados

Molinillo de café integrado




Para conseguir un delicioso sabor a café recién molido, los granos de café se muelen antes de preparar la bebida. Esta cafetera cuenta con molinillos con moledores cónicos para conseguir el tamaño perfecto al moler, lo que garantiza un sabor óptimo.

Espiral Aroma

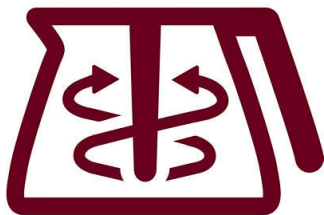


Esta boquilla inteligente que hay en el interior de la jarra, remueve el café que se vierte de forma uniforme por la jarra, para que el aroma sea óptimo y uniforme, desde la primera a la última taza.

Selección de intensidad



Ajusta la intensidad del café entre suave, media o fuerte.

Preparación de café molido

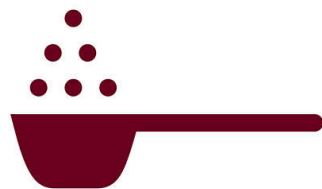


También puedes utilizar café molido en vez de granos de café. La función de desactivación del molido desactiva el molinillo, por lo que solo tienes que rellenar el filtro con café molido.

Botón de selección de molido



Personaliza el sabor del café eligiendo entre nueve opciones de tamaño de molido: selecciona un molido fino para disfrutar de un café con sabor más intenso o un molido grueso para obtener un café de filtro más suave y ligero.

Fácil selección de ajustes

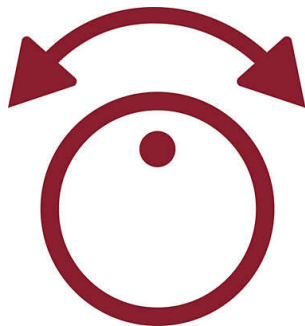

Gracias al cómodo botón de preparación, puedes seleccionar y personalizar fácilmente

los ajustes de café que prefieras, como el número de tazas y la intensidad del café.

Tiempo de conservación del calor ajustable



Selecciona el tiempo que deseas que el café se mantenga caliente después de haber terminado de prepararlo. Puedes ajustar el tiempo de desconexión automática desde 10 minutos hasta 2 horas.

Antigoteo



El sistema antigoteo te permitirá servir una taza de café antes de finalizar por completo el ciclo de preparación.

Indicación del nivel de agua



Llena el depósito de agua fácilmente y con precisión con la indicación del nivel del agua.

Especificaciones

País de origen

- Fabricado en: China

Accesorios

- Incluida: Jarra de cristal

Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: 0,85 m
- Tensión: 230 V
- Capacidad del contenedor de granos: 350 g
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del depósito de agua: 1,2 L
- Capacidad del depósito de agua: Up to 12 vasos
- Temperatura del café: 80 - 85 grado
- Calderas de agua: 0
- Tiempo de preparación de una jarra: 10 minute(s)

Diseño

- Color: Negro y metal

Peso y dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.): 320 x 280 x 505 mm
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 212 x 277 x 440 mm
- Peso del producto: 4,6 kg
- Peso incluido embalaje: 6,2 kg

Especificaciones generales

- Adecuado para: Granos de café, café molido en polvo
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Piezas aptas para el lavavajillas, Portafiltros extraíble
- Personalización por bebida: Intensidad del café ajustable
- Facilidad de uso y comodidad: Pantalla, Indicación del nivel de agua, Desconexión automática, Antigoteo
- Ajustes del molinillo: 9
- Funciones especiales: Espiral Aroma
- Tipo de pantalla: LCD
- Cafés: Café de goteo

Acabado

- Material del cuerpo del aparato: Acero inoxidable y plástico
- Material del depósito de agua: Plástico

Servicios

- 2 años de garantía

Sostenibilidad

- Consumo de energía de preparación: 1000 W



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 4.4.1

EAN: 87 10103 86191 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com