




Philips PowerPro Compact
Aspirador sin bolsa

900 W

PowerCyclone 5
Filtro Allergy H13

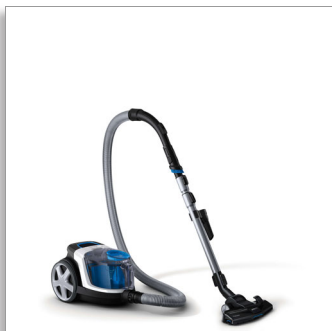

FC9332/09

Recoge y atrapa el 99,9 % del polvo fino

Vaciado higiénico con una mano

El diseño compacto del aspirador sin bolsa de la serie 3000 de Philips ofrece un rendimiento propio de los aspiradores de mayor tamaño. Disfruta de una limpieza a fondo en toda la casa gracias a la tecnología PowerCyclone 5 y nuestro cepillo TriActive, que cuenta con 3 acciones de limpieza en uno.

Rendimiento superior

- Motor de 900 W para una gran potencia de aspiración
- Recogida del 99,9 %* de polvo para ofrecer una limpieza superior
- Cepillo TriActive para 3 modos de limpieza a fondo
- PowerCyclone 5 mantiene una fuerte potencia de succión durante más tiempo
- El sistema de filtro Allergy H13 captura >99,9 % de polvo fino

Limpieza sin esfuerzo

- Depósito de polvo diseñado para ofrecer un vaciado higiénico con una sola mano
- Cepillo suave integrado en el mango, listo siempre para usarse
- Compacto y ligero para un transporte sencillo


Limpieza sin esfuerzo

- Acoplamiento ActiveLock que se adapta fácilmente a cualquier tarea

PHILIPS

Destacados

Motor de 900 W de alta eficiencia

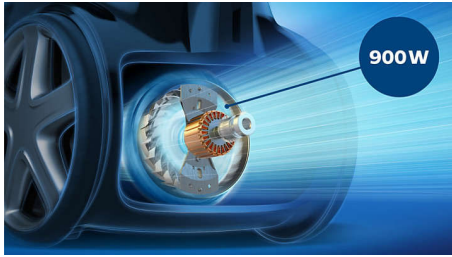

El motor de 900 W de alta eficiencia proporciona una alta potencia de aspiración para unos resultados de limpieza en profundidad.

Recogida de polvo del 99,9 %*



El cepillo TriActive y la alta potencia de succión garantizan la aspiración del 99,9 % del polvo fino*.

Tecnología PowerCyclone 5



La tecnología PowerCyclone 5 acelera el flujo de aire de la cámara cilíndrica para separar el polvo del aire y mantener un alto rendimiento y una fuerte potencia de succión durante más tiempo.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive utiliza 3 acciones de limpieza de una pasada. El diseño especial de la suela elimina el polvo en profundidad de las alfombras, mientras que la abertura frontal de gran tamaño aspira los residuos más grandes. Los canales de aire y los cepillos a ambos lados recogen el polvo y la suciedad que haya en las paredes o en los muebles.

Vaciado higiénico del polvo



El depósito de polvo fácil de vaciar está diseñado para eliminar el polvo de una forma higiénica y con tan solo una mano, y reducir la creación de nubes de polvo.

Compacto y ligero



Gracias a su diseño compacto y ligero, almacenar y transportar el aspirador es muy sencillo.

Cepillo integrado



El cepillo para el polvo está integrado en el mango, de modo que siempre está listo para su uso sobre el mobiliario, las superficies planas y las tapicerías.

Filtro Allergy H13



El sistema de filtro totalmente sellado captura más del >99,9 % de las partículas de polvo fino, incluidos el polen, los pelos de mascotas y los ácaros del polvo, para quienes sufren de alergias y cualquier persona que exija un alto nivel de higiene. El nivel de filtrado equivale a HEPA 13**.

Acoplamiento ActiveLock



Los acoplamientos ActiveLock permiten que los accesorios se acoplen fácilmente al tubo telescópico con un simple click.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Crevice tool, Integrated brush
- Cepillo estándar: TriActive nozzle
- Almacenamiento de accesorios: On tubeclip

Accesorios

- Kit de sustitución del filtro: FC8010/02

Diseño

- Color: Star white

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 410 x 281 x 247 mm
- Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 525 x 320 x 315 mm
- Peso del producto: 4,5 kg

Sostenibilidad

- Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: 100% recycled paper

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 750 W
- Flujo de aire (máx.): 27,8 l/s
- Nivel de potencia acústica: 76 dB
- Aspirado (máx.): 16,8 kPa
- Potencia de entrada (máx.): 900 W

Filtración

- Capacidad de polvo: 1,5 L
- Filtro de salida: Allergy H13 filter
- Filtro del motor: Washable filter
- Nivel de filtrado: HEPA13 level**

Facilidad de uso

- Radio de acción: 9 m
- Asa de transporte: Front
- Longitud del cable: 6 m
- Tipo de tubo: Metal 2-piece telescopic tube
- Tipo de ruedas: Rubber



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 1.1.1

EAN: 87 10103 79629 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Recogida del 99,9 % de polvo en suelos duros con grietas (IEC62885-2).

** Los niveles de filtrado se prueban según la norma EN60312-1-2017 y equivalen a HEPA 13.