

Philips StudioPower
Aspirador con bolsa

2000 W
Tecnología AirflowMax

FC9080/01



El pequeño gran aspirador

Compacto pero con gran potencia

El aspirador StudioPower de Philips combina los resultados de una gran aspiradora con el tamaño compacto de una pequeña. Gracias a su gran potencia, tamaño reducido, dos asas y largo alcance, te ofrece una gran flexibilidad para moverte rápidamente por la casa.

Excelentes resultados de limpieza

- El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 400 W

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal Plus y filtro HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture

- Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

Fácil de usar por toda la casa

- Dos cómodas asas de transporte para una comodidad adicional


Gran alcance

- Gran alcance de 11 m adicional

PHILIPS


Destacados

Motor de 2000 W

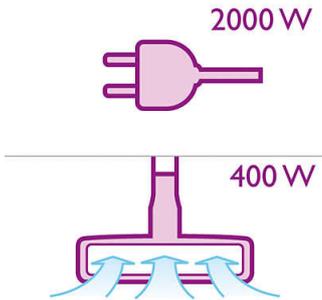


Este potente motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 400 vatios para obtener unos resultados de limpieza excelentes.

Cómodas asas de transporte

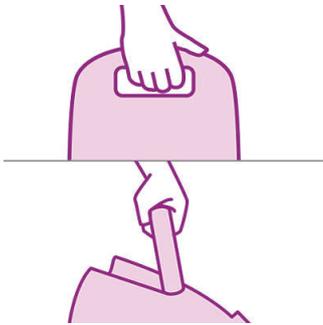

Este aspirador no tiene una, sino dos asas de transporte. Cuando está sobre las ruedas, dispone de un asa en la parte superior que te permitirá mover la aspiradora fácilmente sin apenas agacharte. La segunda asa de la parte delantera del aparato te permite transportarlo cómodamente en posición vertical.

HEPA AirSeal y filtro HEPA 13

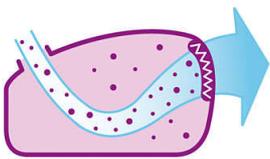


HEPA AirSeal & HEPA 13 filter

Este aspirador de Philips ha sido diseñado de tal forma que todo el aire aspirado pasa por el filtro

lavable HEPA 13 (filtra el 99,95% de las partículas) antes de que salga de nuevo al exterior y sin que se escape nada.

Alcance de 11 m

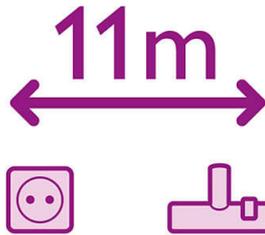

Gracias al cable extra largo de 8 m dispone de un alcance de 11 m sin tener que cambiar de enchufe.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive limpia los suelos de tres maneras diferentes con una sola pasada: 1) La mayor abertura frontal en la punta del cepillo aspira partículas más grandes de forma muy sencilla. 2) Máxima eficacia de la limpieza debido al flujo de aire óptimo a través del cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan el polvo y la suciedad que tiende a acumularse junto a los muebles y las paredes.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Cepillo estándar: Cepillo TriActive
- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha
- Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo

Diseño

- Color: Azul

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 450 x 240 x 240 mm
- Peso del producto: 6 kg

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (máx.): 2000 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 78 dB
- Potencia de succión (máx.): 400 W
- Aspirado (máx.): 30 kPa
- Flujo de aire (máx.): 40 l/s

Filtración

- Tipo de bolsa: Bolsa s-bag
- Capacidad de polvo: 3 L
- Filtro de salida: Filtro lavable HEPA 13 Ultra Clean Air
- HEPA Air Seal

Facilidad de uso

- Longitud del cable: 8 m
- Acoplamiento del tubo: Botón
- Radio de acción: 11 m
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Tipo de ruedas: Goma
- Indicador de bolsa llena
- Clean Comfort Cassette



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com