

Philips Jewel
Aspirador con bolsa

2000 W
Parquet

FC9066/01



Resultados perfectos en un abrir y cerrar de ojos

Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

La gama Jewel resulta ideal para aquellos que desean obtener excelentes resultados en poco tiempo. Incluye el cepillo TriActive patentado, que realiza tres acciones de limpieza en una sola pasada.

Aire limpio en tu hogar

- Filtro HEPA 12 Super Clean Air, filtra el 99,5% de las partículas

Excelente limpieza de suelos duros

- El cepillo Super Parquet elimina 3 veces más la suciedad adherida

Easy cleaning, even around furniture

- Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

Beautiful floors in a blink of an eye

- El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 450 W

Leaves a fresh and clean scent

- El control de fragancia activo proporciona un aroma agradable

PHILIPS


Destacados

Motor de 2000 W




El motor de 2000 W de gran eficacia genera una potencia máxima de succión de 450 W para unos resultados perfectos.

Filtro HEPA 12 Super Clean Air

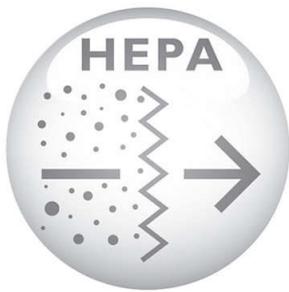

Este filtro HEPA 12 Super Clean Air atrapa al menos el 99,5% de los organismos microscópicos dañinos que provocan alergias respiratorias.

Control de fragancia activo

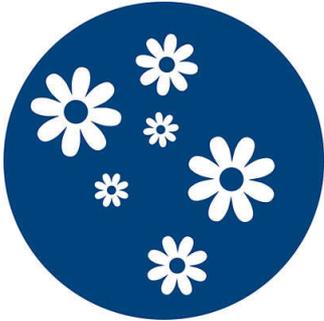

Para proporcionar un fresco olor a limpio, cada Jewel dispone de un control de fragancia activo

ajustable. Los gránulos de fragancia están disponibles en aroma de flores (FC8025) y en aroma de limón (FC8026).

Cepillo Super Parquet



El cepillo Super Parquet te permite limpiar todo tipo de suelos duros de una pasada, sin riesgo de dañarlos. Gracias a la capacidad de absorción de las almohadillas de microfibra y a la potencia de succión del aspirador, conseguirás los mejores resultados sin necesidad de detergentes ni cepillos.

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive limpia los suelos de tres maneras diferentes con una sola pasada: 1) La mayor abertura frontal en la punta del cepillo aspira partículas más grandes de forma muy sencilla. 2) Máxima eficacia de la limpieza debido al flujo de aire óptimo a través del cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan el polvo y la suciedad que tiende a acumularse junto a los muebles y las paredes.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Cepillo estándar: Cepillo TriActive
- Almacenamiento de accesorios: En asa
- Cepillo adicional: Cepillo Super Parquet

Diseño

- Color: Verde loro

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 5,7 kg

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (máx.): 1800 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 76 dB
- Potencia de succión (máx.): 450 W
- Aspirado (máx.): 32 kPa
- Flujo de aire (máx.): 40.9 l/s

Filtración

- Tipo de bolsa: Bolsa s-bag
- Capacidad de polvo: 3 L
- Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Facilidad de uso

- Longitud del cable: 7 m
- Acoplamiento del tubo: Botón
- Radio de acción: 10 m
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas lacado metálico
- Indicador de bolsa llena
- Tipo de ruedas: Goma
- Clean Comfort Cassette
- Control de fragancia activo



Fecha de emisión
2023-05-13

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com