

Philips Marathon  
Aspirador sin bolsa

2000 W

FC9226/01



## Mayor rendimiento durante más tiempo

Filtro autolimpiable, no necesita bolsa

Marathon te ofrece un rendimiento de limpieza muy alto gracias a su sistema de limpieza con filtro automático.

### **Easy cleaning, even around furniture**

- Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

### **Atrapa el polvo y los alérgenos**

- Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air, filtra el 99,95% de las partículas

### **El accesorio adecuado para cada tipo de suelo**

- El cepillo Super Parquet elimina 3 veces más la suciedad adherida
- El cepillo Turbo elimina un 25% más de pelos y polvo

### **Potencia de limpieza óptima en todo momento**

- El filtro AutoClean optimiza la potencia de succión


### **Limpieza perfecta**

- El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 400 W

# PHILIPS


## Destacados

### Filtro AutoClean

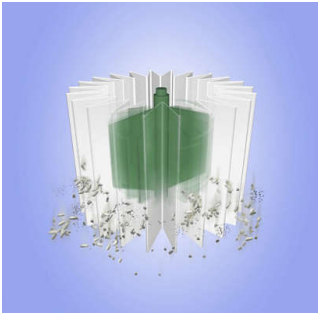

Después de una sesión de limpieza, basta con pulsar un botón para sacudir el polvo del filtro y que caiga en el depósito del polvo. Esto impide que el polvo bloquee el filtro, manteniendo así una óptima potencia de succión.

### Motor de 2000 W

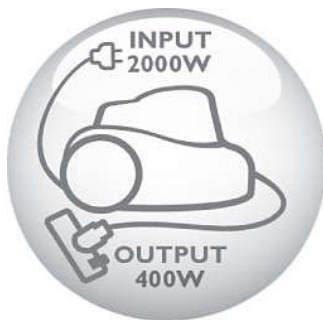

Este aspirador dispone de un motor de 2000 W que genera una potencia máxima de succión de 400 W para una limpieza perfecta.

### HEPA 13 Ultra Clean Air, filtra el 99,95% de las partículas



Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air, filtra el 99,95% de las partículas

### Cepillo Super Parquet



El cepillo Super Parquet te permite limpiar todo tipo de suelos duros de una pasada, sin riesgo de dañarlos. Gracias a la capacidad de absorción de las almohadillas de microfibra y a la potencia de succión del aspirador, conseguirás los mejores resultados sin necesidad de detergentes ni cepillos.

### Cepillo Turbo



El cepillo Turbo permite una limpieza en profundidad de las alfombras, y elimina rápidamente el pelo y las pelusas. El cepillo giratorio elimina de forma activa las pequeñas partículas de polvo y los pelos, proporcionando un rendimiento de limpieza un 25% superior en alfombras. Las ruedas del cepillo evitan que se produzcan daños si se utiliza en suelos duros.

### Cepillo TriActive



El cepillo TriActive limpia los suelos de tres maneras diferentes con una sola pasada: 1) La mayor abertura frontal en la punta del cepillo aspira partículas más grandes de forma muy sencilla. 2) Máxima eficacia de la limpieza debido al flujo de aire óptimo a través del cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan el polvo y la suciedad que tiende a acumularse junto a los muebles y las paredes.

# Especificaciones

## Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Cepillo estándar: Cepillo TriActive
- Almacenamiento de accesorios: En asa
- Cepillo adicional: Cepillo Super Parquet, Cepillo Turbo

## Diseño

- Color: Rojo emperador

## Peso y dimensiones

- Peso del producto: 7,5 kg

## Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (máx.): 2000 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 78 dB

- Potencia de succión (máx.): 400 W
- Aspirado (máx.): 33 kPa
- Flujo de aire (máx.): 37 l/s

## Filtración.

- Capacidad de polvo: 1.5 L
- Filtro de salida: Filtro HEPA 13 Ultra Clean Air

## Facilidad de uso

- Longitud del cable: 9 m
- Acoplamiento del tubo: Botón
- Radio de acción: 12 m
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas lacado metálico
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de ruedas: Goma



Fecha de emisión  
2023-05-13

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)