

Philips PowerPro Expert  
Aspirador sin bolsa

Multifuncional

FC9721/09



Recogida de un 40% más de polvo\* para una mejor limpieza

Diseñada para un fácil vaciado del polvo

El aspirador sin bolsa Philips PowerPro Expert alcanza nuevas cotas de rendimiento en la limpieza. PowerCyclone 6 y el cepillo TriActiveMax garantizan una limpieza excepcional en todo tipo de suelo. La cubeta de diseño especial permite un vaciado sin esfuerzo.

**Sistema de filtro Clean Air**

- Sistema de filtro EPA10 con AirSeal para obtener aire saludable

**Limpieza sin esfuerzo**

- Filtro permanente lavable
- Diseño ligero para facilitar su uso

**Fácil vaciado del polvo**

- Diseño avanzado de la cubeta para el polvo para vaciarla fácilmente

**Rendimiento excepcional**

- PowerCyclone 6 para una separación del polvo y el aire excepcional
- Rendimiento excepcional en suelos duros
- El nuevo cepillo TriActiveMax 3 en 1 maximiza la recogida de polvo

**PHILIPS**

# Destacados

## Ideal en suelos duros



Este producto ha conseguido el mayor rendimiento de limpieza en suelos duros. Recoge el 100 % del polvo.

## PowerCyclone 6



El diseño aerodinámico de PowerCyclone 6 minimiza la resistencia del aire y garantiza un rendimiento de limpieza excepcional gracias a 3 eficaces pasos: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica. 3) En la parte superior del ciclón, las cuchillas de salida eliminan de forma eficaz el polvo del aire.

## Cepillo TriActiveMax



El cepillo TriActiveMax con acción de limpieza 3 en 1 se desliza perfectamente por el suelo para maximizar la recogida de polvo. 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo en profundidad. 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes con sus dos cepillos laterales.

## Cubeta para el polvo fácil de vaciar




El recipiente para el polvo se ha diseñado a la perfección para desechar el polvo sin esfuerzo. Gracias a su exclusiva forma y a su superficie suave, el polvo se recoge por un lado de la cubeta y se desliza uniformemente hacia el interior del depósito de polvo.

## Filtro permanente lavable



El filtro separador de espuma se puede lavar fácilmente bajo el grifo para un rendimiento duradero.

## Diseño ligero

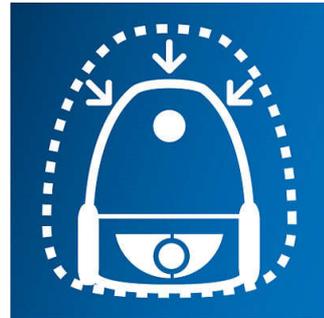

Su ligero diseño de tan solo 5,5 kg garantiza un uso sencillo y cómodo.

## Sistema Clear Air EPA10



El filtro EPA10 y AirSeal capturan el polvo más fino antes de que se expulse el aire, para disfrutar de un entorno libre de polvo y de un aire limpio y saludable.

# Especificaciones

## Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo 2 en 1/cepillo pequeño
- Cepillo estándar: Cepillo TriActiveMax

## Diseño

- Color: Azul brillante

## Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 505 x 292 x 292 mm
- Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.): 650x330x310 mm
- Peso del producto: 5,5 kg

## Sostenibilidad

- Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

## Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 650 W

- Consumo de energía anual: 27.9 kWh
- Flujo de aire (máx.): 26 l/s
- Nivel de potencia acústica: 76 dB
- Aspirado (máx.): 17 kPa

## Filtración

- Capacidad de polvo: 2 L
- Filtro de salida: Filtro EPA 10
- Filtro del motor: Filtro permanente lavable

## Facilidad de uso

- Radio de acción: 10 m
- Acoplamiento del tubo: SmartLock
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Longitud del cable: 7 m
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Tipo de ruedas: Goma



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 1.0.1

EAN: 87 10103 69253 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Resultados de recogida de polvo en comparación con el aspirador sin bolsa más vendido de Europa; pruebas realizadas como promedio por un instituto de pruebas externo conforme a DIN EN 60312/11/2008 en alfombras, febrero/abril de 2014