

Philips Marathon
Aspirateur sans sac

2 000 W

FC9226/01



Performances améliorées et durabilité accrue

Filtre autonettoyant, aucun sac nécessaire

Marathon vous offre des performances de nettoyage élevées grâce à son système de nettoyage automatique du filtre.

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1

Retient la poussière et les allergènes à l'intérieur

- Filtre HEPA 13 pour une filtration à 99,95 %

Accessoire adapté à chaque type de sol

- La brosse Turbo élimine 25 % de cheveux et de poussière en plus
- Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière

Puissance de nettoyage optimale à chaque fois

- Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.


Nettoyage parfait

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

PHILIPS


Points forts

Filtre autonettoyant

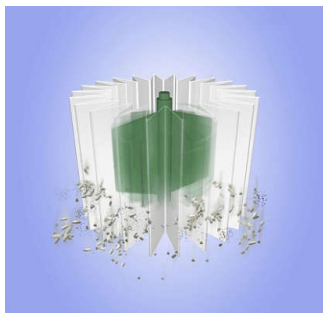

Après chaque utilisation, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour activer une raclette. Celle-ci secoue la poussière du filtre, ce qui fait tomber cette dernière dans le bac. Le flux d'air n'est donc plus bloqué par la poussière présente dans le filtre et la puissance d'aspiration reste toujours optimale.

Moteur de 2 000 W

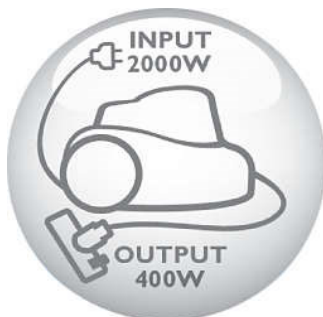

Cet aspirateur est doté d'un moteur de 2 000 W générant une puissance d'aspiration maximale de 400 W, pour un nettoyage absolument parfait.

HEPA 13 pour une filtration à 99,95 %



Filtre HEPA 13 pour une filtration à 99,95 %

Brosse Super Parquet



La brosse Super Parquet vous permet de nettoyer parfaitement les sols durs de tous types en un seul passage, sans risque de les abîmer. Grâce à la capacité d'absorption des patins en microfibre et à la puissance de l'aspirateur, vous obtenez des résultats incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni de brosses.

Brosse Turbo



La brosse Turbo permet de nettoyer les moquettes en profondeur et d'en éliminer rapidement les cheveux et la poussière. La brosse rotative élimine efficacement les fines particules de poussière et les cheveux sur les moquettes, avec des performances de nettoyage supérieures de 25 % par rapport à une brosse classique. Les roulettes de la brosse évitent tout dommage en cas d'utilisation sur des surfaces dures.

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet, Brosse Turbo
- Rangement des accessoires: À la poignée

Design

- Couleur: Rouge Impérial

Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,5 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB

- Puissance d'aspiration (max.): 400 W
- Aspiration (max): 33 kPa
- Débit d'air (max): 37 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 1.5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air

Utilisation

- Raccord cylindrique: Bouton
- Longueur du cordon: 9 m
- Rayon d'action: 12 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com