

Philips Jewel
Aspirador con bolsa

2000 W

Potencia de succión de 425 W
Filtro HEPA 12
Antialérgico

FC9064/01



Resultados perfectos en un abrir y cerrar de ojos

Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

La gama Jewel resulta ideal para aquellos que desean obtener excelentes resultados en poco tiempo. Incluye el cepillo Tri-active patentado, que realiza tres acciones de limpieza en una sola pasada.

Aire limpio en tu hogar

- Filtro HEPA 12 Super Clean Air, filtra el 99,5% de las partículas

Easy cleaning, even around furniture

- Cepillo TriActive con exclusiva acción 3 en 1

Beautiful floors in a blink of an eye

- El motor de 2000 W genera una potencia máxima de succión de 450 W

Leaves a fresh and clean scent

- El control de fragancia activo proporciona un aroma agradable

PHILIPS


Destacados

Motor de 2000 W




El motor de 2000 W de gran eficacia genera una potencia máxima de succión de 450 W para unos resultados perfectos.

Filtro HEPA 12 Super Clean Air

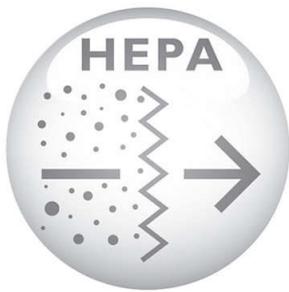

Este filtro HEPA 12 Super Clean Air atrapa al menos el 99,5% de los organismos microscópicos dañinos que provocan alergias respiratorias.

Control de fragancia activo

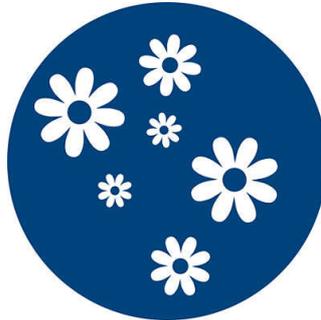

Para proporcionar un fresco olor a limpio, cada Jewel dispone de un control de fragancia activo ajustable. Los gránulos de fragancia están disponibles en aroma de flores (FC8025) y en aroma de limón (FC8026).

Cepillo TriActive



El cepillo TriActive limpia los suelos de tres maneras diferentes con una sola pasada: 1) La mayor abertura frontal en la punta del cepillo aspira partículas más grandes de forma muy sencilla. 2) Máxima eficacia de la limpieza debido al flujo de aire óptimo a través del cepillo. 3) Los dos cepillos laterales eliminan el polvo y la suciedad que tiende a acumularse junto a los muebles y las paredes.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Cepillo estándar: Cepillo TriActive
- Almacenamiento de accesorios: En asa

Diseño

- Color: Amarillo vivo

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 5,7 kg

Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 1800 W
- Potencia de entrada (máx.): 1800 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 76 dB
- Potencia de succión (máx.): 450 W
- Aspirado (máx.): 32 kPa
- Flujo de aire (máx.): 43 l/s

Filtración

- Tipo de bolsa: Bolsa s-bag
- Capacidad de polvo: 3 L
- Filtro de salida: Filtro HEPA 12 Super Clean Air

Facilidad de uso

- Longitud del cable: 7 m
- Acoplamiento del tubo: Botón
- Radio de acción: 10 m
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas lacado metálico
- Indicador de bolsa llena
- Tipo de ruedas: Goma
- Clean Comfort Cassette
- Control de fragancia activo



Fecha de emisión
2023-05-13

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com