

Philips 5000 Series
Pölypussiton pölynimuri

900 W

PowerCyclone 7
Allergy H13 -suodatin
TriActive+-suutin

FC9550/09



50 % enemmän imutehoa

Kerää yli 99,9 % hienosta pölystä*

Philipsin pölypussittomalla 5000-sarjan imurilla saat perusteellisen imurointituloksen vaivattomasti, sillä se käyttää PowerCyclone 7 -tekniikkaa ja siinä on kolme optimoitua puhdistustoimintoa yhdistävä TriActive+-suutin.

Loistava suorituskyky

- PowerCyclone 7 säilyttää imutehon parempana pidempään
- Kerää 99,9 % pölystä** ja takaa erinomaisen siivoustehon
- 900 watin moottori takaa suuren imutehon
- TriActive+-suuttimen suorituskyky on erinomainen kaikilla lattiapinnoilla
- Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 99,9 % pölyhiukkasista
- Ohjaustoiminnolla säädettävä imuteho


Helppoa siivousta

- Kahvaan integroitu käyttövalmis pehmeä harja
- Pienikokoinen, helppo kantaa edessä ja päällä olevista kahvoista
- Pehmeä puskuri ja kumipyörät suojaavat kalusteita
- Pölysäiliön voi tyhjentää hygieenisesti yhdellä kädellä

PHILIPS

Kohokohdat

Tehokas 900 W:n moottori

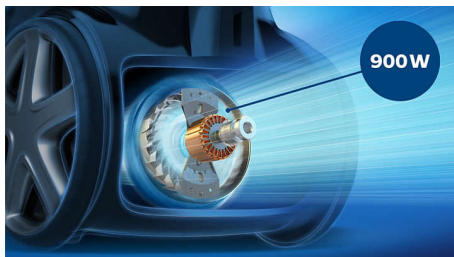

Tehokas 900 W:n moottori pyörii yli 50 000 kierrosta minuutissa ja takaa voimakkaan imutehon, joten siivous onnistuu aina yhtä perusteellisesti. Rekisteröimällä osoitteessa Philips.com 3 kuukauden kuluessa ostoksesta saat 5 vuoden moottoritakuun kaupan päälle!

Kerää 99,9 % pölystä**



TriActive+-suutin ja pysyvä ja tehokas imuteho takaavat, että imuroit 99,9 % hienosta pölystä**.

PowerCyclone 7 -tekniikka



PowerCyclone 7 -ilmankiertotekniikka minimoi ilmanvastuksen ja varmistaa pysyvästi tehokkaan imutehon. Kiihdytetty ilmavirta sylinterin muotoisessa kammiassa sekä ainutlaatuiset poistoaukon lavat poistavat pölyn tehokkaasti ilmasta.

TriActive+-suutin



TriActive+-suutin käyttää kolmea siivoustoimintoa yhdellä vedolla. Sen etuosan suurempi imuaukko imee isommat roskat ja erikoismuotoiltu pohjalevy avaa lattiamattoja, jotta syvällekin painunut pöly saadaan imettyä. Suuttimen sivuilla olevat imuaukot ja harjat keräävät myös seinän ja huonekalujen vierustoilla olevat roskat.

Virranhallinta



Ohjaustoiminnolla säädettävä imuteho eri kohteille, kuten kovalle lattiapinnoille ja pehmustetuille kalusteille.

Pienikokoinen ja kevyt




Pienen koon ja kevyen muotoilun ansiosta imurin säilyttäminen ja nostaminen on vaivatonta. Sitä on myös helppo kantaa päällä ja edessä olevista kahvoista.

Hygieeninen pölynpoisto




Pölysäiliö on suunniteltu niin, että sen voi irrottaa ja tyhjentää hygieenisesti yhdellä kädellä, eikä pöly leviä ympäristöön.

Integroitu harja

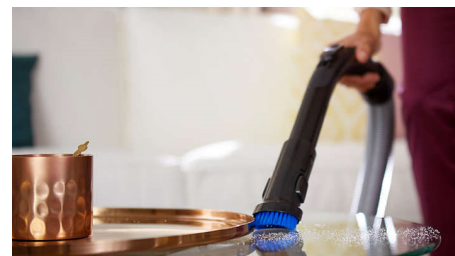

Kahvaan on liitetty harjasuutin, jota voi käyttää huonekaluilla, tasaisilla pinnoilla ja kankailla.

Allergy H13 -suodatin

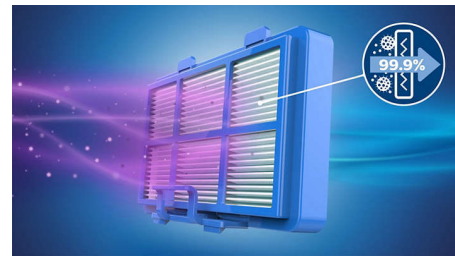

Allergy H13 -suodatinjärjestelmä kerää > 99,9 % pienistä pölyhiukkasista, kuten siitepölystä, karvoista ja pölypunkeista. Sopii täydellisesti allergikoille. Suodatustaso on HEPA 13***.

Tekniset tiedot

Suuttimet ja lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Rakosuutin, Integroitu harja
- Vakiosuutin: TriActive+-suutin
- Tarvikesäilytys: Varren pidikkeessä
- Lisäsuutin: Kovien lattiapintojen suutin

Tarvikkeet

- Vaihotosuodattimen malli: FC8010/02

Muotoilu

- Väri: Syvänmusta

Paino ja mitat

- Tuotteen mitat (PxLxK): 412 x 280 x 280 mm
- Tuotteen paino: 4,5 kg

Ympäristö

- Pakkaus: >90 % uusiomateriaalia
- Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Suorituskyky

- Tuloteho (IEC): 899 W
- Äänentaso: 71-77 dB
- Syöttöteho (enintään): 900 W

Suodatus

- Pölykapasiteetti: 1,5 V
- Poistosuodatin: Allergy H13 -suodatin
- Moottorin suodatin: Pestävä suodatin
- Suodatustaso: HEPA 13 -taso***

Käytettävyys

- Putkiliitin: ActiveLock
- Toimintasäde: 9 m
- Kantokahva: Päällä ja edessä
- Putken tyyppi: Metallinen 2-osainen teleskooppiputki
- Virranhallinta: Sähköinen laitteessa
- Renkaan tyyppi: Kumi



Julkaisupäivä 2023-04-25

Versio: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* imuteho verrattuna PowerPro Active 2019 -malliin ja testattuna IEC 60312 -standardin mukaisesti. Suodatusteho testattu DIN EN 60312/11/2008 -standardin mukaisesti.

** Kerää 99,9 % pölystä kivilta lattioilta ja raoista (IEC62885-2).

***Standardin EN60312-1-2017 mukaisesti testattu suodatustaso on HEPA 13.