

Philips Marathon  
Aspirateur sans sac

**2 000 W**

Puissance d'aspiration de 400 W  
Filtre HEPA 13 lavable  
PerfectCare, AutoClean

**FC9236/01**



## Performances améliorées et durabilité accrue

### Filtre autonettoyant, aucun sac nécessaire

Fonction autonettoyante unique pour nettoyer facilement le filtre et préserver la puissance d'aspiration de l'appareil

#### **Système antiallergique très performant**

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

#### **Nettoyage aisé, même autour des meubles**

- Brosse TriActive 3-en-1

#### **Accessoire adapté à chaque type de sol**

- Brosse Super Parquet et brosse Turbo

#### **Puissance de nettoyage optimale à chaque fois**

- Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.


#### **Nettoyage parfait**

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

# PHILIPS


## Points forts

### Moteur de 2 000 W

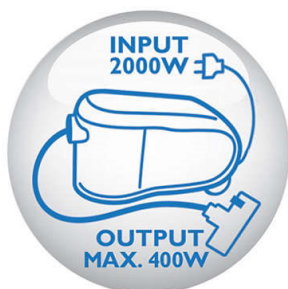

Cet aspirateur est doté d'un moteur de 2 000 W générant une puissance d'aspiration maximale de 400 W, pour un nettoyage absolument parfait.

### Filtre autonettoyant

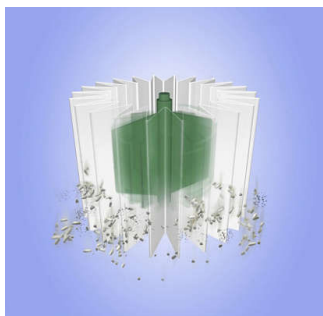

Après chaque utilisation, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour activer une raclette. Celle-ci secoue la poussière du filtre, ce qui fait tomber cette dernière dans le bac. Le flux d'air n'est donc plus bloqué par la poussière présente dans le filtre et la puissance d'aspiration reste toujours optimale.

### Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

### Brosse Super Parquet et Turbo



Les deux brosses supplémentaires vous permettent de nettoyer tous types de sols en utilisant à chaque fois l'outil adapté. La brosse Super Parquet élimine trois fois plus de poussière de vos sols durs, sans les abîmer. La brosse Turbo vous permet de réaliser un nettoyage en profondeur et d'éliminer

rapidement les cheveux/poils et la poussière des tapis/moquettes. Vous obtenez ainsi une performance de nettoyage 25 % supérieure sur les tapis/moquettes.

### Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

# Caractéristiques

## Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet, Brosse Turbo
- Rangement des accessoires: À la poignée

## Design

- Couleur: Rouge Impérial

## Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,5 kg

## la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 400 W

- Aspiration (max): 33 kPa
- Débit d'air (max): 37 l/s

## Filtration

- Capacité de poussière: 1.5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Type de filtre: HEPA
- Joint hermétique HEPA

## Utilisation

- Raccord cylindrique: Bouton
- Longueur du cordon: 9 m
- Rayon d'action: 12 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication  
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)