



Philips Philips 5400
Series
Täysautomaattiset
espressokeitin

- 12 juomaa
- LatteGo-maitoratkaisu
- Kromi
- TFT-näyttö

EP5447/90



12 herkullista kahviuomaa vastajauhetuista pavuista helposti

LatteGo, kaikkien aikojen nopein maitojärjestelmän puhdistus*

Valmista esimerkiksi espressoja, kahvia, cappuccinoja ja latte macchiatoa helposti yhdellä painalluksella. LatteGo lisää kahviuomien pinnalle silkinsileän maitovaahokerroksen. Se voidaan puhdistaa 15 sekunnissa*

Eri kahvilaatuja makusi mukaan

- Valmista tuoretta silkinpehmeää cappuccinoja kätevästi kotona.
- Kahvin valinta on helppoa intuitiivisella näytöllä
- Säädä juoman vahvuus ja määrä kahvin mukautustoiminnolla
- Aina täydellinen kupillinen 4 käyttäjäprofiiliin ansiosta
- 12 helposti valittavaa kahviuomavaihtoehtoa, kuten café au lait

Korkealaatuista kahvia tuoreista pavuista

- 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestäville keraamisilla kahvimyllyillä
- Täydellinen lämpötila, aromi ja vahto kuppi toisensa jälkeen**
- Helppo 12-portainen säätö maun mukaan
- Lisää makua lisäsuihkaustoiminnolla

Helppo käyttää ja puhdistaa jokapäiväisessä käytössä

- Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista
- AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia*** ilman kalkinpoistoa
- Ensiluokkainen kone, hienostunutta muotoilua keittiöön

PHILIPS

Kohokohdat

LatteGo-maitojärjestelmä



Valmista silkinpehmeää cappuccinoa makusi mukaan myös kasvipohjaisista maitojuomista. Ainutlaatuisen vaahdotustekniikkansa ansiosta LatteGo muuntaa maidon ja kasvipohjaiset vaihtoehdot, joissa on sopiva määrä rasvaa ja proteiinia, paksuksi herkulliseksi vahtokerrokseksi.

12 herkullista kahviuomaa



Kullekin hetkelle löytyy sopiva kahviuoma. Täysautomaattinen espressokeittimesi tarjoaa aina täydellisen tuloksen vaivatta vahvasta espressosta ylelliseen cappuccinoon.

Helppokäyttöinen näyttö



Helppokäyttöisestä näytöstä valitset seuraavan herkullisen kahvikupillisesi helposti. Voit mukauttaa juomasi vastajauhetuista pavuista vaivatta ja sammuttaa kahvinjanosi sujuvasti.

Kahvin mukautus



Valmista mieleisesi kahviuoma helposti säädettävillä kahvin mukautuksen vahvuuden sekä kahvin ja maidon määrän asetuksilla.

Käyttäjäprofiilit

Saat aina samanlaisen kahviuoman käyttämällä jotakin neljästä käyttäjäprofiilista, joihin mukautukset tallentuvat. Vierasprofiilin ansiosta myös vierasasi saavat haluamaansa kahvia muuttamatta muiden profileja.

Lisäsuihkaustoiminto



Lisää juoman vahvuutta kahvin mukautuksen lisäsuihkaustoiminnolla, joka lisää makua ilman karvautta.

Täydellinen lämpötila ja aromi



Aromin uuttojärjestelmässä suodatuslämpötila ja aromin uutto ovat optimaaliset, sillä veden lämpötila pysyy 90 ja 98 °C:n välillä ja veden virtausnopeuden säätely on tarkkaa. Saat siis aina maukasta kahvia.

12-portainen kahvimyllyn säätö




Kestävissä keraamisissa kahvimyllyissämme on 12-portainen säätömahdollisuus, joten voit tehdä kahvipavuista erittäin hienoa tai karkeaa jauhetta.

Täyskeraaminen kahvimylly



Kestävä keraaminen kahvimylly takaa kahvin täyteläisen maun. Kahvimyllyn terät irrottavat kahvipavuista kaikki parhaat maun ja aromit. Täysin keraamisen materiaalin ansiosta kahvimylly tuottaa vähintään 20 000 kupillista kahvia, ja voit jauhaa pavut karkeiksi tai erittäin hienoiksi.

Erittäin helppo puhdistaa

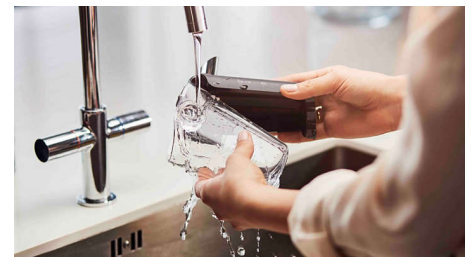

LatteGon, valumisastian ja kahvijauhesäiliön voi pestä kätevästi astianpesukoneessa. Tämä säästää aikaa ja takaa hygieenisyyden.

Tekniset tiedot

Alkuperämaa

- Valmistusmaa:: Romania
- Suunnittelu:: Italia

Mukautus

- Aromin vahvuuden asetukset: 5
- Karkeusasetukset: 12
- Kahvin ja maidon määrä: säädettävä
- Pre Brew Aroma Control -toiminto
- Käyttäjäprofiilit: 4, Vieras
- Lämpötila-asetukset: 3

Valikoima

- Juomat: Espresso, Kahvi, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat white, Café au Lait, Caffé Latte, Caffé crema, Ristretto, Espresso Lungo, Matkamukitoiminto, Vaahdotettu maito, Kuuma vesi
- Kahvijauheen käyttö
- Kaksi kupillista
- Maito kahteen kupilliseen: ei

Muut toiminnot

- Irrotettava suodatinyksikkö
- Aromikansi
- Ohjattu kalkinpoisto
- AquaClean

Lisätarvikkeet

- Mukana: Mittalusikka, Veden kovuuden määrittäysliuska, AquaClean-suodatin, Voiteluaine, LatteGo-säilytyskansi

Tekniset tiedot

- Väri(t): Musta
- Johdon pituus: 100 cm
- Jännite: 230 V
- Taajuus: 50 Hz
- Maitokannun tilavuus: 0,26 V
- Jätessäiliön tilavuus: 12 annosta
- Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 V
- Kahvipapusaaliön kapasiteetti: 275 g
- Tuotteen paino: 8 kg
- Jätessäiliö: Edestä käytettävä
- Vesisäiliö: Edestä käytettävä
- Suodatintyyppi: AquaClean
- Pumpun paine: 15 baaria
- Pinnoitus: Kromattu
- Tuotteen mitat: 246x372x433 mm

Yleiset tiedot

- Maidon käsittelytapa: LatteGo
- Säädettävä suuttimen korkeus: 85–145 mm
- Helppo puhdistaa ja huoltaa: Yhteensopiva AquaClean-suodattimen kanssa
- Konepestävät osat: Valumisastia, LatteGo
- Näyttö: TFT

Huolto

- 2 vuoden takuu

Ympäristö

- Ekoasetus
- Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 500 W
- Kierrätettävä pakkausmateriaali: >95%



Julkaisupäivä 2023-08-18

Versio: 9.9.1

EAN: 87 10103 93132 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito) täysautomaattisia espressokeittimiä (2018).

** Lämpötila 70–82 °C.

*** Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.