

Philips PerformerPro
Aspirateur avec sac

Eco

Technologie AirflowMax
Brosse TriActiveMax
Filtre HEPA 13

FC9197/19



Performance maximale

Consommation d'énergie réduite

Avec son moteur puissant et efficace et sa technologie Airflow Max, l'aspirateur PerformerPro de Philips maintient un flux d'air très élevé et une excellente puissance d'aspiration. Pour un nettoyage impeccable, même lorsque le sac se remplit !

Praticité

- Rotation de flexible 360Flex pour un manœuvrage fluide
- Manche extra-long avec glissière pour atteindre encore plus loin
- Raccord SmartLock pour s'adapter facilement à chaque tâche de nettoyage
- Longue portée pour un nettoyage pratique

D'excellents résultats

- Capacité de 5 l de poussière pour une utilisation prolongée
- La nouvelle brosse TriActiveMax 3-en-1 maximise l'aspiration de la poussière
- Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration extrême

D'excellents résultats

- Moteur haut rendement, pour des résultats parfaits

Système anti-allergie intégré

- Amis des allergiques - qualité testée par ECARF
- Sac S-bag ultra-longue performance pour des résultats de nettoyage parfaits
- Joint HEPA AirSeal avec filtre HEPA 13 retenant 99,95 % de la poussière

PHILIPS

Points forts


Rotation de flexible 360Flex

La fonction de rotation de flexible 360Flex de Philips permet une rotation à 360 degrés du flexible, afin de manœuvrer facilement l'aspirateur dans la maison.

Manche extra-long avec glissière


Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins pour pouvoir nettoyer même les endroits habituellement difficiles d'accès. La glissière vous permet de régler la puissance d'aspiration sans vous pencher.

Raccord SmartLock

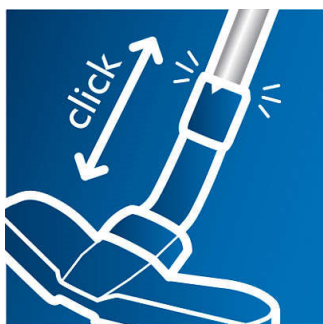

Le raccord exclusif SmartLock de Philips sur les brosses et le tube télescopique permet de les assembler et de les détacher facilement. Il vous permet de régler le tube télescopique à la bonne hauteur de manière intuitive.

Longue portée

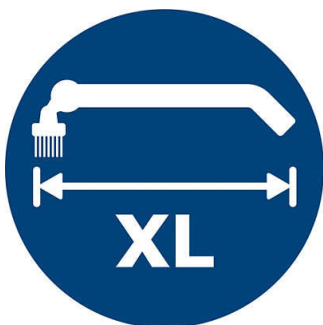

Le rayon d'action de 11 m vous permet de nettoyer une plus grande superficie sans changer de prise de courant.

Capacité de 5 l de poussière



Le compartiment à poussière de 5 l spécialement conçu permet un usage optimal du sac à poussière, pour une utilisation prolongée.

Certifié ECARF



L'ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) a décerné le label Ami des allergiques à cet aspirateur avec filtre HEPA 13. Le filtre HEPA 13 purifie l'air rejeté en éliminant jusqu'à 99,95 % des allergènes provenant des poils de chats et de chiens, des acariens ou du pollen, pour un environnement domestique hypoallergénique.

Brosse TriActiveMax



La brosse TriActiveMax réalise 3 actions de nettoyage à la fois et adhère parfaitement au

sol pour maximiser l'aspiration de la poussière : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour éliminer la poussière jusqu'au cœur. 2) Elle aspire les grosses poussières grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie méticuleusement la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Technologie AirflowMax

La technologie AirflowMax maximise le flux d'air, ce qui permet au sac de se déplier uniformément, afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale, même lorsque le sac se remplit !

Moteur à faible consommation d'énergie

Le moteur à haute efficacité utilise moins d'énergie pour produire de l'air. Associé à la brosse, il élimine la poussière de façon exceptionnelle.

Joint HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Le joint hermétique AirSeal et le filtre HEPA 13 capturent la poussière la plus fine avant que l'air ne soit rejeté, pour un environnement exempt de poussière et un air pur, sans allergènes. L'air rejeté est même plus pur que l'air de la pièce.

S-bag ultra-longue performance

Maintenez des performances de nettoyage élevées plus longtemps grâce au sac S-bag XXL de 5 litres. Fabriqué dans un matériau multicouche de haute qualité prévenant l'encrassement, le S-bag ultra-longue performance garantit une puissance d'aspiration et un filtrage optimaux, pour une durée de vie jusqu'à 80 % supérieure aux sacs standard.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActiveMax
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petit embout/brosse 2-en-1
- Rangement des accessoires: Sur crochet de fixation

Design

- Couleur: Noir profond et vert

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H): 500 x 310 x 300 millimètre
- Poids du produit: 5 kg

la performance

- Puissance électrique (IEC): 650 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 75 dB

Filtration

- Capacité de poussière: 5 l
- Type de sac à poussière: s-bag ultra-longue performance
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air
- Filtre moteur: Trois couches

Utilisation

- Raccord cylindrique: SmartLock
- Longueur du cordon: 8 m
- Rayon d'action: 11 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Manche: Manche ergonomique avec glissière
- Type de roue: Caoutchouc
- Support de rangement: Vertical et horizontal



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 68395 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com