

Philips Marathon
Aspirateur sans sac

2 000 W

Puissance d'aspiration de 400 W
Filtre HEPA 13 lavable
Parquet, Animal, AutoClean

FC9236/03



Performances améliorées et durabilité accrue

Filtre autonettoyant, aucun sac nécessaire

Fonction autonettoyante unique pour nettoyer facilement le filtre FC9236/03 de votre aspirateur Philips et préserver sa puissance d'aspiration.

Système antiallergique très performant

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

Portée extra-longue afin d'atteindre tous les recoins facilement

- Nettoyez plus en fournissant moins d'effort

Accessoire adapté à chaque type de sol

- Brosse Super Parquet et brosse Turbo

Puissance de nettoyage optimale à chaque fois

- Le filtre autonettoyant optimise la puissance d'aspiration.

Nettoyage parfait

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 400 W

PHILIPS


Aspirateur sans sac

2 000 W Puissance d'aspiration de 400 W, Filtre HEPA 13 lavable, Parquet, Animal, AutoClean

FC9236/03


Points forts

Moteur de 2 000 W

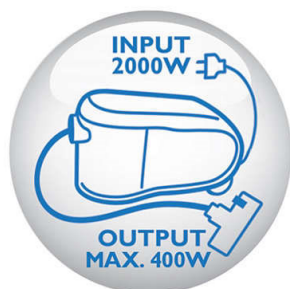

Cet aspirateur est doté d'un moteur de 2 000 W générant une puissance d'aspiration maximale de 400 W, pour un nettoyage absolument parfait.

Filtre autonettoyant

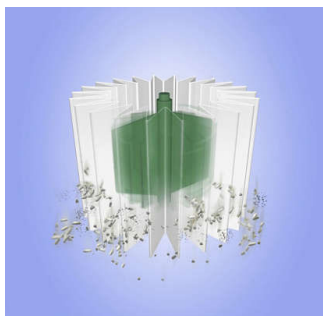

Après chaque utilisation, il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour activer une raclette. Celle-ci secoue la poussière du filtre, ce qui fait tomber cette dernière dans le bac. Le flux d'air n'est donc plus bloqué par la poussière présente dans le filtre et la puissance d'aspiration reste toujours optimale.

Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

Brosse multifonctions



Un excellent nettoyage sur tous les types de sols grâce à cette brosse multifonctions, classée première lors de tests de consommateurs. Son conduit à air large est conçu pour un flux d'air optimal permettant un nettoyage efficace, même le long des murs. Sa

double charnière spéciale assure un contact permanent avec le sol, pour un nettoyage impeccable. Conçu et fabriqué en Allemagne par WesselWerk, cet article de haute qualité est doté d'une semelle métallique entourée de brosses qui nettoient soigneusement les sols durs, anfractuosités et tapis sans les abîmer.

Brosse Super Parquet et Turbo



Les deux brosses supplémentaires vous permettent de nettoyer tous types de sols en utilisant à chaque fois l'outil adapté. La brosse Super Parquet élimine trois fois plus de poussière de vos sols durs, sans les abîmer. La brosse Turbo vous permet de réaliser un nettoyage en profondeur et d'éliminer rapidement les cheveux/poils et la poussière des tapis/moquettes. Vous obtenez ainsi une performance de nettoyage 25 % supérieure sur les tapis/moquettes.

Rayon d'action de 12 m

Rayon d'action de 12 m, pour nettoyer plus en fournissant moins d'effort.



Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse multifonctions
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet, Brosse Turbo
- Rangement des accessoires: À la poignée

Design

- Couleur: Rouge Impérial

Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,5 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 400 W

- Aspiration (max): 33 kPa
- Débit d'air (max): 37 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 1.5 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Type de filtre: HEPA
- Joint hermétique HEPA

Utilisation

- Raccord cylindrique: Bouton
- Longueur du cordon: 9 m
- Rayon d'action: 12 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com