

Philips PowerPro Active  
Aspirador sin bolsa

Tecnología PowerCyclone 4  
Cepillo TriActive+

FC9521/09



## Rendimiento total

### Menor consumo de energía

El nuevo Philips PowerPro Active ofrece un potente rendimiento de limpieza gracias a la tecnología PowerCyclone 4 y al cepillo TriActive+, diseñados para eliminar el polvo a gran escala. La cubeta para el polvo es fácil de vaciar e impide que se salga el polvo.

#### Resultados de limpieza excelentes

- La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada

#### Sistema de filtro Clean Air

- Sistema de filtro EPA10 con AirSeal para obtener aire saludable

#### Resultados de limpieza excelentes

- Rendimiento excepcional en suelos duros
- Nuevo cepillo TriActive+ 3 en 1 que recoge el polvo grueso y fino

#### Comodidad máxima

- Ajuste de potencia variable
- Diseño de depósito de polvo avanzado para vaciarlo fácilmente
- Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extra largo

# PHILIPS

## Destacados

### Ideal en suelos duros



Este producto ha conseguido el mayor rendimiento de limpieza en suelos duros. Recoge el 100 % del polvo.

### Tecnología PowerCyclone 4




La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento al separar la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

### Cepillo TriActive+



El cepillo TriActive+ aplica 3 acciones de limpieza de una pasada: 1) Abre suavemente la alfombra con su suela diseñada especialmente para eliminar el polvo profundo 2) Aspira los trozos grandes con su abertura frontal de mayor tamaño 3) Aspira el polvo y la suciedad cerca de los muebles y las paredes con sus dos cepillos laterales.

### Control de potencia

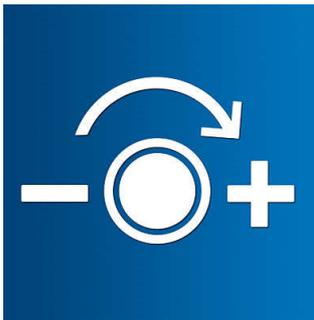

El ajuste de potencia variable te permite seleccionar el nivel óptimo de succión para los diferentes tipos de superficies que aspiras.

### Depósito de polvo fácil de vaciar



El depósito de polvo se ha diseñado perfectamente para desechar el polvo sin que

este se salga. Gracias a su forma exclusiva y su superficie lisa, el polvo se recoge en un lado del depósito y se desliza uniformemente hacia el interior del depósito de polvo.

### Mango ergonómico extra largo



Este mango con forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extralargo te permite llegar a más lugares, para que puedas limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

### Sistema Clear Air EPA10



El filtro EPA10 y AirSeal capturan el polvo más fino antes de que se expulse el aire, para disfrutar de un entorno libre de polvo y de un aire limpio y saludable.

# Especificaciones

## Boquillas y accesorios

- Cepillo estándar: Cepillo TriActive+
- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño
- Almacenamiento de accesorios: En la pinza del tubo
- Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros

## Diseño

- Color: Rojo total

## Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 473 x 304 x 301 mm
- Peso del producto: 6 kg

## Sostenibilidad

- Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

## Rendimiento

- Potencia de entrada (IEC): 750 W
- Consumo de energía anual: 33,6 kWh
- Flujo de aire (máx.): 27,8 l/s
- Nivel de potencia acústica: 78 dB
- Aspirado (máx.): 16,8 kPa

## Filtración.

- Capacidad de polvo: 1.7 L
- Filtro de salida: Microfiltro
- Filtro del motor: Filtro EPA 10 lavable

## Facilidad de uso

- Longitud del cable: 6 m
- Acoplamiento del tubo: Cónico
- Radio de acción: 9 m
- Asa de transporte: Parte superior y frontal
- Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico
- Control de potencia: Electrónica del aparato
- Tipo de ruedas: Goma



Fecha de emisión  
2024-02-10

Versión: 1.0.2

EAN: 87 10103 69048 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)