

Philips PowerPro Compact
Aspiradora sin bolsa

1700 W

PowerCyclone 4
Filtro de motor EPA10

FC8471/61



Mayor potencia de succión* para una mejor limpieza

Con tecnología PowerCyclone 4

La nueva aspiradora PowerPro Compact de Philips ofrece un potente rendimiento sin concesiones gracias a la tecnología PowerCyclone 4 y al diseño avanzado del depósito

Fácil de limpiar

- Diseño avanzado del depósito de polvo para que pueda vaciarlo fácilmente

Aire limpio en tu hogar

- El filtro EPA atrapa los organismos microscópicos que provocan alergias

Mango ergonómico para llegar desde lejos

- Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extra largo

Excelentes resultados de limpieza

- La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada
- El motor de 1700 W genera una potencia de succión de 330 W

PHILIPS

Destacados

Tecnología Power Cyclone 4



La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento, ya que separa la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

El motor de 1700 W genera una potencia de succión de 330 W



El motor de 1700 W genera una potencia de succión de 330 W

Sistema de filtro EPA



El filtro EPA con pliegues dispone de una amplia superficie y un buen rendimiento de filtrado. En


combinación con el flujo de aire ciclónico, evita que se obstruya rápidamente y ofrece unos resultados de filtrado mejores y más duraderos.

Mango ergonómico extra largo



Este mango con forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extralargo te permite llegar a más lugares, para que puedas limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

Depósito de polvo fácil de vaciar

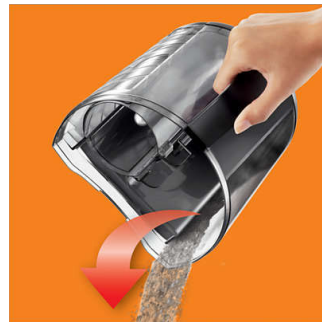

El depósito de polvo se ha diseñado perfectamente para desechar el polvo sin que este se salga. Gracias a su forma exclusiva y su superficie lisa, el polvo se recoge en un lado del depósito y se desliza uniformemente hacia el interior del depósito de polvo.

Especificaciones

Boquillas y accesorios

- Cepillo estándar: Cepillo multiuso
- Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño

Diseño

- Color: Azul estrella

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 406 x 285 x 238 mm
- Peso del producto: 4,5 kg

Sostenibilidad

- Empaquetado: >90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Rendimiento

- Potencia de entrada (máx.): 1700 W
- Potencia de entrada (IEC): 1400 W
- Nivel de ruido (Lc IEC): 84 dB
- Potencia de succión (máx.): 330 W
- Aspirado (máx.): 25 kPa
- Flujo de aire (máx.): 35 l/s

Filtración.

- Capacidad de polvo: 1.5 L
- Filtro de salida: Esponja
- Filtro del motor: Filtro de entrada de espuma lavable

Facilidad de uso

- Longitud del cable: 6 m
- Acoplamiento del tubo: Cónico
- Radio de acción: 9 m
- Asa de transporte: Parte delantera
- Tipo de tubo: Tubo de metal fijo de 2 piezas
- Tipo de ruedas: Plástico



Fecha de publicación
2023-05-13

Versión: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Potencia de succión probada de acuerdo con el estándar internacional DIN EN 60312/11/2008, realizado por el instituto de pruebas externo SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., enero de 2013).