

PHILIPS

Sáčkový vysavač

PerformerPro

2200 W

Technologie AirflowMax

Filtr HEPA 13

Parquet+

FC9192/01



Nejvyšší sací výkon i během plnění sáčku*

s 2 200W motorem a 5l kapacitou na prach

S výkonným 2 200W motorem a speciálně navrženou prachovou komorou poskytuje vysavač Philips PerformerPro kvalitní proudění vzduchu a díky tomu i vysoký sací výkon. Skvělé výsledky při vysávání a po celou dobu plnění sáčku!*

Pohodlí

- Systém otáčení hadice 360Flex pro bezproblémovou manipulaci
- Spojka SmartLock pro snadné nastavení vysavače
- Dlouhý dosah pro pohodlný úklid
- Extra dlouhá rukojeť s regulací vzduchu pro delší dosah

Vynikající čisticí výsledky

- Nová hubice TriActive+ 3 v 1 zachytí větší nečistoty i jemný prach
- 2 200W motor vytváří max. sací výkon 500 W
- Revoluční technologie Airflow Max pro mimořádné sání
- 5l kapacita na prach pro delší čištění
- Hubice Super Parquet odstraňuje 3krát více ulpívajících nečistot

Integrovaný systém Anti-Allergy

- Těsnění HEPA s filtrem HEPA 13 zachytí 99,99 % prachu
- Sáčky s-bag Ultra Long Performance zachytí ještě více jemného prachu
- Kvalita z hlediska alergenů testována institutem ECARF

Přednosti

2 200W motor



2 200W motor vytváří max. sací výkon 500 W pro vynikající výsledky čištění.

Technologie Airflow Max



Technologie Airflow Max maximalizuje proudění vzduchu, prachový sáček se díky tomu otevírá rovnoměrně a dosáhnete nejvyššího sacího výkonu, dokonce i když se sáček plní!

5l kapacita na prach



Speciálně navržená 5l prachová komora vám umožní optimálně využít prachový sáček, takže budete moci vysávat po delší dobu.

Hubice TriActive+



Hubice TriActive+ aplikuje během vysávání 3 činnosti najednou: 1) Jemně otevírá koberec speciálně navrženou plochou, aby odstranila

prach, který se skrývá hluboko v koberci. 2) Vysává velké kousky nečistot větším otvorem v přední části. 3) Pomocí kartáčů na obou stranách odstraňuje prach a špinu podél nábytku a stěn.

Hubice Super Parquet



Hubice Super Parquet umožňuje skutečně vyčistit všechny druhy pevných podlah najednou, aniž byste je poškodili. Pomocí absorpční kapacity polštářků z mikrovlákn v kombinaci se sacím výkonem vysavače dosáhnete maximálních výsledků bez čisticích prostředků a kartáčů.

Těsnění HEPA s filtrem HEPA 13



Filtr HEPA 13 a těsnění AirSeal zachytí ještě více jemného prachu ještě předtím, než se rozletí po okolí. Zajišťuje tak bezprašné prostředí a čistý vzduch bez alergenů. Vyfukovaný vzduch je dokonce ještě čistší než vzduch v místnosti.

Certifikát ECARF



Tento vysavač s filtrací HEPA 13 je certifikován jako přívětivý k alergikům institutem ECARF (European Centre for Allergy Research


Foundation neboli Evropské centrum nadace pro výzkum alergií). Filtr HEPA 13 čistí vyfukovaný vzduch a zachytí až 99,95 % alergenů z kočičích a psích chlupů, roztoče nebo pyl, čímž podporuje domácí prostředí přívětivé k alergikům.

Sáček s-bag Ultra Long Performance



Sáček s-bag Ultra Long Performance od společnosti Philips je vyroben z pěti vrstev kvalitního materiálu, který se neucpává a zachytí ještě více jemného prachu. Tato vynikající filtrace vám zajistí lepší výsledek úklidu a čistší vzduch u vás doma. Filtrace pomocí více vrstev rovněž zachovává vysoký sací výkon vysavače během celé životnosti sáčku. Sáček s-bag ULP byl testován a certifikován nezávislým institutem pro testování TÜV Rheinland Group a bylo prokázáno, že vydrží až o 80 % déle než standardní prachový sáček.

Dlouhý dosah

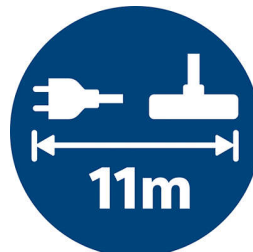

11m dosah umožňuje vyčistit větší plochu, aniž byste museli měnit zásuvku.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Crevice tool, 2-in-1 brush/small nozzle

Standardní hubice: TriActive+ nozzle

Prostor pro příslušenství: Na trubicové svorce

Přídavná hubice: Super Parquet nozzle

Vzhled

Barva: Sytá červená

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

500 x 310 x 300 mm

Hmotnost výrobku: 5,0 kg

Výkon

Příkon (max.): 2200 W

Příkon (IEC): 1800 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 79 dB

Sací výkon (max.): 500 W

Podtlak (max.): 36 kPa

Proud vzduchu (max.): 51 l/s

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček s-bag Ultra Long Performance

Kapacita pro prach: 5 L

Výstupní filtr: Filtr Ultra Clean Air HEPA 13

Filtr motoru: Trojitá vrstva

Vzduchové těsnění HEPA

Použitelnost

Akční rádius: 11 m

Spojka trubice: SmartLock

Délka kabelu: 8 m

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Držadlo: Ergonomická rukojeť s regulací vzduchu

Typ koleček: Pryžový

Indikátor naplnění prachem

Pomůcka pro uložení nebo uskladnění: Svisle a vodorovně

