



Philips Marathon  
Aspirateur sans sac

2 000 W  
Parquet

FC9216/04

## Nettoyage digne d'un professionnel

### Puissance de nettoyage élevée et pour longtemps

Grâce à la nouvelle technologie Cyclone Filter de Philips, l'aspirateur sans sac Marathon assure une puissance d'aspiration durable. Sa conception et son moteur de 2 000 W lui confèrent une puissance d'aspiration très élevée. Il est en outre l'un des aspirateurs sans sac les plus silencieux du marché.

#### **Protection anti-rayure pour vos parquets**

- Brosse parquet avec brins doux pour ne pas rayer

#### **Système antiallergique très performant**

- Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13

#### **Résultats exceptionnels sur moquettes et meubles**

- La brosse Turbo élimine 25 % de cheveux et de poussière en plus

#### **Nettoyage aisé, même autour des meubles**

- Brosse TriActive 3-en-1


#### **Un nettoyage parfait à tout moment**

- Moteur de 2 000 W pour une puissance d'aspiration maximale de 350 W
- Filtre cyclonique haute performance pour une puissance d'aspiration longue durée

# PHILIPS

## Points forts

### Moteur à la fois puissant et silencieux

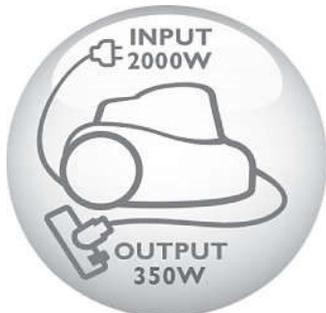

Le puissant moteur de 2 000 W confère au Marathon une puissance d'aspiration très élevée pour sa catégorie. En outre, sa conception lui permet d'être extrêmement silencieux.

### Puissance d'aspiration longue durée

Grâce à la technologie cyclonique, le Marathon offre une puissance d'aspiration élevée et longue durée, contrairement aux aspirateurs classiques dont la puissance d'aspiration diminue rapidement, dès que leur sac ou leur filtre se remplit.

### Joint hermétique HEPA AirSeal et filtre HEPA 13



Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le

filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !

### Brosse parquet



Finis les risques de rayures, grâce à cette brosse à brins doux, spécialement conçue pour nettoyer vos sols durs sans les abîmer.

### Brosse Turbo



La brosse Turbo permet de nettoyer les moquettes en profondeur et d'en éliminer rapidement les cheveux et la poussière. La brosse rotative élimine efficacement les fines particules de poussière et les cheveux sur les moquettes, avec des performances de nettoyage supérieures de 25 % par rapport à une brosse classique. Les roulettes de la brosse évitent tout dommage en cas d'utilisation sur des surfaces dures.

### Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.



# Caractéristiques

## Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Rangement des accessoires: À la poignée
- Brosse supplémentaire: Brosse parquet

## Design

- Couleur: Noir

## Poids et dimensions

- Poids du produit: 7,2 kg

## la performance

- Puissance électrique (IEC): 1800 W
- Puissance électrique (max.): 2000 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 76 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 350 W

- Aspiration (max): 30 kPa
- Débit d'air (max): 40 l/s

## Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 lavable Ultra Clean Air
- Joint hermétique HEPA

## Facilité d'utilisation

- Rayon d'action: 12 m
- Longueur du cordon: 9 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Type de roue: Caoutchouc



Date de publication  
2023-07-21

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)