

Philips AquaAction
无尘袋水过滤吸尘器

1500W

AquaWeb 水过滤
TriActive 吸嘴
HEPA13 滤网

FC8950/81



水力清洁，三效合一

洁净地板，洁净空气，洁净双手

采用 AquaWeb 水过滤技术的全新飞利浦 AquaAction 将强大的清洁性能、高效防过敏系统与易于清洁的体验结合起来。让水去完成一切工作，不会弄脏双手。

强劲清洁能力

- 用 AquaWeb 水过滤技术捕捉灰尘
- 1500 瓦马达，实现强劲清洁效果。

Easy cleaning, even around furniture

- 带出色的三效合一 TriActive 吸嘴

清新并净化您家中的空气

- 洁净空气 HEPA 13 滤网，高效过滤达 99.95%
- 不论是否使用有 / 无泡沫的肥皂或是否加有香水，均可有效清洁

保持双手洁净

- 先进的 AquaWeb 滤网设计，保持双手洁净
- 集尘桶手柄，保持双手洁净

PHILIPS


产品亮点

TriActive 吸嘴



TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板：1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流，实现出色清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

AquaWeb 技术

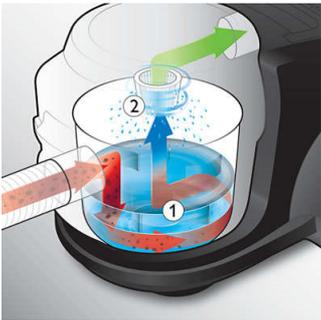

AquaWeb 水过滤技术通过两个高效步骤提供强大的清洁性能：1) AquaWeb 滤网具有双层滤片，形成极其致密的水滴网。脏空气透过该水滴网时，水滴将灰尘裹入其中并将不会再次将其释放。2) 主动式分离装

置可有效分离洁净空气和污水，确保只有洁净空气从吸尘器释放。

集尘桶手柄



得益于外置手柄，集尘桶的设计可使您双手保持清洁。该外置手柄既易于携带，又便于倾倒，您可以轻松倒空集尘桶，而不会弄脏双手。

洁净空气 HEPA 13 滤网




洁净空气 HEPA 13 滤网至少能够滤掉 99.95% 的灰尘，确保一个无过敏原的洁净环境。

先进的 AquaWeb 滤网设计



AquaWeb 滤网以其先进的构造，令您双手保持清洁。得益于集成式手柄，您可以轻松地集尘桶中取出滤网，然后放在水龙头下冲洗，不弄脏双手。

无泡沫的肥皂或香水

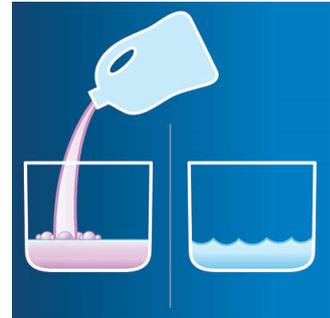

为确保清新的环境，可向水中加入无泡沫肥皂或香水。

1500 瓦马达

1500 瓦马达，可产生最大 220 瓦吸力，实现强劲清洁效果。

无尘袋水过滤吸尘器

1500W AquaWeb 水过滤, TriActive 吸嘴, HEPA13 滤网

FC8950/81

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴
- 标准吸尘嘴: TriActive 吸嘴

设计

- 颜色: 果汁红

重量和尺寸

- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 500 x 330 x 290 毫米
- 产品重量: 7.5 千克

性能

- 输入功率 (IEC): 1500 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 87 分贝
- 吸力 (最大): 220 瓦

- 真空 (最大): 25 千帕
- 气流 (最大): 25 升 / 秒

过滤

- 尘量: 5.8 升
- 排风滤网: 洁净空气 HEPA 13 可水洗过滤网

可用性

- 电线长度: 8 米
- 管联接: 轻松释放
- 操作半径: 11 米
- 吸管类型: 2 节金属伸缩管
- 滚轮类型: 橡胶
- 储放辅助装置: 返回



发行日期 2023-08-20

版本: 2.2.1

EAN: 87 10103 65026 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com