



Philips PerfectCare 7000
Series
Parní generátor

Inteligentní automatická pára

Garance žehlení bez spálení*
Odnímatelná nádržka na vodu
1,8 l
Ultralehká žehlička



PSG7140/70

Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry

Žehlení bez námahy. Skvělé výsledky.

Parní generátor PerfectCare 7000 Series je navržen pro vaše pohodlí a praktické využití. Díky nové technologii snímače pohybu začne napařovat hned, jakmile se pustíte do žehlení. Technologie OptimalTEMP garantuje nespálení žádné žehlitelné látky.

Vysoký výkon

- Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzáni

Mimořádně pohodlné používání

- Systém Easy de-Calc prodlužuje životnost žehličky

Vysoký výkon

- Jediné dokonalé nastavení teploty pro všechny žehlitelné oděvy

Vysoký výkon

- Lehká žehlička, která je ideální pro vertikální napařování

Žehlení bez námahy, skvělé výsledky

- Technologie OptimalTEMP, garance nespálení

PHILIPS

Parní generátor

Inteligentní automatická pára Garance žehlení bez spálení*, Odnímatelná nádržka na vodu 1,8 l, Ultralehká žehlička

Přednosti

Inteligentní automatická pára



Zajistí, že je vaše žehlení dokončeno rychle a s minimálním úsilím díky nové technologii snímače pohybu, která rozpozná, když žehličkou pohybujete, a automaticky uvolní páru.

OptimalTemp




Díky technologii OptimalTEMP dosáhnete skvělých výsledků s jedním ideálním nastavením. Garantujeme, že žehlička nikdy nespálí žádnou žehlitelnou tkaninu. Ani pokud ji ponecháte bez dozoru. Nemusíte se bát ji volně odložit na své oblečení nebo na žehlicí prkno.

Výkonná pára



Silný, trvalý výstup páry umožňuje účinné odstraňování i u těch nejodolnějších záhybů na těch nejsilnějších tkaninách.

Bez potřeby nastavování teploty

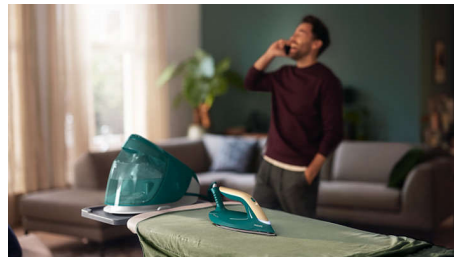

Žehlete vše od hedvábí po džíny bez upravování teploty a s garancí nespálení látky. Díky technologií OptimalTEMP není nutné žádné nastavování. Prádlo už nemusíte předem třídít nebo čekat na zahřátí a ochlazení žehličky. Jste připraveni kdykoli a na jakoukoli látku.

Lehká žehlička



Žehlička je výjimečně lehká, pohodlně se s ní manipuluje, dobře klouže a nenamáhá zápěstí. Díky minimální hmotnosti 800 g zároveň umožňuje snadné vertikální napařování závěsů a visících oděvů.

Odnímatelná 1,8l nádržka na vodu



Průhledná 1,8l nádržka na vodu umožňuje až 2 hodiny nepřetržitého používání. Když je nádržka prázdná, upozorní vás vždy kontrolka, abyste nádržku naplnili, což uděláte snadno

PSG7140/70

pod tekoucí vodou díky velkému plnicímu otvoru.

Žehlicí plocha SteamGlide Elite



Naše nejlepší žehlicí plocha SteamGlide Elite zajišťuje špičkové klouzání a maximální odolnost proti poškrábání. Její základna z nerezové oceli je dvakrát tvrdší než běžná hliníková základna a naše patentovaná šestivrstvá povrchová úprava s pokročilou titanovou vrstvou zaručuje snadné klouzání a nejrychlejší výsledky.

Jednoduchý systém pro odstranění vodního kamene Easy De-Calc



Pravidelné odstraňování vodního kamene chrání vaši žehličku, zvyšuje její životnost a zajišťuje nejlepší výkon páry. Náš exkluzivní systém Easy De-Calc průběžně sbírá vodní kámen a indikuje světelným signálem, kdy je nutné nádobku vyprázdnit. Stačí vyjmout uzávěr a nechat částice vodního kamene vytéct.

Parní generátor

Inteligentní automatická pára Garance žehlení bez spálení*, Odnímatelná nádržka na vodu 1,8 l, Ultralehká žehlička

PSG7140/70

Specifikace

Obecné specifikace

- Délka hadice: 1,7 m
- Skladování hadice: Prostor
- Délka síťové šňůry: 1,65 m
- Prostor pro uložení napájecího kabelu: Upevnění na suchý zip
- Záruka: 2letá celosvětová záruka

Snadné použití

- Bezpečné pro všechny žehlitelné tkaniny
- Doba zahřívání: 2 min
- Objem nádržky na vodu: 1 800 ml
- Žehlicí plocha: SteamGlide Elite
- Odnímatelná nádržka na vodu
- Výstraha při nízké hladině vody
- Doplnění kdykoliv během používání
- Vhodná voda z vodovodu

Technologie

- Technologie OptimalTEMP
- Inteligentní automatická parní technologie: 1. generace

Rychlé odstraňování záhybů

- Trvalý výstup páry: Až 120 g/min
- Tlak: Max 8,0 baru
- Spotřeba: Max. 2 100 W
- Parní ráz: Až 600 g
- Napětí: 220–240 V

Ekologická účinnost

- Úspora energie*: 30 %

Správa vápenných usazenin

- Odstranění vodního kamene a čištění: Snadné odstranění vodního kamene Plus
- Připomenutí funkce Calc clean: Světlo

Velikost a hmotnost

- Hmotnost žehličky: 0,8 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 24 x 27,5 x 42 cm
- Celková hmotnost s balením: 5,3 kg
- Hmotnost žehličky + základny: 3,85 kg



Datum vydání 2024-01-24

Verze: 8.8.1

EAN: 87 20389 00173 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Bezpečná pro všechny tkaniny
* až 30% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, NORMÁLNÍ režim ve srovnání s režimem MAX