



Philips PowerPro Active  
Bezsáčkový vysavač

1,7 l



FC9532/09

## Plný výkon s technologií PowerCyclone 4

### Rychlé a snadné vyprázdnění

Nový bezsáčkový vysavač Philips PowerPro Active nabízí při úklidu špičkový výkon díky technologii PowerCyclone 4 a hubici TriActive+, která byla navržena pro maximální odstranění prachu. Prachová nádoba se snadno vyprazdňuje, bez oblaků prachu.

#### Vynikající výsledky úklidu

- Technologie PowerCyclone 4 odděluje prach od vzduchu

#### Filtrační systém vzduchu

- Filtr Ultra-Hygiene zachytí více než 99 % jemného prachu

#### Vynikající výsledky úklidu

- Nová hubice TriActive+ 3 v 1 zachytí větší nečistoty i jemný prach

#### Čištění bez námahy

- Vylepšená prachová nádoba pro hygienické vyprazdňování
- Díky ergonomické rukojeti s dlouhým dosahem se dostanete do všech koutů
- Měkký kartáč uložený v rukojeti, vždy připravený k použití
- Různé nastavení výkonu

#### Čištění bez námahy

- Spojky ActiveLock pro snadné nastavení vysavače

# PHILIPS

## Přednosti

### Technologie PowerCyclone 4



Technologie PowerCyclone 4 maximalizuje průtok vzduchu a výkon oddělením prachu od vzduchu. Dále poskytuje důkladné vysávání díky velice efektivním prvkům: 1) Vzduch proudí do systému PowerCyclone ve velké rychlosti díky přímému a hladkému vstupu. 2) Zaoblená cesta zrychluje vzduch směrem vzhůru do cyklonové komory a odděluje prach od vzduchu.

### Hubice TriActive+



Hubice TriActive+ aplikuje během vysávání 3 činnosti najednou: 1) Jemně otevírá koberec speciálně navrženou plochou, aby odstranila prach, který se skrývá hluboko v koberci. 2) Vysává velké kousky nečistot větším otvorem v přední části. 3) Pomocí kartáčů na obou stranách odstraňuje prach a špínu podél nábytku a stěn.

### Prachová nádoba se snadno vyprazdňuje




Prachová nádoba je pečlivě navržena tak, aby bylo možné vysypat prach bez prachového oblaku. Můžete s ní zacházet jednou rukou a díky svému unikátnímu tvaru a hladkému povrchu můžete snadno kontrolovat vyprazdňování nádoby na prach.

### Spojky ActiveLock



Spojky ActiveLock umožňují při uklízení snadno připojit jednotlivé hubice a příslušenství k teleskopické trubici a zase je odpojit.

### Ergonomická rukojeť s dlouhým dosahem

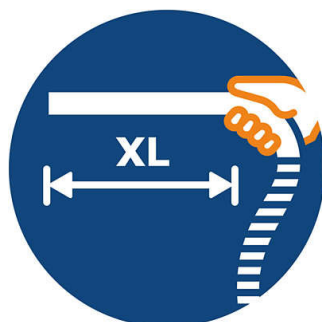

Tato ergonomická rukojeť se dobře používá. Její zvláště dlouhé provedení vám umožňuje


dosáhnout dále, takže můžete snadno čistit i obtížně dosažitelná místa.

### Měkký kartáč na dosah




Nástavec pro stírání prachu je vestavěný přímo do rukojeti, a je tak možné jej kdykoli použít na nábytek, ploché povrchy nebo čalounění.

### Ovládání napájení

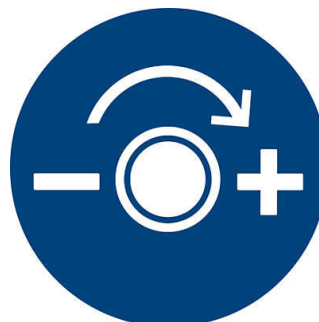

Různé nastavení výkonu umožňuje vybrat optimální sílu sání podle typu vysávaného povrchu.

### Filtr Ultra-Hygiene

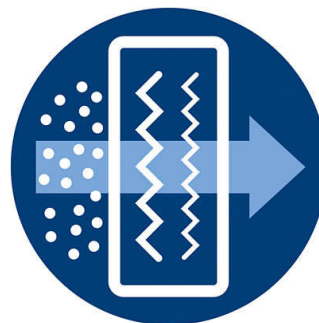

Je vyvinutý tak, aby zachycoval i ty nejmenější částičky prachu před rozptýlením do vzduchu. Plní tak potřeby lidí vyžadujících vyšší úroveň hygieny.

# Specifikace

## Vzhled

- Barva: Sytá červená

## Kontrola funkčnosti

- Příkon (IEC): 750 W
- Proud vzduchu (max.): 27,8 l/sec
- Hladina akustického výkonu: 78 dB
- Podtlak (max.): 16,8 kPa

## Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V): 473 x 304 x 301 mm
- Hmotnost výrobku: 6 kg

## Použitelnost

- Spojka trubice: ActiveLock
- Akční rádius: 9 m
- Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
- Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice

- Délka kabelu: 6 m
- Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
- Typ koleček: Pryžový

## Hubice a příslušenství

- Standardní tryska: Hubice TriActive+
- Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbinu, Integrovaný kartáč
- Přídavná tryska: Hubice na tvrdé podlahy
- Prostor pro příslušenství: Na trubicové svorce

## Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

## Filtrace

- Kapacita pro prach: 1,7 L
- Výstupní filtr: Mikrofiltr
- Filtr motoru: Ultra-Hygiene



Datum vydání 2021-09-29

Verze: 1.0.2

EAN: 08 71010 37533 22

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)