

Philips PowerPro Compact
无尘袋吸尘器

1600 瓦

第四代飓风离尘技术
HEPA 10 可水洗滤网
木地板

FC8473/81



吸力提高 20%*，清洁效果卓越

采用第四代飓风离尘技术

飞利浦 PowerPro Compact 无尘袋吸尘器 / 真空吸尘器，得益于第四代飓风离尘技术和先进的集尘桶设计，性能强劲，毫不逊色。

易于清洁

- 先进的集尘桶设计，方便清空

净化家中的空气

- EPA 滤网可捕获引起过敏的微寄生虫

呵护您的木地板，防止刮花

- 带柔软刷毛的洁旋风吸尘嘴，防止刮花地板

符合人体工程学手柄，够得更远

- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落

强劲清洁能力

- 第四代飓风离尘技术，一次即可将灰尘和空气分离

PHILIPS


产品亮点

洁旋风吸尘嘴



这款带柔软刷毛的吸嘴专为呵护硬地板而设计, 尤其可避免刮花地板。

方便清空是集尘桶

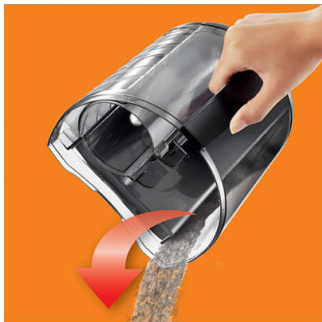

集尘桶专为有效除尘而设计, 不会造成灰尘四散。凭借其出众的形状和光滑的表面, 灰尘聚集在容器的一侧并均匀地滑入垃圾桶。

第四代飓风离尘技术



第四代飓风离尘技术通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤, 提供出众


的清洁效果: 1) 得益于笔直平滑的进风口, 空气可以快速地进入飓风离尘; 2) 弧形通道使空气加速上升至气旋室, 以将灰尘与空气分离。

EPA 过滤系统



多重 EPA 滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。与旋风气流相结合, 可防止其快速堵塞, 带给您更好、更持久的过滤效果。

加长人体工程学手柄

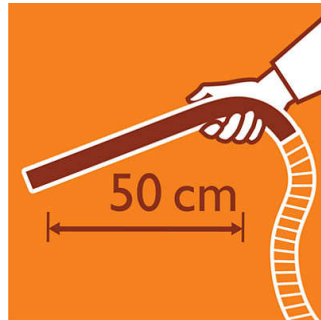

这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离, 您可以方便地清洁难以触及的区域。

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件: Crevice tool, Small nozzle
- 标准吸尘嘴: All-purpose nozzle
- 附加吸尘嘴: Parquet nozzle

设计

- 颜色: Deep black

重量和尺寸

- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 406x285x238 毫米
- 产品重量: 4.5 千克

可持续发展

- 包装: <gt; 90% recycled materials
- 用户手册: 100% recycled paper

性能

- 输入功率 (IEC): 1600 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 83 分贝
- 吸力 (最大): 350 瓦
- 真空 (最大): 25 千帕
- 气流 (最大): 35 升 / 秒

过滤

- 尘量: 1.5 升
- 排风滤网: Microfilter
- 马达滤网: Washable double foam filter

可用性

- 电线长度: 6 米
- 管联接: Conical
- 操作半径: 9 米
- 手柄: Front
- 吸管类型: Metal 2-piece telescopic tube
- 滚轮类型: Plastic



发行日期 2023-08-11

版本: 1.1.1

EAN: 69 23410 73653 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 由外部测试机构 SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH 根据 DIN EN 60312/11/2008 国际标准进行吸力测试 (飞利浦优质生活事业部, 2013 年 1 月)。