

Philips StudioPower  
有尘袋吸尘器

1250 瓦  
AirflowMax 技术  
木地板

FC9087



## 居家节能，环保每一天

高效 HD 马达为您节约 30% 的电能\*

StudioPower 系列身出飞利浦名门，体型虽然纤细紧凑，却拥有强大的吸尘性能。高功率、小尺寸、双手柄和大触角，令您操纵自如，迅速拥有一个清洁的家。

### 呵护您的木地板，防止刮花

- 带柔软刷毛的洁旋风吸尘嘴，防止刮花地板

### 高效能防过敏系统

- HEPA 密封圈及 HEPA 13 过滤网

### 高效能防过敏系统

- ECARF 优质密封奖，值得信赖的效果

### Easy cleaning, even around furniture

- 带出色的三效合一 TriActive 吸嘴


### 使用方便，扫净家中每个角落

- 两个舒适的搬运提手，格外方便

# PHILIPS

## 产品亮点

### 全新 1250 瓦 HD 马达

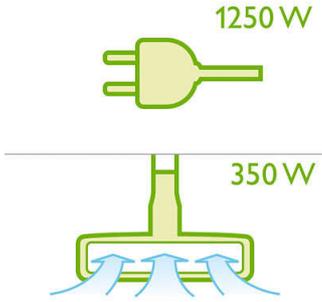


高效能 1250 瓦 HD (高密度) 马达可产生高达 350 瓦的吸力, 这意味着在保证清洁效果的同时, 您可节约 30% 的电能。

### 采用环保材料

至少 37.5% 的塑料由环保或可回收材料制成。环保材料表示塑料由不可食用的有机材料制成, 而非石油等稀缺资源。


### HEPA 密封圈, HEPA 13 过滤网

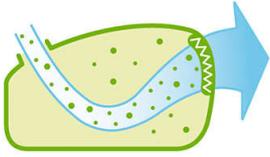

### HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


这款飞利浦吸尘器经过精心设计, 所有吸入的空气都要通过可水洗 HEPA 13 过滤网 (过滤效能达 99.95%) 才会排出。可以实现无灰尘漏网。

### 洁旋风吸尘嘴

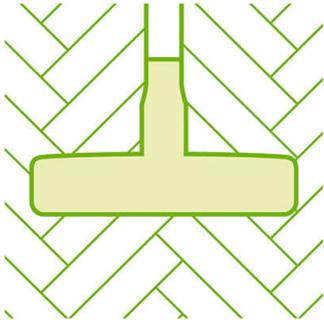

这款带柔软刷毛的吸嘴专为呵护硬地板而设计, 尤其可避免刮花地板。

### 舒适的搬运提手

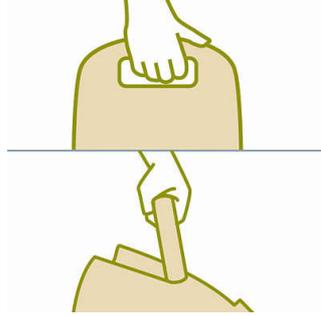

这款吸尘器具有两个搬运提手。平放使用时, 您只要稍稍弯腰, 通过顶部的提手即能轻松地移动吸尘器。借助产品正面的第二个提手, 您可以轻松地方便地将吸尘器直立搬动。

### ECARF 优质密封奖



这款 ECARF 认证的吸尘器以 99.95% 的确定性保证通过一般吸尘操作即可对室内的几乎所有空气进行过虑。这可以去除地毯、家具以及室内其他空间的几乎所有过敏源。

### TriActive 吸嘴



TriActive 吸嘴一次可采用 3 种方式清洁您的地板: 1) 吸尘嘴尖端部位的大型开口可轻松吸走大块尘屑。2) 借助通过吸尘嘴的优化气流, 实现出色清洁效率。3) 双边毛刷可清除紧贴家具和墙壁的灰尘和污垢。

## 规格

### 性能

- 输入功率 (IEC): 1250 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 78 分贝
- 吸力 (最大): 350, 400 瓦
- 真空 (最大): 28 千帕
- 气流 (最大): 39 升 / 秒

### 设计

- 颜色: 原生绿

### 可用性

- 电线长度: 8 米
- 管联接: 按钮
- 操作半径: 11 米
- 手柄: 顶部和正面
- 吸力控制: 电子产品
- 吸管类型: 2 节金属伸缩管
- 滚轮类型: 橡胶
- 满尘指示灯
- 卡式更换吸尘袋装置

### 喷嘴和附件

- 包含附件: 缝隙吸嘴
- 标准吸尘嘴: TriActive 吸嘴
- 附件存储: 手柄表面
- 附加吸尘嘴: 洁旋风吸尘嘴

### 重量和尺寸

- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 450 x 240 x 240 毫米
- 产品重量: 6 千克

### 过滤

- 尘量: 3 升
- 尘袋类型: 高效能 s-bag 吸尘袋
- 排风滤网: 超洁空气 HEPA 13 可水洗过滤网
- HEPA Air Seal



发行日期 2023-04-04

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*与 2000 瓦飞利浦吸尘器相比; 飞利浦 2008 年内部测量。