

Philips EasyClean
Aspirateur sans sac

1 800 W
HomeCare

FC8716/02



Le nettoyage sans effort

Ne nécessite pas de sac

La gamme EasyClean est spécialement conçue pour un nettoyage parfait sans effort.

Un air pur dans votre maison

- Filtre EPA 12 pour une filtration à 99,5 %

Poussière facile à jeter

- Bac à poussière facile à retirer et à vider

Aspiration aisée de la poussière et des saletés

- Moteur de 1 800 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 300 W

Nettoyage aisé, même autour des meubles

- Brosse TriActive 3-en-1

PHILIPS


Points forts

Moteur de 1 800 watts



Le moteur de 1 800 W de l'aspirateur Philips génère une puissance d'aspiration jusqu'à 300 W, pour un nettoyage parfait.

Filtre EPA 12 Super Clean Air

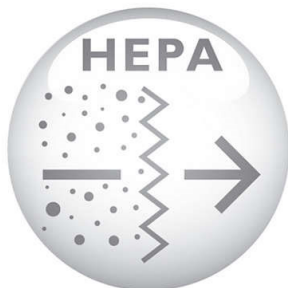

Ce filtre EPA 12 retient au moins 99,5 % des parasites microscopiques à l'origine des allergies respiratoires.

Bac à poussière facile à vider



Cet aspirateur sans sac est équipé d'un bac à poussière transparent qui vous permet de connaître la quantité de poussière retirée et de retrouver facilement tout objet aspiré accidentellement.

Brosse TriActive



La brosse TriActive nettoie vos sols de 3 façons en même temps : 1) Le devant de la brosse est doté d'une grande ouverture permettant d'aspirer facilement les saletés de plus grande taille. 2) Elle offre une efficacité de nettoyage incomparable grâce à son flux d'air optimisé. 3) Les deux brosses latérales éliminent soigneusement la poussière et les saletés le long des murs et des meubles.

Caractéristiques

la performance

- Puissance électrique (max.): 1800 W
- Puissance électrique (IEC): 1600 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 79 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 300 W
- Aspiration (max): 26.5 kPa
- Débit d'air (max): 34 l/sec

Design

- Couleur: Rouge intense

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 7 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Rayon d'action: 10 m
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Type de tube: Tube télescopique en 2 parties, en métal laqué
- Variateur de puissance: Électronique sur l'appareil
- Type de roue: Caoutchouc

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Rangement des accessoires: À la poignée

Poids et dimensions

- Poids du produit: 6 kg

Filtration

- Capacité de poussière: 2 l
- Filtre sortie: Filtre HEPA 12 Super Clean Air
- Type de filtre: EPA 10 Gore-Tex

