

Philips PowerPro Compact
无尘袋吸尘器

1600 瓦

第四代飓风离尘技术
HEPA 10 可水洗滤网

FC8472/81



吸力提高 20%*，清洁效果卓越

采用第四代飓风离尘技术

得益于第四代飓风离尘技术和先进的集尘桶设计，全新飞利浦 PowerPro Compact 真空吸尘器性能强劲，毫不逊色

出众的性能

- 1600 瓦耐用马达可产生强大吸力
- EPA 滤网可捕获引起过敏的微寄生虫
- 第四代飓风离尘技术可确保更持久地保持强劲性能

省力清洁

- 小巧轻便，便于收纳
- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落
- 集尘桶采用卫生设计，单手即可清空灰尘

PHILIPS

产品亮点

1600 瓦耐用马达



1600 瓦马达可产生高达 350 瓦的强大吸力, 性能出众。

第四代飓风离尘技术




第四代飓风离尘技术使空气加速进入气旋室, 并有效分离空气中的灰尘, 从而确保更持久地保持强劲性能。

卫生地处理灰尘



集尘桶采用卫生的拆卸设计, 单手即可清空灰尘, 这有助于减少扬尘。

小巧轻便

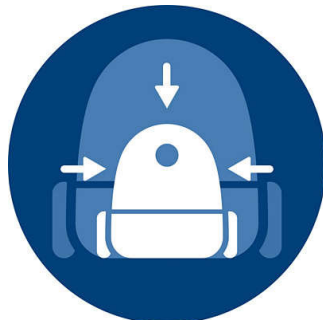

因其外形小巧, 本产品存放起来十分方便, 可为您节省宝贵的空间。重量轻, 便于携带。

加长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离, 您可以方便地清洁难以触及的区域。

EPA 过滤系统



多重 EPA 滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。与旋风气流相结合, 可防止其快速堵塞, 带给您更好、更持久的过滤效果。

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件: Crevice tool, Small nozzle
- 标准吸尘嘴: All-purpose nozzle

设计

- 颜色: Purple Magic

重量和尺寸

- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 406x285x238 毫米
- 产品重量: 4.5 千克

可持续发展

- 包装: <gt;> 90% recycled materials
- 用户手册: 100% recycled paper

性能

- 输入功率 (IEC): 1600 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 83 分贝
- 吸力 (最大): 350 瓦
- 真空 (最大): 25 千帕
- 气流 (最大): 35 升 / 秒

过滤

- 尘量: 1.5 升
- 排风滤网: Microfilter
- 马达滤网: Washable foam inlet filter

可用性

- 电线长度: 6 米
- 管联接: Conical
- 操作半径: 9 米
- 手柄: Front
- 吸管类型: Metal 2-piece telescopic tube
- 滚轮类型: Plastic



发行日期 2023-08-20

版本: 1.1.1

EAN: 69 23410 73642 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 由外部测试机构 SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH 根据 DIN EN 60312/11/2008 国际标准进行吸力测试 (飞利浦优质生活事业部, 2013 年 1 月)。