

PHILIPS

Sáčkový vysavač

Performer

2200 W

Sací výkon 500 W

Filtr Allergy H13

Turbo kartáč



FC9174/01



Dosud nejvyšší sací výkon

Sací výkon 500 wattů pro snadné čištění

Dosud nejvyšší sací výkon umožňující snadný úklid: to vše nabízí řada FC917x. V kombinaci s hygienickým filtrem a snadným systémem pro výměnu prachových sáčků se řada FC917x postará o veškerý prach a špinu.

Vynikající výkon


- Filtr Allergy H13 zachytí >99,9 % jemného prachu
- 2 200W motor vytváří maximální sací výkon 500 W
- Hubice TriActive se 3 funkcemi pro důkladné čištění v jednom
- Turbokartáč, který je ideální volbou pro odstranění (zvířecích) chlupů a chomáčů

Čištění bez námahy

- Praktické sáčky s dlouhou životností se snadno vejdou do XXL prachové komory o objemu 4 litry
- Dlouhý dosah (10 m) umožňuje větší pohyblivost bez nutnosti vypojit kabel.


Přednosti

Výkonné čištění

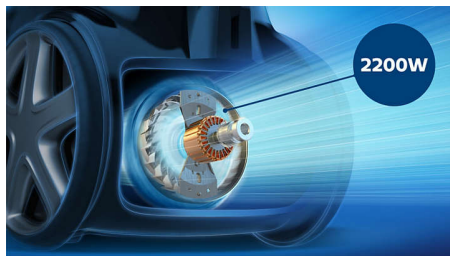


Vysoce účinný motor o příkonu 2200 W vytváří max. sací výkon 500 W, který zajistí dokonalé výsledky čištění.

Dlouhý dosah (10 m)

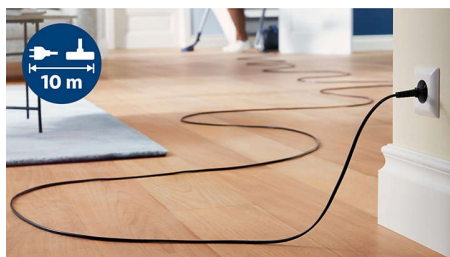


Kabel o délce 10 m od zástrčky po hubici umožňuje delší vysávání bez nutnosti vypojování.

Filtr Allergy H13

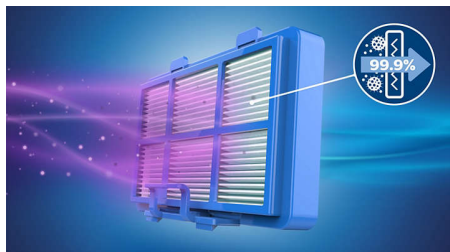

Filtrační systém Allergy H13 zachytí >99,9 % jemných prachových částic, včetně pylu, zvířecích chlupů a roztočů, což ocení zejména alergici. Úroveň filtrace odpovídá standardu HEPA 13*.

4l sáčky s-bag s dlouhou životností

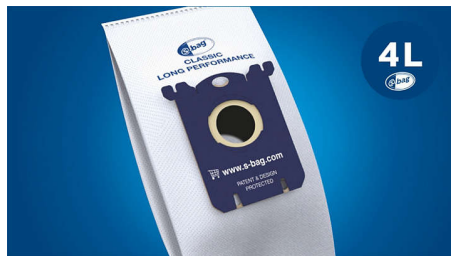

Velká 4litrová prachová komora a univerzální sáčky s dlouhou životností umožňují optimální sací výkon až do úplného naplnění, a navíc neprodyšnou likvidaci bez nepořádku.

Hubice TriActive



Hubice TriActive používá 3 způsoby čištění najednou. Speciálně navržená plocha hubice odstraňuje prach z hloubky koberců, zatímco velký přední otvor nasává větší kusy nečistot. Vzduchové kanály na obou stranách hubice zachycují veškerý prach a nečistoty podél stěn a nábytku.

Turbo kartáč



Rotující turbokartáč je navržen pro optimální odstranění zvířecích chlupů a chomáčů a otevíráním vláken koberce umožňuje důkladnější čištění.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice TriActive
Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbinu, Malá hubice

Vzhled

Barva: Královská červená

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

500 x 320 x 280 mm

Hmotnost výrobku: 6,3 kg

Výkon

Příkon (max.): 2200 W

Příkon (IEC): 2000 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 78 dB

Sací výkon (max.): 500 W

Podtlak (max.): 34 kPa

Proud vzduchu (max.): 47 l/s

Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Kapacita pro prach: 4 L

Výstupní filtr: Filtr Allergy H13

Vzduchové těsnění HEPA

Použitelnost

Akční rádius: 10 m

Délka kabelu: 7 m

Spojka trubice: Tlačítkový panel

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná teleskopická trubice

Typ koleček: Pryžový

Indikátor naplnění prachem

Kazeta Clean Comfort

