



Philips Série 3200
Noir brillant / Chrome
Machine expresso
broyeur, 5 boissons,
carafe LatteGo

- 5 boissons
- LatteGo
- Noir laqué
- Écran tactile

EP3241/50



5 délicieux cafés préparés avec des grains de café frais

LatteGo, la carafe à lait la plus rapide à nettoyer*

Préparez facilement différents types de café savoureux (espresso, café classique, cappuccino et latte macchiato), à la simple pression d'un bouton. Facile à installer et nettoyable en 15 secondes*, la LatteGo couronne les boissons lactées d'une onctueuse couche de mousse de lait.

Une variété de cafés personnalisés

- Un cappuccino onctueux, fraîchement préparé à la maison.
- Savourez 5 cafés différents dont un cappuccino, en toute simplicité
- Une mouture à votre goût grâce aux 12 niveaux du broyeur
- Réglez l'intensité et le volume via My Coffee Choice
- Sélectionnez en toute simplicité votre café grâce à l'écran tactile intuitif

Un café d'excellente qualité à partir de grains de café frais

- Gardez vos grains frais plus longtemps grâce à Aroma seal
- 20 000 tasses d'excellent café avec le broyeur en céramique résistant
- La température, les arômes et la crème parfaits, tasse après tasse**

Facile à utiliser et à nettoyer, pour un plaisir quotidien

- Nettoyage facile grâce au groupe café entièrement amovible
- Jusqu'à 5 000 tasses*** sans détartrage grâce à AquaClean
- La carafe LatteGo est très facile à nettoyer : 2 pièces, sans tubes
- Pièces compatibles lave-vaisselle pour plus de facilité

PHILIPS

Machine expresso broyeur, 5 boissons, carafe LatteGo
5 boissons LatteGo, Noir laqué, Écran tactile

EP3241/50

Points forts

Carafe à lait LatteGo



Savourez un cappuccino onctueux, y compris avec vos laits végétaux préférés. Grâce à la technologie de mousse cyclonique, LatteGo transforme différents types de laits et de laits végétaux contenant la bonne quantité de matières grasses et de protéines en une mousse dense et de qualité.

5 cafés savoureux



Savourez vos cafés préférés, pour des moments magiques. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café classique ou d'une boisson à base de lait, votre machine espresso automatique vous prépare une tasse parfaite, en toute simplicité et en un rien de temps !

Écran tactile intuitif



Profitez du goût et de l'arôme irrésistibles du café préparé avec des grains de café frais à la

simple pression d'un bouton. Notre écran tactile intuitif vous permet de sélectionner facilement votre café préféré.

My Coffee Choice



Réglez l'intensité et le volume de votre boisson grâce au menu My Coffee Choice. Faites tout simplement votre choix entre les trois options proposées.

Broyeur réglable sur 12 niveaux



Notre broyeur en céramique robuste propose 12 niveaux de mouture pour vos grains de café, ce qui vous permet d'obtenir une texture allant de la poudre ultra-fine jusqu'aux grosses particules.

Préserve parfaitement la température et les arômes



Le système Aroma Extract trouve l'équilibre optimal entre la température de préparation et


l'extraction des arômes en maintenant la température de l'eau entre 90 et 98 °C tout en régulant le débit d'eau, pour de délicieux cafés.

Broyeur 100 % céramique



Faites ressortir toute la saveur de votre café avec notre moulin en céramique résistant. Nos moulins à café aux bords tranchants extraient les meilleurs arômes et saveurs de vos grains de café. Fabriqués à 100 % en céramique, ils permettent de préparer au moins 20 000 tasses.

Carafe à lait en 2 pièces, sans tubes

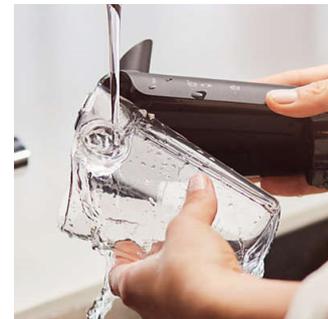

Notre carafe à lait en 2 pièces ne contient ni tubes ni éléments dissimulés. Elle se nettoie en seulement 15 secondes sous le robinet* et passe au lave-vaisselle.

Caractéristiques

Pays d'origine

- Conçu en: Italie
- Fabriqué en: Roumanie

Personnalisation

- Réglages d'intensité du café: 3
- Longueur du café et du lait: Réglable
- Réglages du broyeur: 12
- Réglage de la pré-infusion de la mouture
- Réglages de température: 3

Variété

- Boissons: Espresso, Eau chaude, Cappuccino, Café, Latte Macchiato, Café américain
- Option café moulu
- Double tasse
- Double tasse lait: Non

Autres fonctionnalités

- Groupe café amovible
- Aroma seal
- Détartrage guidé
- AquaClean

Accessoires

- Inclus: Cuillère-doseuse, Bandelette de test pour la dureté de l'eau, Filtre AquaClean, Couvercle de conservation LatteGo, Tube de graisse

Spécificités techniques

- Tension: 230 volt
- Longueur du cordon: 100 cm

- Fréquence: 50 Hz
- Capacité de la carafe à lait: 0,26 l
- Capacité du bac à marc: 12 marcs de café
- Capacité du réservoir d'eau: 1,8 l
- Poids du produit: 8 kg
- Capacité du bac à grains: 275 g
- Bac à marc: Accès en façade
- Réservoir d'eau: Accès en façade
- Compatibilité filtre: AquaClean
- Pression de la pompe: 15 bar
- Couleur et finitions: Noir, Noir glossy
- Dimensions du produit: 246x371x433 millimètre

Caractéristiques générales

- Solution « lait »: LatteGo
- Hauteur du bec verseur ajustable: 85-145 millimètre
- Éléments compatibles lave-vaisselle: Bac d'égouttement, LatteGo
- Facile à nettoyer et à entretenir: Compatible avec les filtres AquaClean
- Interface utilisateur: Écran tactile

Entretien

- 2 ans de garantie

Développement durable

- Réglage ECO
- Classe énergétique: Classe A
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 500 W
- Emballage recyclable: >95 %



Date de publication
2023-12-06

Version: 4.4.2

EAN: 87 10103 87809 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Selon des tests consommateurs réalisés en Allemagne, comparant les machines espresso entièrement automatiques une pression (café + lait) leaders du marché (2018).

** Selon une plage de température comprise entre 70 et 82 °C.

*** Selon les 8 changements de filtre indiqués par la machine. Le nombre de tasses dépend des spécialités de café sélectionnées, ainsi que des paramètres de rinçage et de lavage.