

Philips
无尘袋吸尘器

1600 瓦
第五代飓风离尘技术
5 个附件

FC5826/81



卓越清洁能力，地板到天花板面面俱到

配备先进的第五代飓风离尘技术，实现强大吸力

飞利浦全新 EasyPro 劲洁系列吸尘器，卓越清洁能力，配备各种附件，轻松清洁不留死角。便于清空的集尘盒避免灰尘四散。让您享受清新洁净的感觉。

易于清洁

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，更加卫生
- 附加手柄，易于搬运
- 易于清洁的可水洗滤网
- 吸力调控功能，在您需要时提供额外吸力

加大接触范围，达到理想清洁效果

- DiamondFlex 旋灵动吸嘴

加大接触范围，达到理想清洁效果

- 缝隙吸嘴和小号吸嘴
- 手柄集成式毛刷

强劲清洁能力

- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离
- 1600 瓦马达，实现高性能清洁

PHILIPS

产品亮点

1600 瓦马达




1600 瓦马达，吸力高达 400 瓦，性能出众。

飓风离尘技术 5



飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供出众的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

集成式毛刷

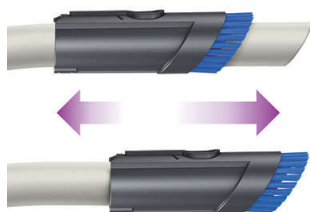

可随手清洁家具和小空间的吸嘴。

缝隙吸嘴和小号吸嘴



小号吸嘴和缝隙吸嘴可帮助您清洁家具。

DiamondFlex 旋灵动吸嘴



吸嘴可旋转 180°，便于清洁角落和物体周围。

方便清空的集尘桶




集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其特别设计的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

易于搬运



附加手柄，易于搬运。

易于清洁的滤网

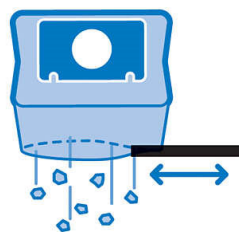

可水洗海绵滤网，性能更长效。

吸力调控功能



您可以使用旋钮调节吸力。需要时，您可以将其转到最大以获得额外的吸力。

规格

吸尘嘴和附件

- 包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴, DiamondFlex 旋灵动吸嘴
- 标准吸尘嘴: 两用吸嘴
- 附件存储: 管夹设计

设计

- 颜色: 午夜紫

重量和尺寸

- 产品重量: 5 千克

可持续发展

- 包装: >90% 可回收材料
- 用户手册: 100% 再生纸

性能

- 输入功率 (IEC): 1600 瓦

过滤

- 尘量: 1 升
- 排风滤网: 微尘滤网
- 马达滤网: 可水洗滤网

可用性

- 电线长度: 5 米
- 管联接: 锥形
- 操作半径: 7.6 米
- 手柄: 顶部和正面
- 吸力控制: 机身上的旋钮
- 吸管类型: 2 节塑料伸缩管
- 滚轮类型: 橡胶



发行日期 2023-09-01

版本: 2.2.1

EAN: 69 23410 73262 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com