

PHILIPS

AVENT

Videophone

Connected

Full-HD-Kamera

Elterneinheit mit 12 h Laufzeit

System für sichere
Verbindungen

Verbinden über App: Baby
Monitor+



SCD921/26



Fühlen Sie sich überall sicher

Haben Sie Ihr Baby im Blick, zuhause und unterwegs

Haben Sie von überall aus ein Auge auf Ihr Baby mit dem Philips Avent Connected Videophone. Unser Secure Connect System hält die Verbindung zu Ihrem Kleinen im gesamten Haus aufrecht. Und mit der Baby Monitor+ App können Sie von überall aus nachsehen, wie es ihm geht.

Verbindung von überall aus

- Entwickelt, damit du immer in Verbindung mit deinem Baby bist
- Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom

Sicherheit am Tag und in der Nacht

- Jede Bewegung sehen, jedes Lachen hören
- Bis zu 400 Meter Reichweite mit der Elterneinheit, unbegrenzte Reichweite mit der Baby Monitor+ App
- Bis zu 12 Stunden kabellose Überwachung mit der Elterneinheit

Unterstützung Ihrer Familie

- Nie zu warm und nie zu kalt – immer genau richtig
- Friedliche Schlafenszeiten mit beruhigendem Nachtlicht
- Tag und Nacht stets einsatzbereit

Nach Ihren Vorstellungen überwachen

- Mit deinem Kind sprechen und ihm zuhören
- Geräusche zum Besänftigen und Beruhigen

Besonderheiten

System für sichere Verbindungen



Unser firmeneigenes System für sichere Verbindungen nutzt mehrere verschlüsselte Kanäle zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit bzw. der App. Das sorgt für eine beruhigend robuste und private Verbindung.

Baby Monitor+ App



Mit der Philips Avent Baby Monitor+ App kannst du dein Kind zu Hause und unterwegs sehen und hören. Über WLAN oder eine mobile Internetverbindung kannst du von überall aus nach deinem Kind sehen und es trösten.

Babyeinheit mit Full-HD



Die Babyeinheit verfügt über eine Full-HD-Kamera mit Nachtsichtfunktion und digitalem Zoom und liefert Tag und Nacht klare Bilder aus dem Kinderzimmer.

Überwachung mit großer Reichweite



Mit der Elterneinheit, die eine Reichweite von max. 400 Metern* rund um dein Zuhause abdeckt, bleibst du immer sicher verbunden. Und außer Haus bietet die Baby Monitor+ App über eine mobile Internetverbindung oder WLAN eine unbegrenzte Reichweite.

Bis zu 12 Stunden kabelloser Betrieb




Die aufladbare Elterneinheit bietet bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit* und ein 4,3"-Farbdisplay (Diagonale 10,9 cm). Du kannst dein Kind also problemlos den ganzen Tag und bis weit in den Abend im Auge behalten, bevor die Einheit wieder aufgeladen werden muss.

Integriertes Raumthermometer



Mit Alarmen bei Temperaturüber- und -unterschreitungen trägt das integrierte Raumthermometer dazu bei, dass sich dein Nachwuchs immer pudelwohl fühlt. Genau das richtige Maß an Behaglichkeit für ein perfektes Nickerchen.

Beruhigendes Nachtlicht

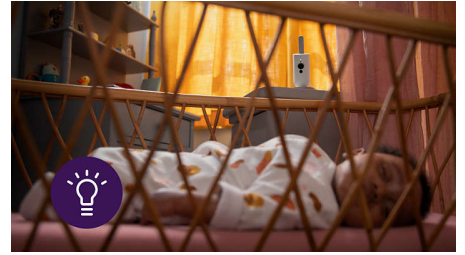


Mit dem integrierten Nachtlicht der Babyeinheit schaffst du im Kinderzimmer angenehme Lichtverhältnisse. Über die Elterneinheit und die Baby Monitor+ App kannst du das Nachtlicht ein- und ausschalten oder seine Leuchtstärke anpassen.

Echte Gegengsprechfunktion



Keine Sprechfunkgeräte mehr! Unser Babyphone arbeitet ausschließlich mit einer echten Gegengsprechfunktion, sodass du und dein Baby sich auf Knopfdruck ohne Unterbrechungen gegenseitig zuhören können, wenn du ihm vorsingst, es beruhigst oder das Kind lachst.

Beruhigende Geräusche

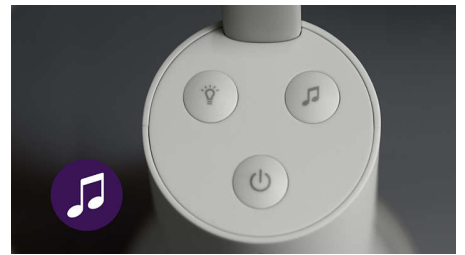

Du hast die Wahl zwischen 15 beruhigenden Geräuschen, von Vogelgezwitscher im Garten und nächtlichen Naturgeräuschen bis hin zu Schlafliedern wie Rock-a-Bye Baby. Und du kannst eigene Schlaflieder aufnehmen und nach Wunsch abspielen. Denn was wirkt besser, als der Klang der vertrauten Stimmen der Eltern?

Daten

Eigenschaften

Verbindungsmodi: Direktverbindung (Peer-to-Peer) und WLAN

Mobile Verbindungseichweite: Unbegrenzt, Internetzugang erforderlich

Reichweite Elterneinheit/Babyeinheit: Max. 400 Meter im Freien und 50 Meter in Innenräumen

Kameraauflösung Babyeinheit: Full HD 1.080 P

Bildschirmgröße Elterneinheit: 4,3"-Farb-LCD-Display (Diag. 10,9 cm)

Auflösung Elterneinheit: 480 x 272

Nachtsichtfunktion: Ja, automatisch

Zoom: Ja, digitales Zoomen und Verschieben

Raumthermometer: Ja, inkl. Alarm

Nachtlicht: Ja, inkl. Timer

Gegensprechfunktion: Ja, Gegensprechfunktion (gleichzeitig sprechen und hören)

Schlaflieder, beruhigende Geräusche und weißes Rauschen: Ja, inkl. Timer

Personalisierte Geräusche aufnehmen: Ja, über App

Telefonanwendung (App): Philips Avent Baby Monitor+

Betriebssysteme (App): iOS 11 und höher und Android 5 und höher

Komfort

Videomodus

Modus "Nur Ton"

Eco-Modus: Ja, Energiesparmodus

Privater Modus: Ja, Verbindung nur über Elterneinheit und Babyeinheit

Hintergrundüberwachung (nur als App): Ja, Sie hören Ihr Baby, wenn das Telefon gesperrt ist oder Sie andere Apps verwenden

Alarmer: Ja, Akku schwach; Verbindung

getrennt; Temperatur; Geräusche; Bewegungserkennung

Wandmontage

Leistung/Übertragung

Netzeingang Babyeinheit: Nur Netzbetrieb

Netzeingang Elterneinheit: Akku und Netzstrom

Betriebsdauer der Elterneinheit im Akkubetrieb: 12 Std. im Eco-Modus

Stromversorgung: AC/DC-Adapter, 5 V, 1 A, Eingang 100 bis 240 V/50 bis 60 Hz

Frequenzband: 2,4 GHz

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

