

Philips StudioPower
Sádkový vysavač

2000 W

Technologie AirflowMax
Animal

FC9085



Malý velký pomocník

Vysoký výkon, kompaktní velikost

Vysavač StudioPower od společnosti Philips v sobě kombinuje výkon velkého vysavače s kompaktností malého vysavače. Jeho velký výkon, malá velikost, 2 madla a velký dosah nabízejí obrovskou flexibilitu, která vám umožní rychlý pohyb po domě.

Vynikající čisticí výsledky

- Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 400 W

Highly efficient anti-allergy system

- Těsnění HEPA a filtr HEPA 13

Easy cleaning, even around furniture

- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Snadné použití v celé domácnosti

- Dvě pohodlná madla k přenášení pro mimořádné pohodlí


Skvělý dosah

- Extra velký dosah 11 m

PHILIPS


Přednosti

2 000W motor

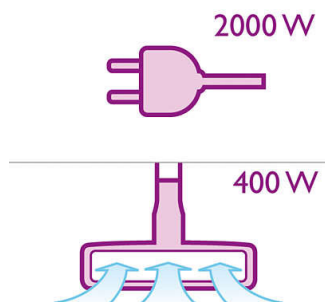


Tento výkonný motor o příkonu 2 000 W vytváří max. sací výkon 400 W, který zajistí vynikající výsledky čištění.

Pohodlná madla k přenášení

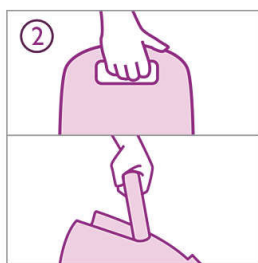

Tento vysavač neobsahuje jedno, ale dvě madla pro přenášení. Pokud je vysavač na kolečkách, nachází se madlo na jeho horní straně, takže s ním můžete snadno manipulovat, aniž byste se museli příliš ohýbat. Druhé madlo na předku zařízení umožňuje pohodlné přenášení vysavače ve svislé poloze.

Těsnění HEPA, filtr HEPA 13

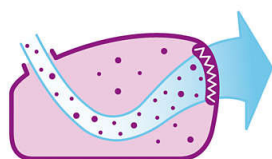

HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Tento vysavač Philips byl navržen tak, aby musel veškerý vzduch předtím, než opustí přístroj, projít skrz omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není možný žádný únik.

Mini Turbo kartáč



Mini Turbo kartáč rychle odstraňuje chlupy (zvířecí), chomáče a prach z pohovek, polstrovaní a dalších tkanin. Tento kartáč je ideální pro majitele domácích mazlíčků.

Dosah 11 m

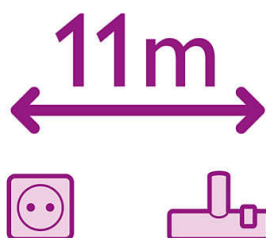

Díky 8m kabelu máte dosah 11 m, aniž byste museli použít jinou zásuvku.

Hubice TriActive



Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špinu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdi.

Specifikace

Hubice a příslušenství

- Standardní hubice: Hubice TriActive
- Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrby
- Přídavná hubice: Mini turbo kartáč
- Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Vzhled

- Barva: Ústřicová šedá

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V): 450 x 240 x 240 mm
- Hmotnost výrobku: 6 kg

Výkon

- Příkon (max.): 2000 W
- Příkon (IEC): 1800 W
- Úroveň hluku (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max.): 400 W
- Podtlak (max.): 30 kPa
- Proud vzduchu (max.): 40 l/s

Filtrace

- Typ prachového sáčku: Sáček S-bag
- Kapacita pro prach: 3 L
- Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air HEPA 13
- Vzduchové těsnění HEPA

Použitelnost

- Akční rádius: 11 m
- Spojka trubice: Kónická
- Délka kabelu: 8 m
- Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
- Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice
- Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
- Indikátor naplnění prachem
- Typ koleček: Pryžový
- Kazeta Clean Comfort



Datum vydání 2023-08-19

Verze: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com