

# PHILIPS

Sáčkový vysavač

StudioPower

2000 W

Technologie AirflowMax

Parquet

FC9083/01



## Malý velký pomocník

Vysoký výkon, kompaktní velikost

Vysavač StudioPower od společnosti Philips v sobě kombinuje výkon velkého vysavače s kompaktností malého vysavače. Jeho velký výkon, malá velikost, 2 madla a velký dosah nabízejí obrovskou flexibilitu, která vám umožní rychlý pohyb po domě.

### **Ochrana parketových podlah před poškrábáním**

- Hubice na parkety s měkkými štětinami pro ochranu před poškrábáním

### **Vynikající čisticí výsledky**

- Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 400 W

### **Highly efficient anti-allergy system**

- Těsnění HEPA a filtr HEPA 13

### **Easy cleaning, even around furniture**


- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

### **Snadné použití v celé domácnosti**

- Dvě pohodlná madla k přenášení pro mimořádné pohodlí


# Přednosti

## 2 000W motor

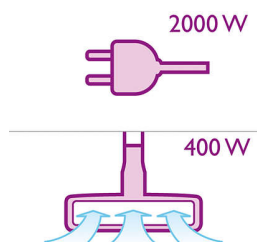


Tento výkonný motor o příkonu 2 000 W vytváří max. sací výkon 400 W, který zajistí vynikající výsledky čištění.

## Pohodlná madla k přenášení

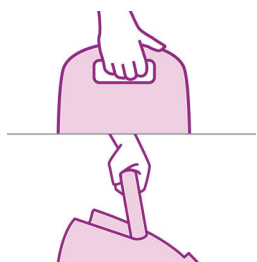

Tento vysavač neobsahuje jedno, ale dvě madla pro přenášení. Pokud je vysavač na kolečkách, nachází se madlo na jeho horní straně, takže s ním můžete snadno manipulovat, aniž byste se museli příliš ohýbat. Druhé madlo na předku zařízení umožňuje pohodlné přenášení vysavače ve svislé poloze.


## Těsnění HEPA, filtr HEPA 13

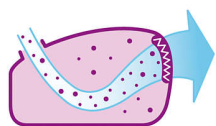

### HEPA AirSeal & HEPA 13 filter


Tento vysavač Philips byl navržen tak, aby musel veškerý vzduch předtím, než opustí přístroj, projít skrz omyvatelný filtr HEPA 13 (99,95% filtrace). Není možný žádný únik.

## Hubice na parkety

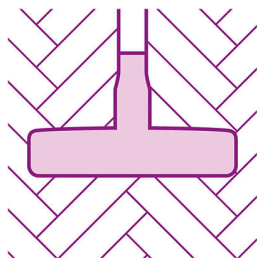

S touto hubicí s měkkými štětinami již nebudete riskovat poškrábání: je speciálně zkonstruována pro šetrné čištění tvrdých podlah.

## Dosah 11 m

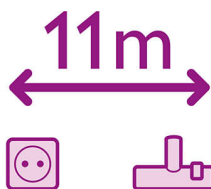

Díky 8m kabelu máte dosah 11 m, aniž byste museli použít jinou zásuvku.

## Hubice TriActive



Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špinu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

# Specifikace

## Hubice a příslušenství

Standardní hubice: TriActive nozzle

Včetně příslušenství: Crevice tool

Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Přídavná hubice: Parquet nozzle

## Vzhled

Barva: Pestíkové červená

## Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 450 x 240 x 240 mm

Hmotnost výrobku: 6 kg

## Výkon

Příkon (max.): 2000 W

Příkon (IEC): 1800 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 78 dB

Sací výkon (max.): 400 W

Podtlak (max.): 30 kPa

Proud vzduchu (max.): 40 l/s

## Filtrace

Typ prachového sáčku: Sáček S-bag

Kapacita pro prach: 3 L

Výstupní filtr: Omyvatelný filtr Ultra Clean Air HEPA 13

Vzduchové těsnění HEPA

## Použitelnost

Akční rádius: 11 m

Délka kabelu: 8 m

Spojka trubice: Tlačítkový panel

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Indikátor naplnění prachem

Typ koleček: Pryžový

Kazeta Clean Comfort

