



Philips Performer
Sáčkový vysavač

2200 W

Sací výkon 500 W
Filtr Allergy H13



FC9170/01

Dosud nejvyšší sací výkon

Sací výkon 500 wattů pro snadné čištění

Dosud nejvyšší sací výkon umožňující snadný úklid: to vše nabízí řada FC917x.

V kombinaci s hygienickým filtrem a snadným systémem pro výměnu prachových sáčků se řada FC917x postará o veškerý prach a špínu.

Vynikající výkon

- Filtr Allergy H13 zachytí >99,9 % jemného prachu
- 2 200W motor vytváří maximální sací výkon 500 W
- Hubice TriActive se 3 funkcemi pro důkladné čištění v jednom


Čištění bez námahy

- Praktické sáčky s dlouhou životností se snadno vejdou do XXL prachové komory o objemu 4 litry
- Dlouhý dosah (10 m) umožňuje větší pohyblivost bez nutnosti vypojit kabel.

PHILIPS


Přednosti

Výkonné čištění

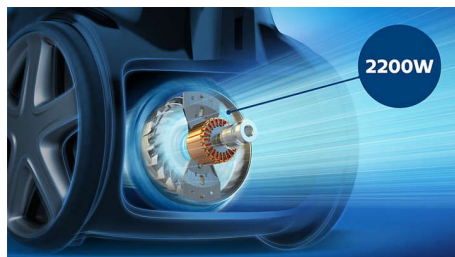


Vysoce účinný motor o příkonu 2200 W vytváří max. sací výkon 500 W, který zajistí dokonalé výsledky čištění.

Dlouhý dosah (10 m)

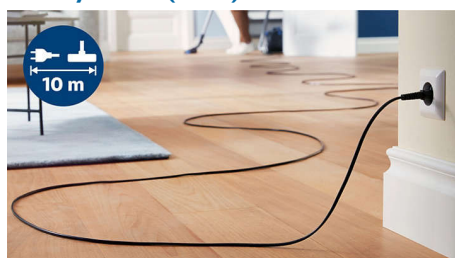

Kabel o délce 10 m od zástrčky po hubici umožňuje delší vysávání bez nutnosti vypojování.

Filtr Allergy H13

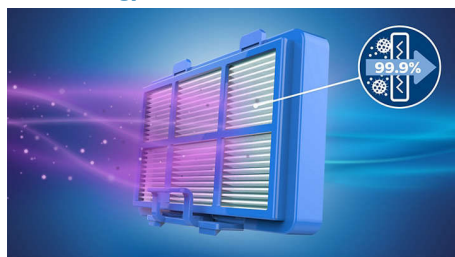

Filtrační systém Allergy H13 zachytí >99,9 % jemných prachových částic, včetně pylu, zvířecích

chlupů a roztočů, což ocení zejména alergici. Úroveň filtrace odpovídá standardu HEPA 13*.

4l sáčky s-bag s dlouhou životností



Velká 4litrová prachová komora a univerzální sáčky s dlouhou životností umožňují optimální sací výkon až do úplného naplnění, a navíc neprodyšnou likvidaci bez nepořádku.

Hubice TriActive



Hubice TriActive používá 3 způsoby čištění najednou. Speciálně navržená plocha hubice odstraňuje prach z hloubky koberec, zatímco velký přední otvor nasává větší kousky nečistot. Vzduchové kanály na obou stranách hubice zachycují veškerý prach a nečistoty podél stěn a nábytku.

Specifikace

Hubice a příslušenství

- Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrby, Malá hubice
- Standardní hubice: Hubice TriActive

Vzhled

- Barva: Břidlicová šed'

Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V): 500 x 320 x 280 mm
- Hmotnost výrobku: 6,3 kg

Výkon

- Příkon (IEC): 2000 W
- Příkon (max.): 2200 W
- Úroveň hluku (Lc IEC): 78 dB
- Sací výkon (max.): 500 W
- Podtlak (max.): 34 kPa
- Proud vzduchu (max.): 47 l/s

Filtrace

- Typ prachového sáčku: Sáček S-bag
- Kapacita pro prach: 4 L
- Výstupní filtr: Filtr Allergy H13
- Vzduchové těsnění HEPA

Použitelnost

- Akční rádius: 10 m
- Spojka trubice: Tlačítkový panel
- Délka kabelu: 7 m
- Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
- Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice
- Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
- Indikátor naplnění prachem
- Typ koleček: Pryžový
- Kazeta Clean Comfort



Datum vydání 2023-08-02

Verze: 1.1.1

EAN: 87 10103 38944 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Úroveň filtrace se testují podle normy EN60312-1-2017 a odpovídají standardu HEPA 13.